

NOTICE DE MONTAGE

MODULES PIKLER




M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M69 M73

A LIRE AVEC ATTENTION ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE




Instructions d'installation :







x1

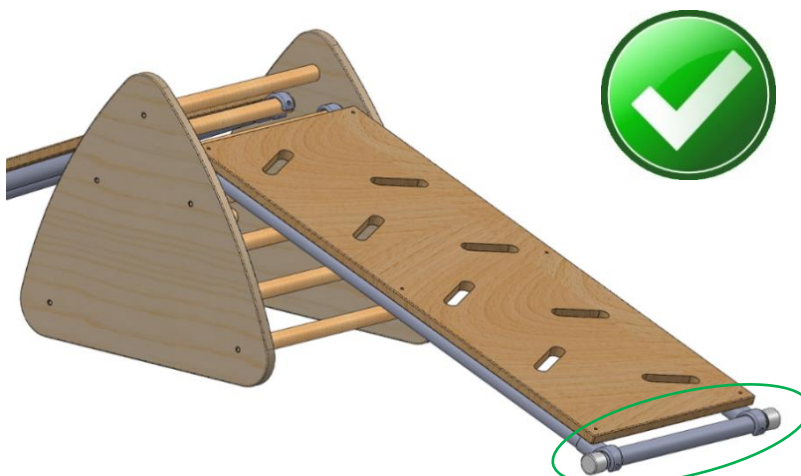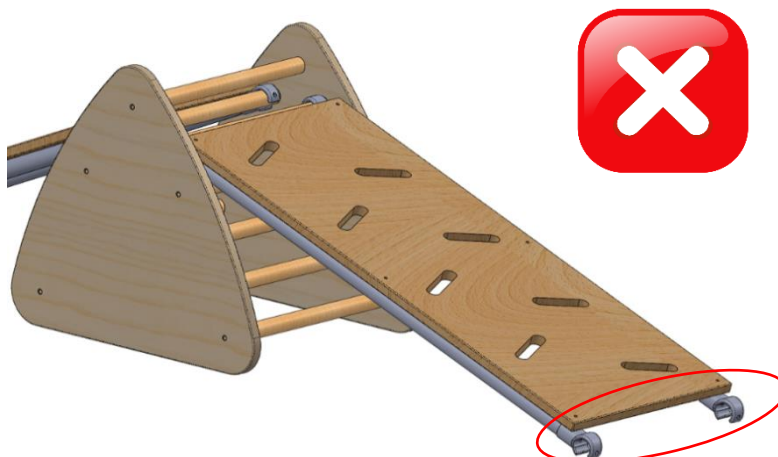
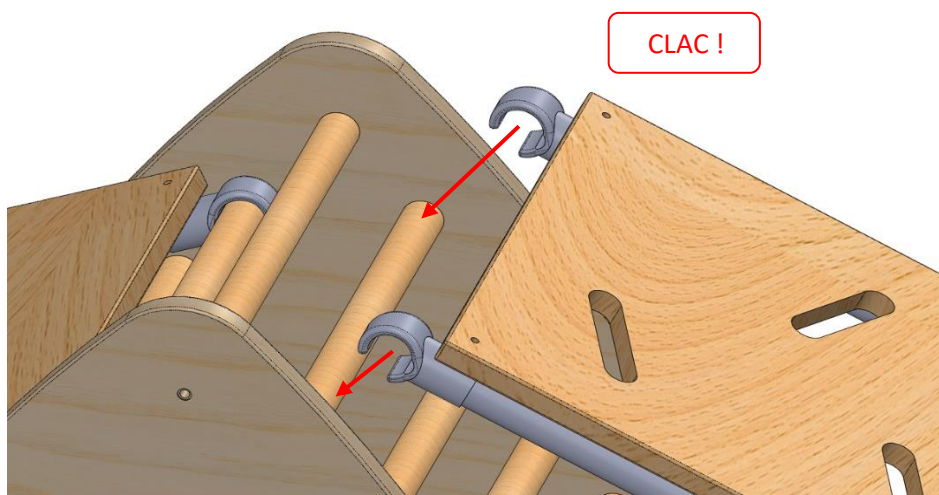


M66 :

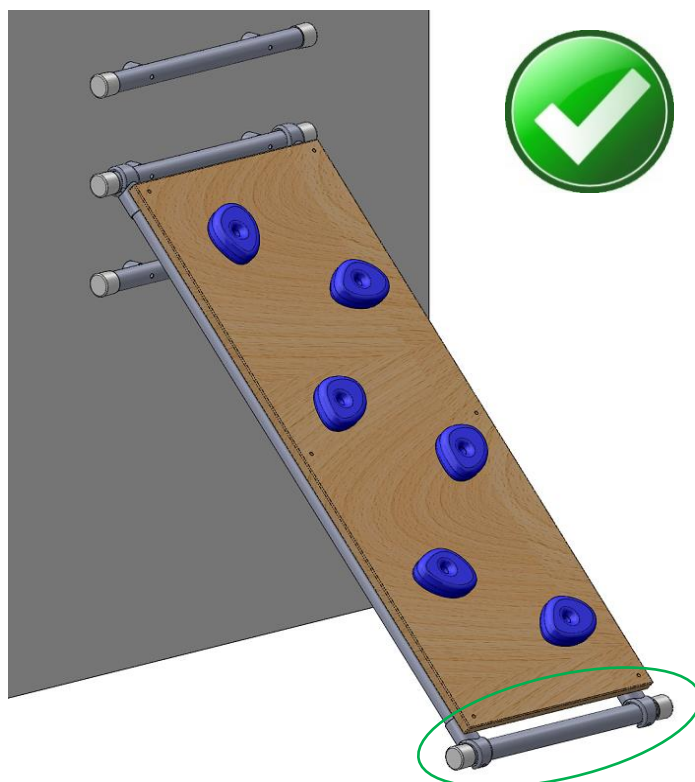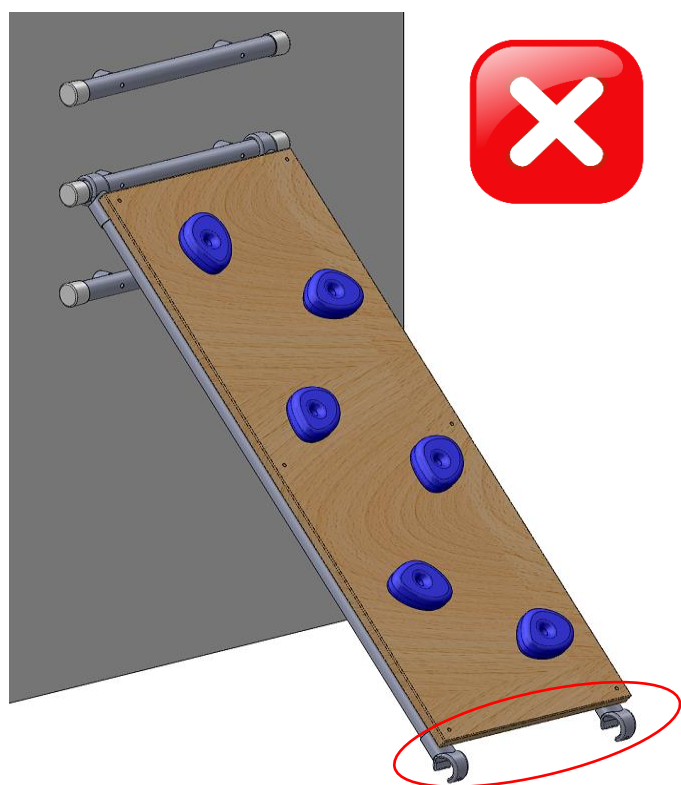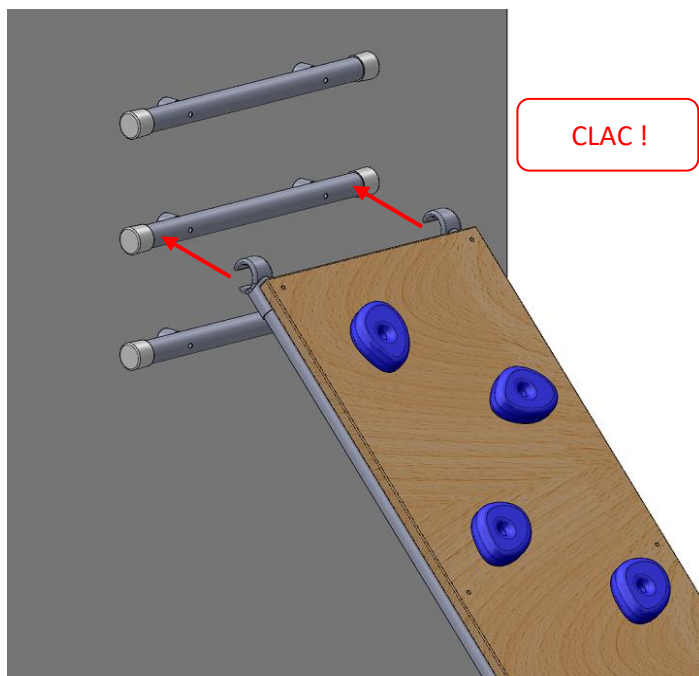

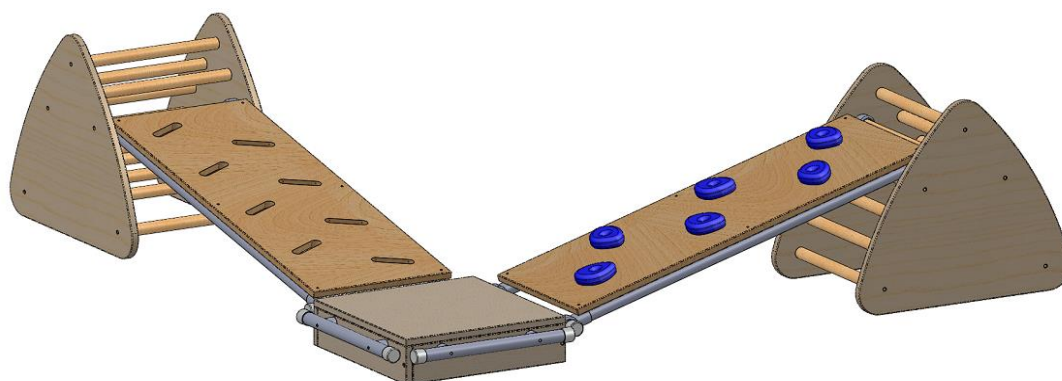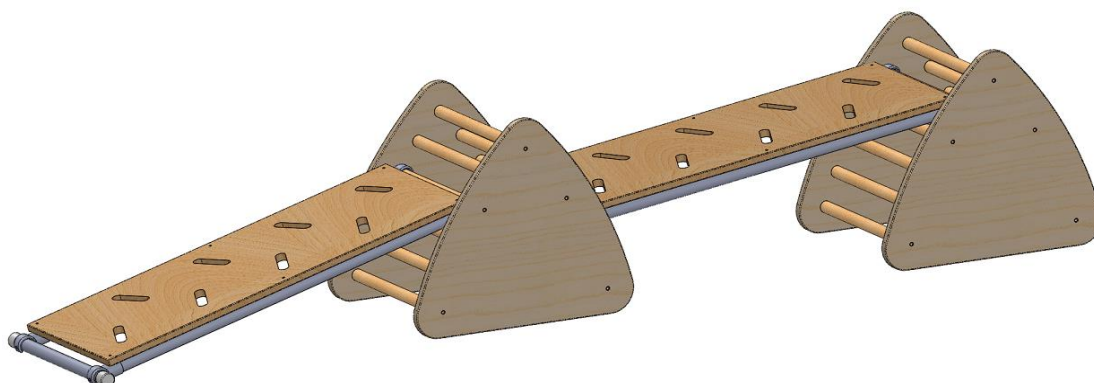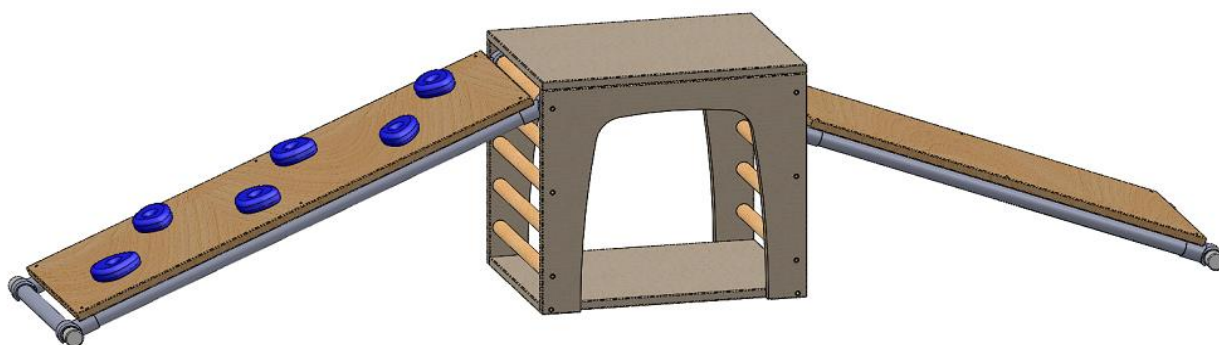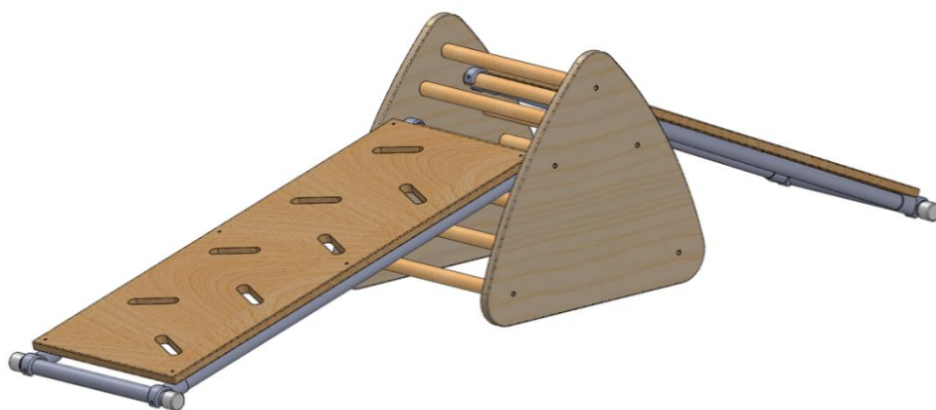

M67 / M69 :

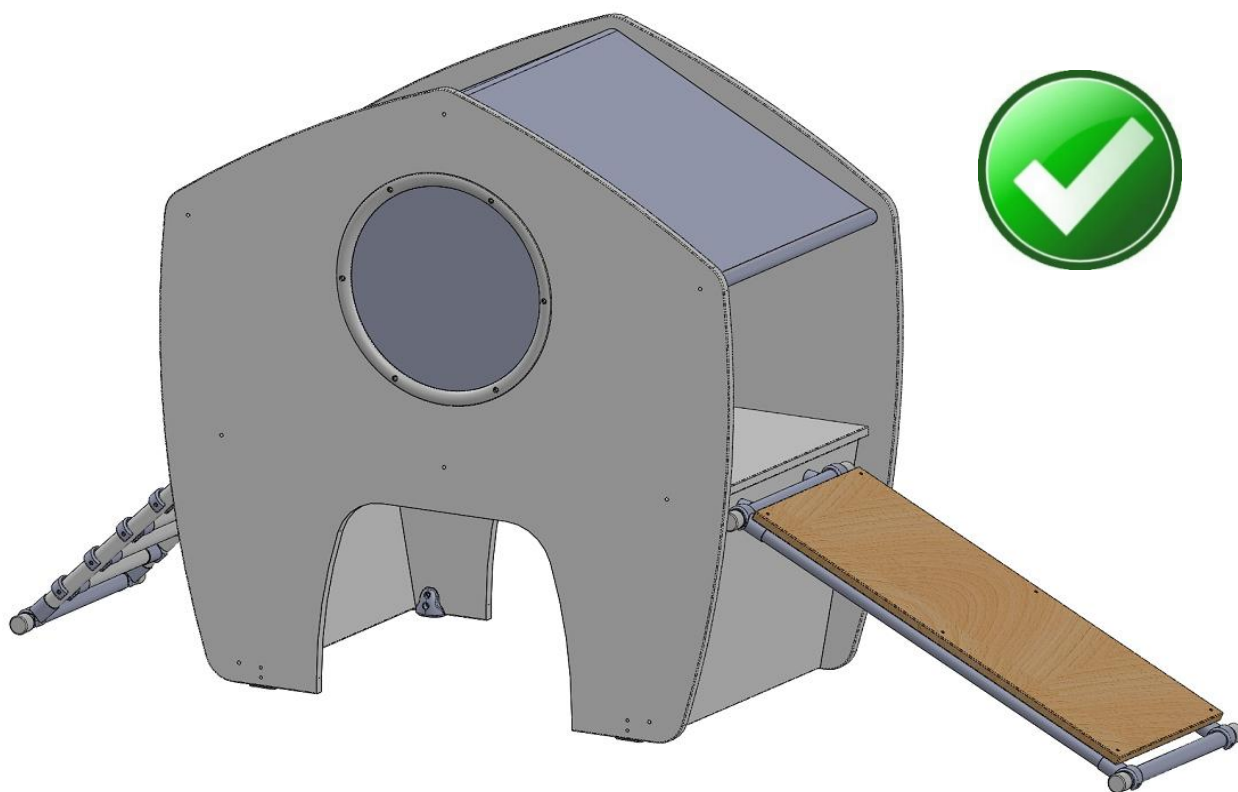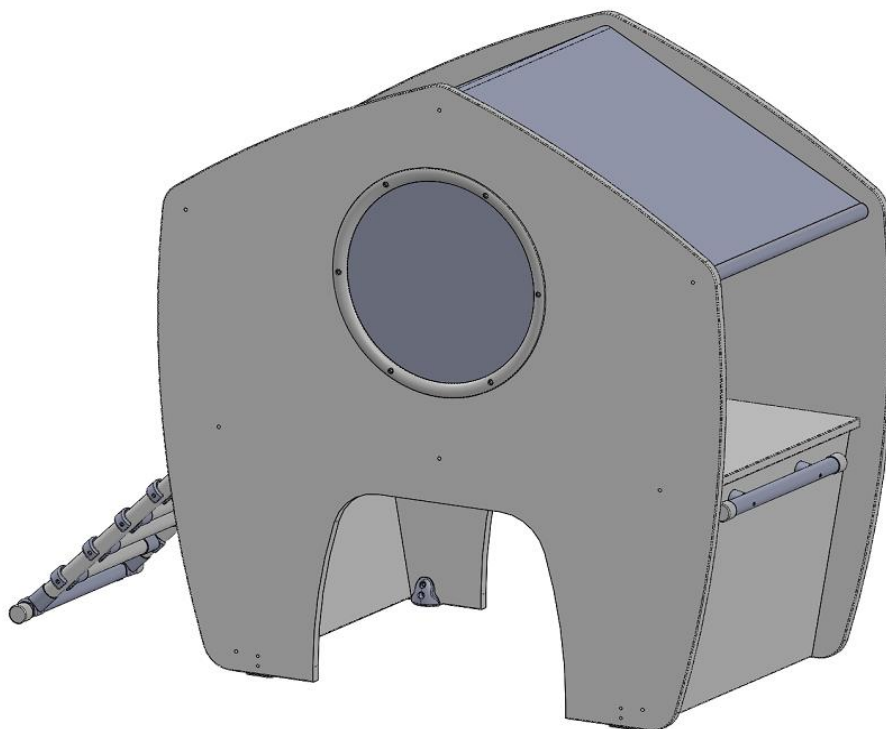

Instructions pour l'utilisateur :

-Matériel éducatif de motricité à utiliser exclusivement sous la conduite et la responsabilité d'un professionnel qualifié dans le cadre d'une activité éducative qui peut être libre ou dirigée.

-L'usage de tapis de réception au sol est recommandé.

-Veillez à ce qu'aucun obstacle (autre qu'un module de motricité) n'entrave les parcours. Les éléments doivent être suffisamment éloignés des murs ou cloisons.

-A partir de 6 mois.

-Veillez à bien vérifier l'installation et l'assemblage des différents modules entre eux, conformément aux instructions d'installation et aux schémas ci dessus.

Instructions d'entretien et de maintenance :

-Bien vérifier le serrage des vis d'assemblage au moins 1 fois par an.

-Veiller à compléter un tableau de **registre de suivi du matériel** indiquant les constats, anomalies et interventions réalisées sur chaque référence ; ce document doit être daté et signé par la personne ayant effectué les contrôles.

-Nettoyage à l'éponge ou chiffon imbibé d'eau savonneuse.

(LE NETTOYAGE VAPEUR EST INTERDIT SOUS PEINE D'ANNULATION DE LA GARANTIE).