


**NOTICE DE MONTAGE**  
**TONNELLE ACTIVITE DOUBLE A611**  
**+ A612 ( EN OPTION )**

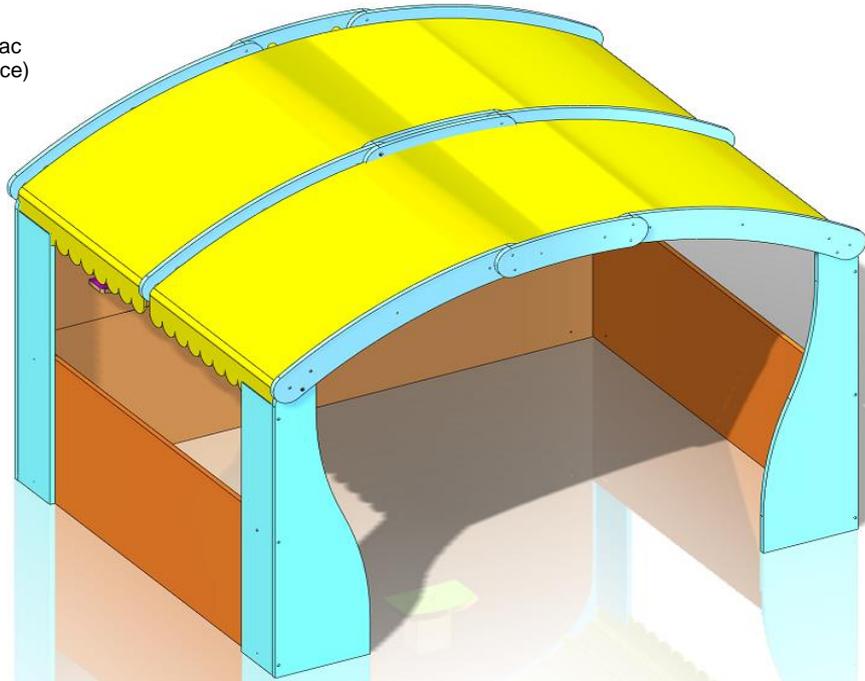

x 32  
(A612 : + 7)

**VIS CONFIRMAT 7 x 50**



x 12  
(A612 : + 4)

**VIS RELIEUR MALE**  
4 x 25



x 12  
(A612 : + 4)

**VIS RELIEUR FEMELLE 4 x 19**



x12

**VIS RELIEUR MALE**  
6 x 20



x 16

**VIS RELIEUR FEMELLE 6 x 30**



x 4

**VIS RELIEUR MALE**  
6 x 35



x 8

**TIGE FILETEE 6 x 90**



(A612 : + 3)

**TOURILLON 8 x 40**



x4

**VIS 6 x 50**

**Nombre de personnes nécessaires : 2**




**Outillage nécessaire :**

- Tournevis cruciforme
- Clé six pans SW4
- Perceuse + foret Ø6mm

## 1 ) MONTAGE DES ANGLES GAUCHE ET DROIT DE LA TONELLE :



**DROITE ET GAUCHE**

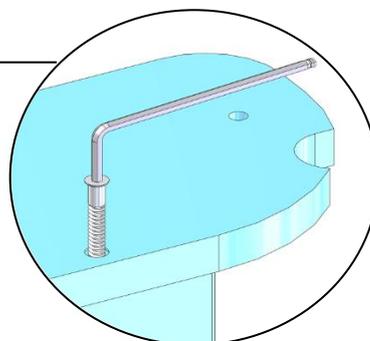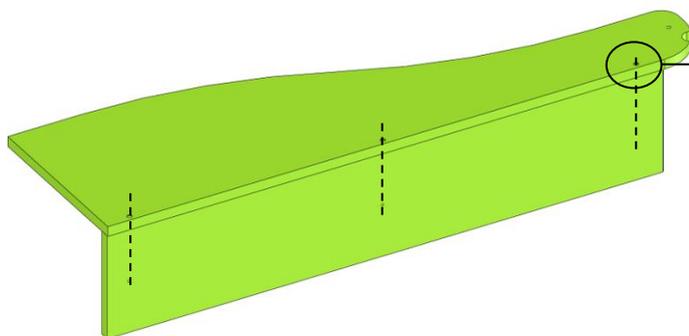
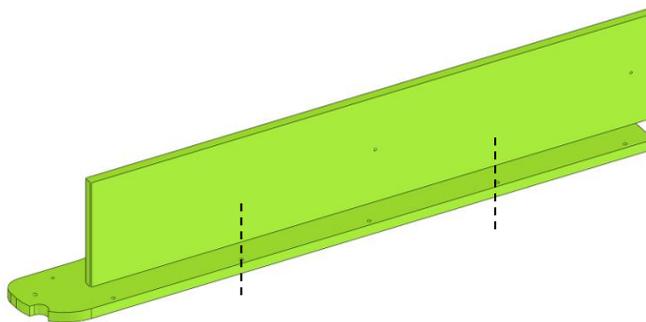


**VIS CONFIRMAT 7 x 50**

**Positionner la pièce à l'aide des tourillons**

**Fixer l'ensemble à l'aide de vis confirmats 7 x 50 et d'une clé six pans**

## 2 ) MONTAGE DE LA PARTIE BASSE LATÉRALE :

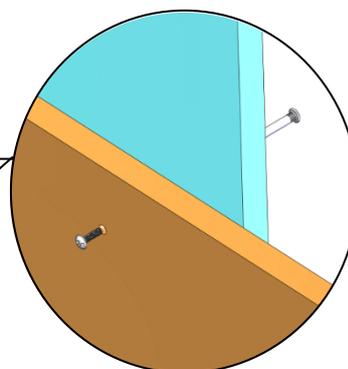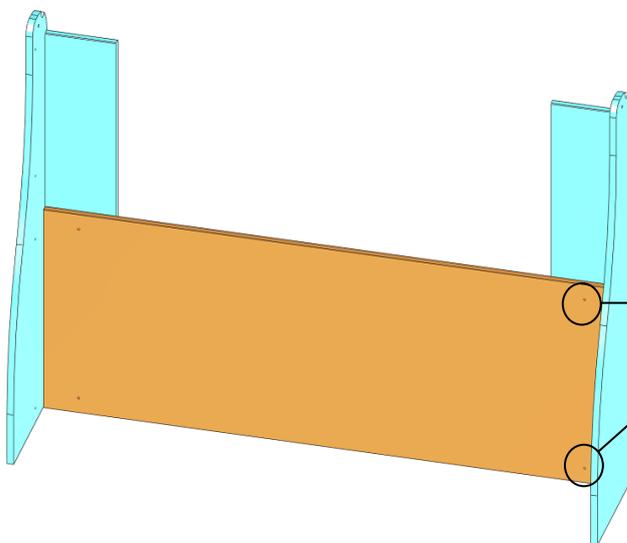

**VIS RELIEUR MALE 4 x 25 +  
VIS RELIEUR FEMELLE 4 x 19**


**Fixer l'angle avec le petit soubassement latéral à l'aide de 4 vis relieurs mâles et 4 femelles  
en se servant des perçages existants**

**Faire la même opération pour le second côté**

### 3 ) MONTAGE DE LA PARTIE BASSE ARRIERE :



En l'absence de l'habillage A612 cuisine mettre les perçages vers le bas  
En présence de l'habillage cuisine A612 mettre les perçages vers le haut

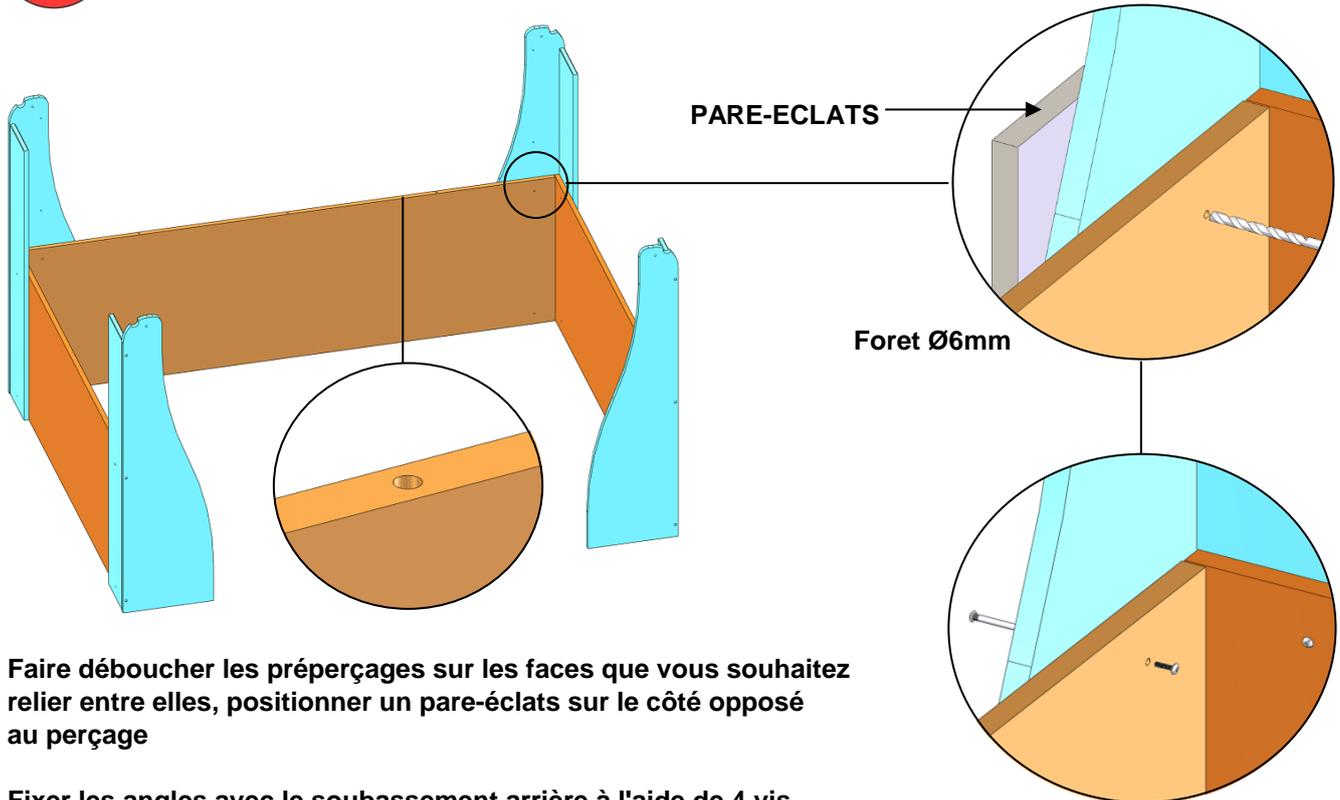


Faire déboucher les préperçages sur les faces que vous souhaitez relier entre elles, positionner un pare-éclats sur le côté opposé au perçage

Fixer les angles avec le soubassement arrière à l'aide de 4 vis relieurs mâles et 4 femelles

**VIS RELIEUR MALE 4 x 25 +  
VIS RELIEUR FEMELLE 4 x 19**


### 4 ) MONTAGE DE L'HABILLAGE CUISINE A612 ( EN OPTION ) :

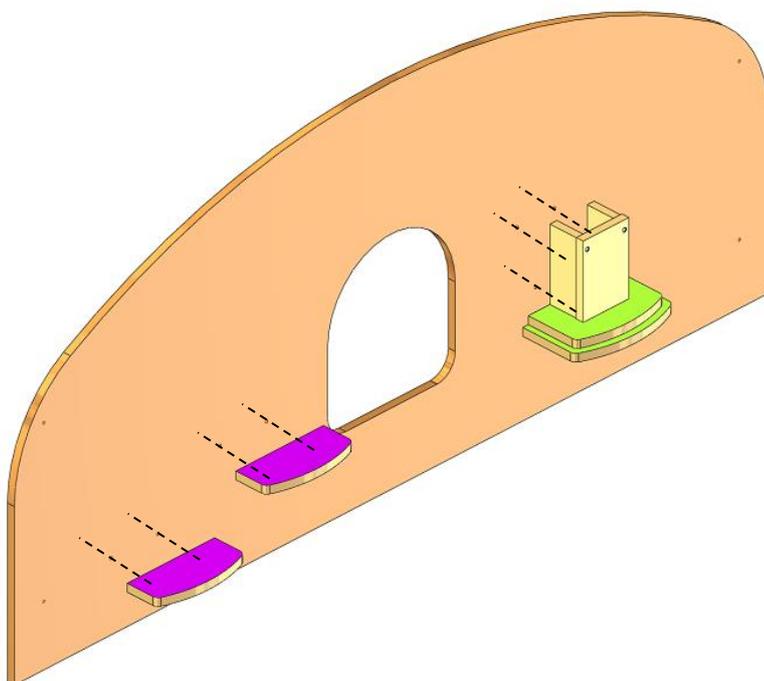


Fixer les deux tablettes à l'aide de 4 confirmats 7 x 50mm  
Fixer la hotte à l'aide de 3 confirmats 7 x 50mm




**ATTENTION**  
**HABILLAGE CUISINE A612**  
**EN OPTION, SI VOUS NE L'AVEZ PAS**  
**PASSEZ DIRECTEMENT**  
**A L'ETAPE 5**

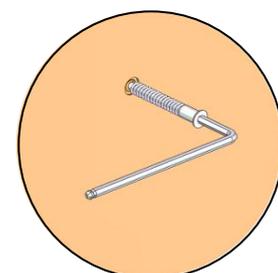

**VIS CONFIRMAT 7 x 50**

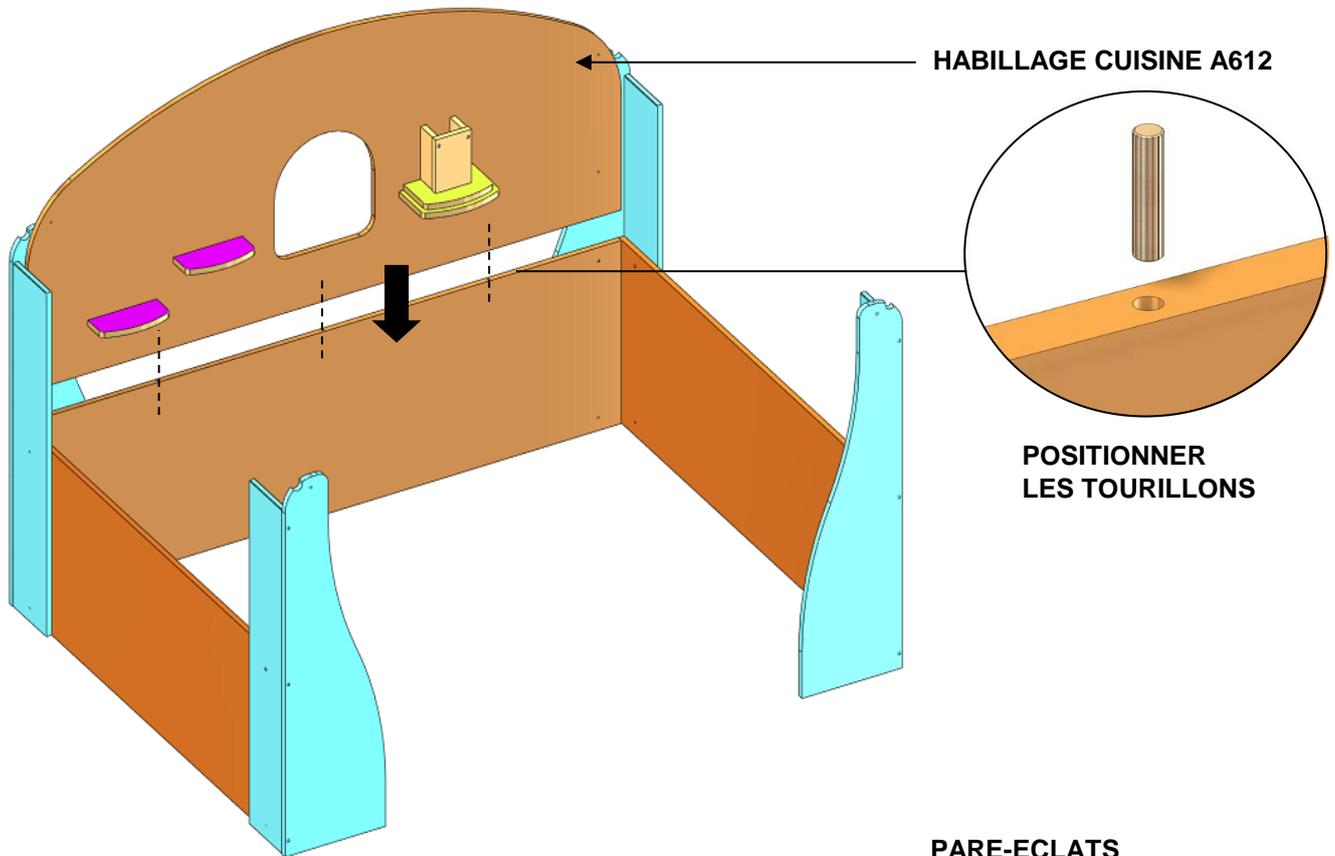



Positionner l'habillage cuisine A612 à l'aide des tourillons

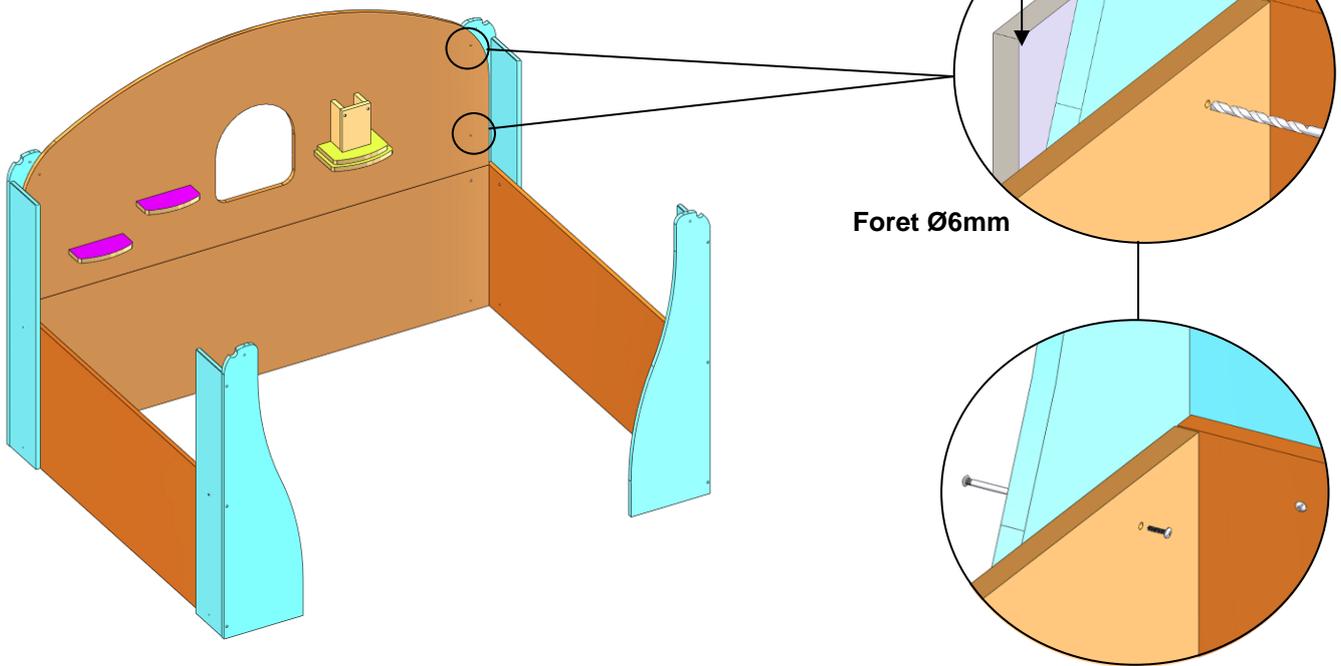



Faire déboucher les préperçages sur les faces que vous souhaitez relier entre elles, positionner un pare-éclats sur le côté opposé au perçage

Fixer les angles avec l'habillage cuisine A612 à l'aide de 4 vis relieurs mâles et 4 femelles

## 5) MONTAGE DU TOIT :

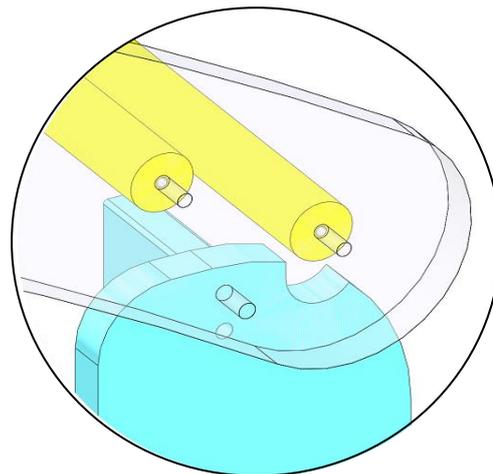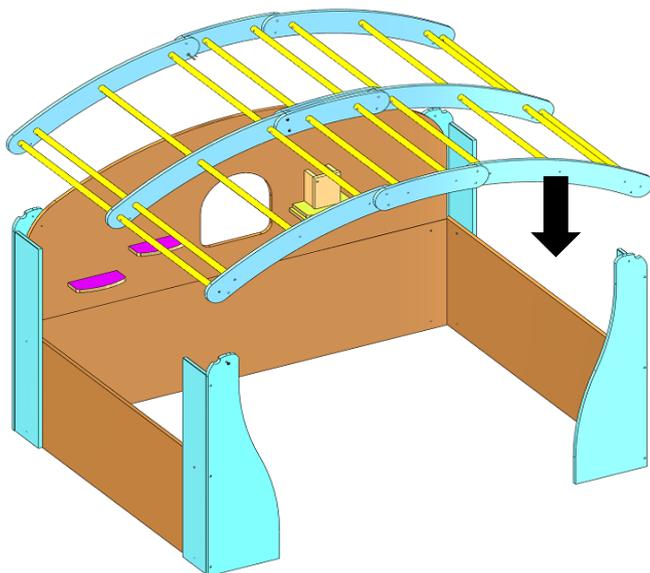


Positionner le toit sur les pièces d'angles à l'aide des encoches

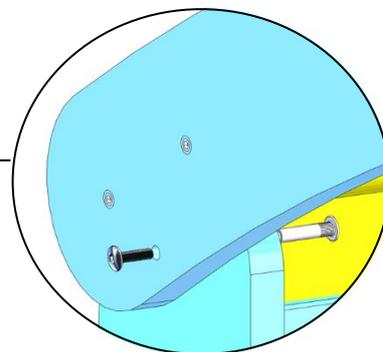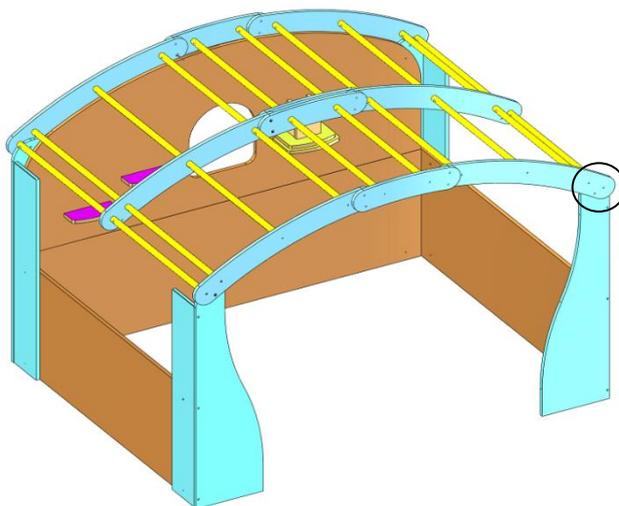

VIS RELIEUR MALE 6 x 20 +  
VIS RELIEUR FEMELLE 6 x 30

Fixer le toit à l'aide de 4 vis relieur male 6 x 20mm et 4 vis relieur femelle 6 x 30mm

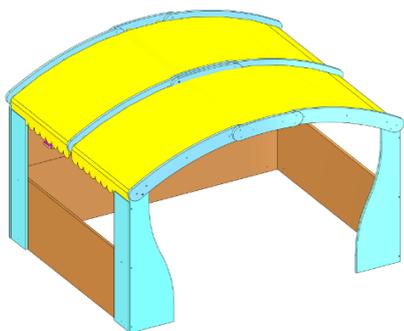


Positionner les deux toiles du toit. Fixer la grâce aux velcros.

# NOTICE DE MONTAGE

## ASSEMBLAGE DU TOIT DE LA TONNELLE DOUBLE

### 1 - Montage des 2 blocs latéraux du toit :

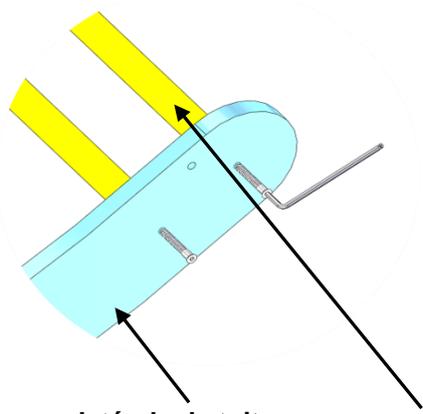


Traverse latérale de toit

Bois rond

- Prendre 4 bois ronds. Repérer les perçages en bout : un coté Ø5 et un coté Ø8 avec insert.
- Prendre une "Traverse latérale de toit". Y fixer 4 bois ronds.  
Utiliser 4 vis 7x50 noir en vissant les bois ronds côté perçage Ø5.




Vis 7x50 noir

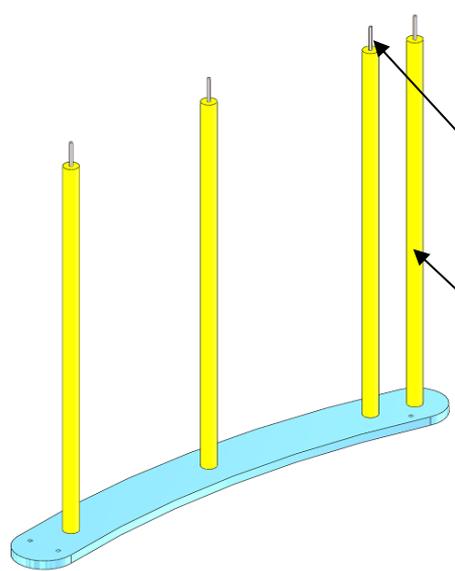


Tige filetée

Tube plastique


- Visser une tige filetée 6x90 au bout de chacun des 4 bois ronds
- Enfiler 4 tubes plastiques sur les bois ronds.

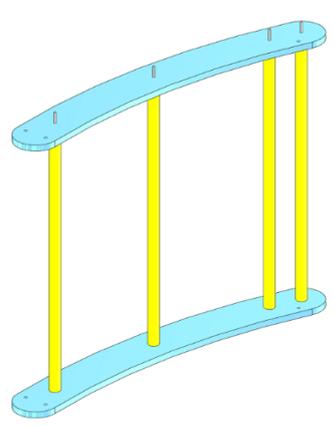

- Positionner une "Traverse latérale de toit" sur les tiges filetées.

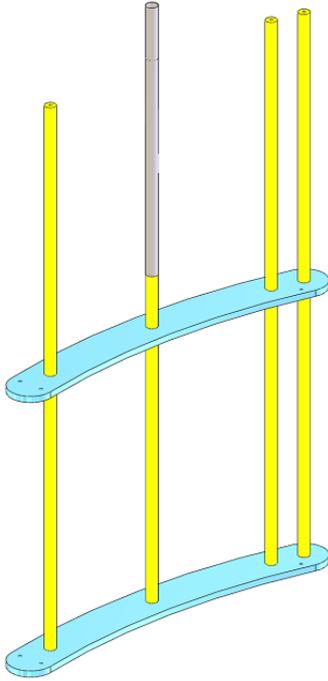


- Fixer 4 bois ronds (coté perçage Ø8) sur les tiges filetées.
- Enfiler 4 tubes plastiques

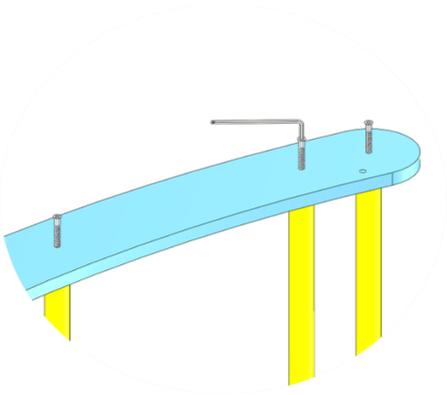

- Fixer une "Traverse latérale de toit" sur le haut du bloc que l'on vient de réaliser.


Utiliser 4 vis 7x50 noir

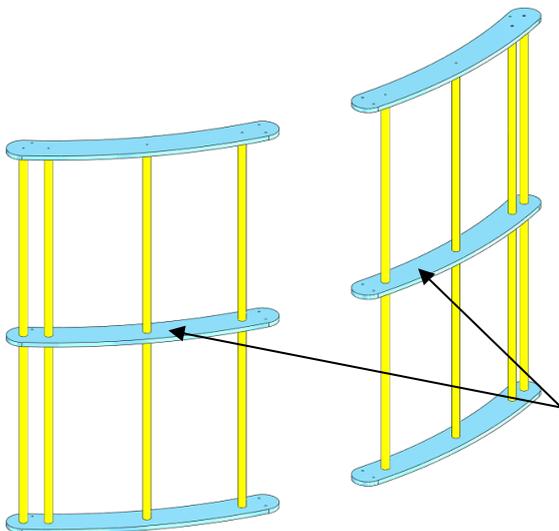

- Réaliser de la même façon le deuxième bloc

Blocs latéraux de toit


## 2 - Montage des 2 blocs centraux du toit :

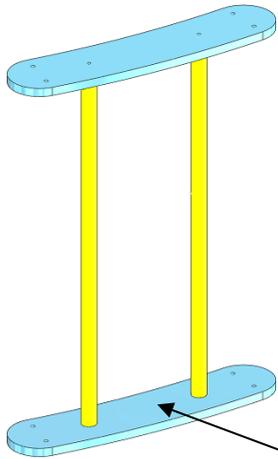


- Prendre une des 4 "Traverses centrales". Y fixer 2 bois ronds  
Utiliser les vis noires 7x50 pour le coté percé Ø5
- Enfiler les deux tubes plastiques sur les bois ronds.
- Fixer une deuxième "Traverse centrale" sur le haut du bloc  
que l'on vient de réaliser. Utiliser les vis 6x50.
- Réaliser de la même façon le deuxième bloc

Traverse centrale de toit


## 3 - Assemblage des 4 blocs :

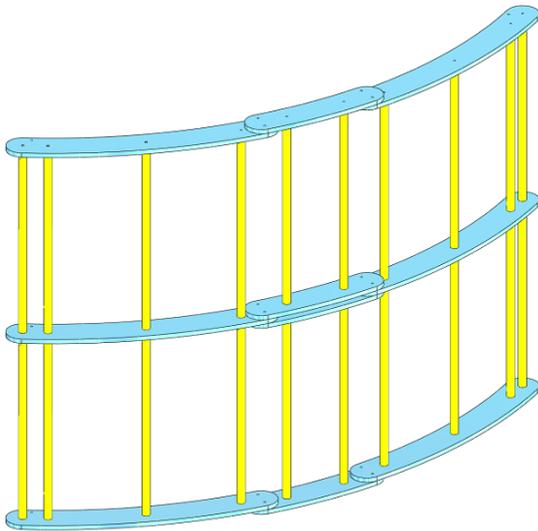

- Positionner les 4 blocs comme sur la photo ci contre.

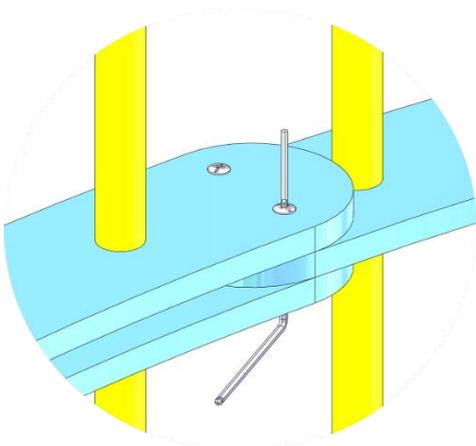

- Relier les traverses du milieu du toit  
avec 4 vis relieur mâle 6 x 35 et 4 vis  
relieur femelle 6 x 30

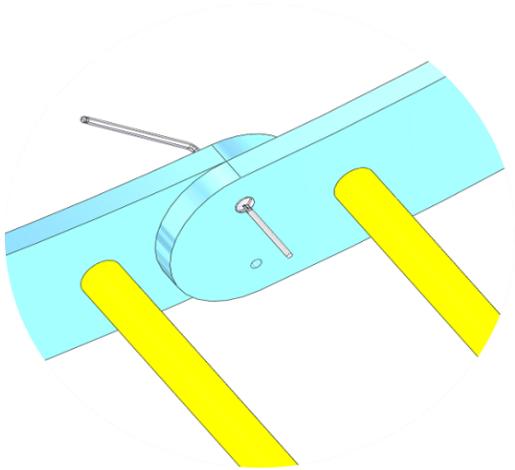

Relier les traverses de l'extérieur du toit  
avec 8 vis relieur mâle 6 x 20 et 8 vis  
relieur femelle 6 x 30