


Outillage nécessaire :

- Tournevis cruciforme
- Clé 6 pans SW5


Visserie nécessaire :

- 24 vis tête bombée 4,8x19
- 8 vis tête CHC 6x35


Nombre de personne nécessaire : 1

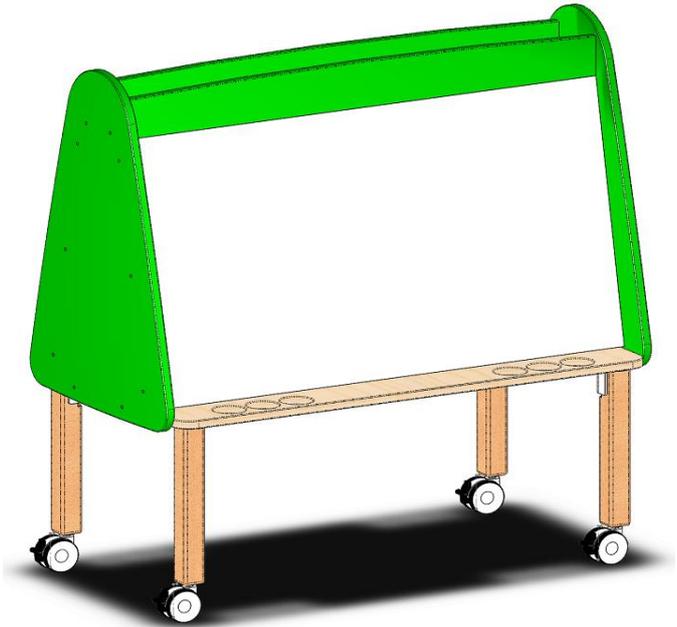


1/ Positionner la platine sur le dessous du support :

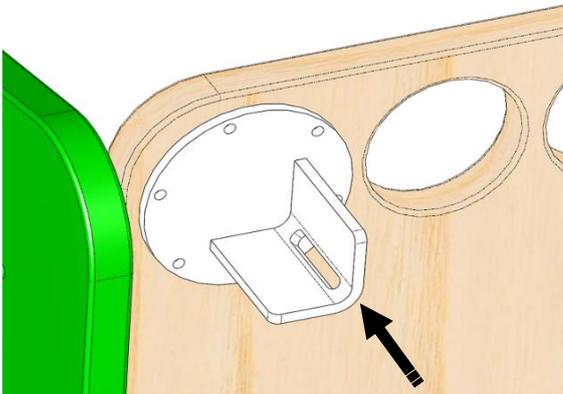


2/ Fixer la platine à l'aide d'un tournevis cruxiforme et de 6 vis à tête bombée 4,8x19 :

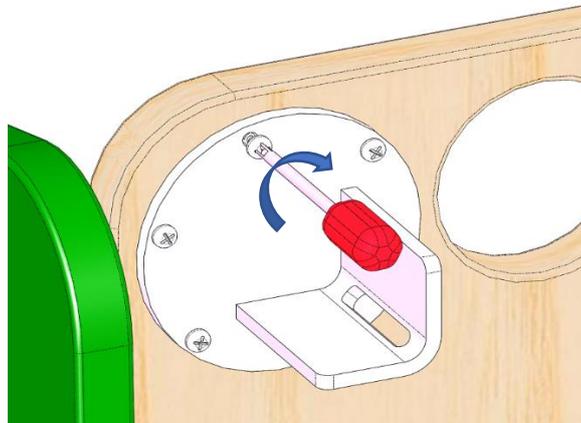

3/ Positionner le pied sur la platine pour faire correspondre les trous et le passage des vis :

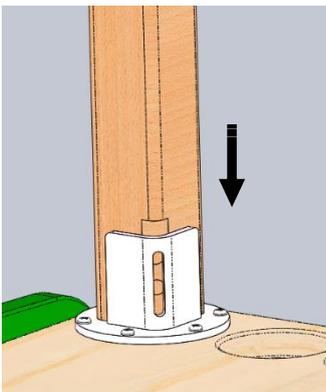

4/ fixer le pied à l'aide de 2 vis CHC 6x35 et d'une clé 6 pans SW5 :

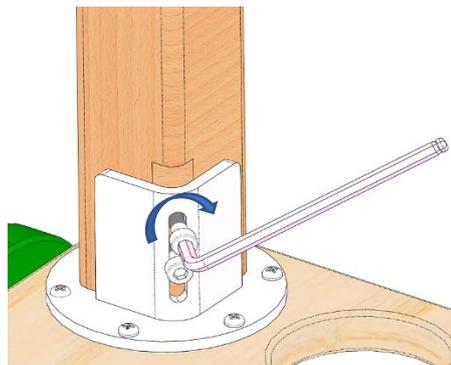

5/ Faire de même pour les 3 autres pieds du chevalet peinture.



FR
Pensez à
donner ou recycler.



ou



ou



<https://quefairedemesdechets.fr>