

NOTICE DE MONTAGE

Cabane réf. G349


CONSEILS DE MONTAGE :

- 1- REPEREZ LES PIÈCES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE
- 2- REGROUPEZ ET COMPTEZ LA QUINCAILLERIE
- 3- MUNISSEZ VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE
- 4- AMENAGEZ VOUS UNE ZONE DE MONTAGE SUR MOQUETTE OU COUVERTURE AFIN DE NE PAS RAYER LES PIÈCES
- 5- GARDEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE CAR ELLE RESTERA LE MOYEN LE PLUS CLAIR POUR COMMUNIQUER AVEC LE FABRICANT


NOMENCLATURE :




Face avant cabane
x 1

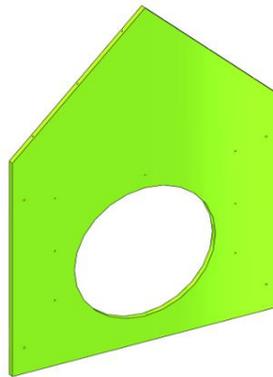


Face arrière cabane
x 1

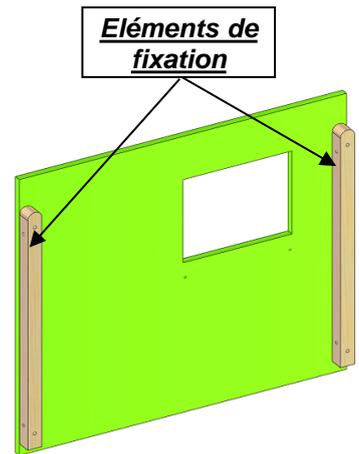


Côté cabane
x 2

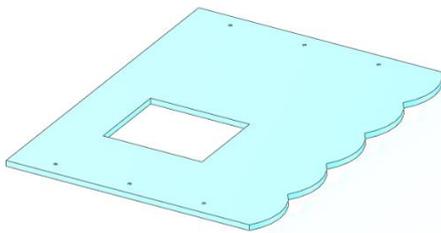

Toit face 1
x 1

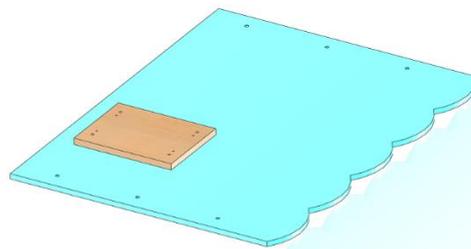

Toit face 2
x 1

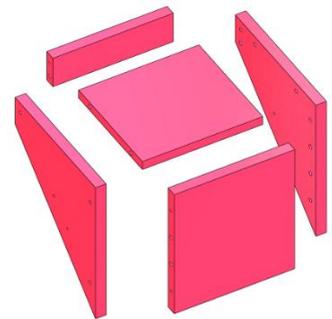

Pièces cheminée
x 5

Décor Moyen (340mm)
x 5



Décor Grand (740mm)
x 2



QUINCAILLERIE :



Vis noir 7x50
x 18



Vis 6x40
x 8



Douille 6x30
x 8



Vis TB 4x16 noire
x 16



Douille 4 x 20
x 16



Vis VBA
NOIRE 4x35
x 4




Clé 6 pans
x 2



Clé torx T20
x 1

A prévoir
Un tournevis avec embout
cruciforme pour les vis
VBA, non fourni,


1 - Assemblage des Faces et des Côtés :



(exemple pour 1 élément de fixation)


Insérer les 8 douilles 6x30 dans les 4 éléments de fixation (2 écrous par élément de fixation).

Fixer les faces avant et arrière sur les éléments de fixation avec les 8 vis 6x40 à visser dans les écrous bouchons.

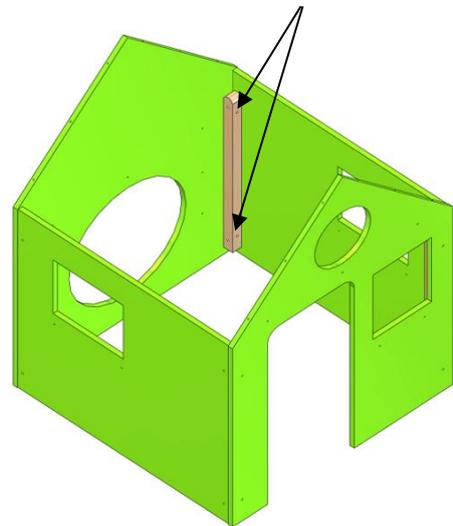


2 - Fixation du toit :

Fixer les 2 faces du toit avec 12 vis noir 7x50

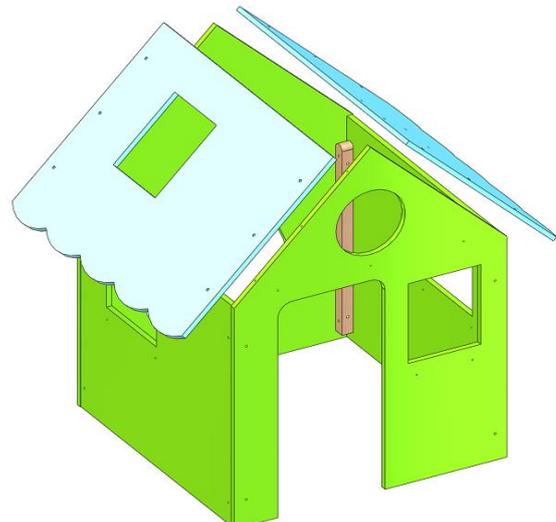

3 - Assemblage de la cheminée :

Assembler la cheminée avec 6 vis noir 7x50

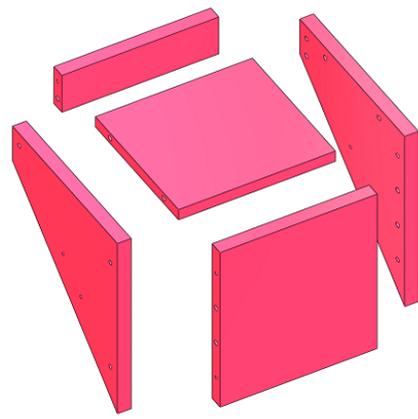


4 - Fixation de la cheminée sur le toit :

Visser la cheminée avec 4 vis VBA 4x35 noire dans les perçages du toit prévus à cet effet.



La cheminée doit être bien positionner sur le socle

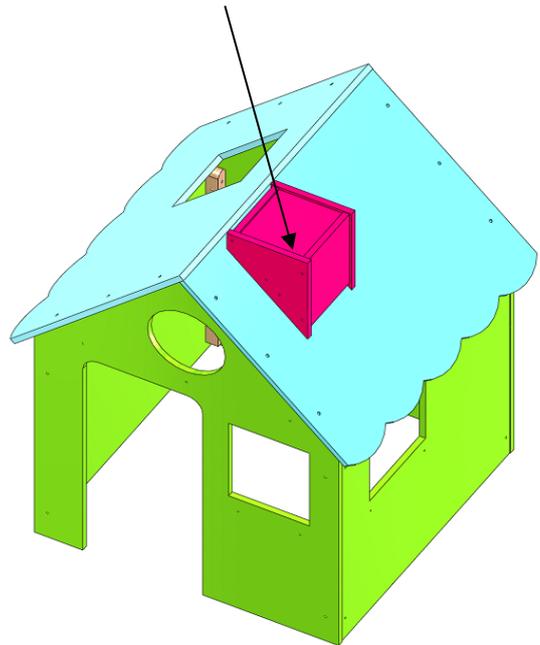

5 - Vissage des décors :

Relier les 5 décors "moyens" sur les côtés
Utiliser 2 vis TB 4 x 16 noire + 2 douilles 4 x 20 par décor

Relier les 2 décors "grands" : 1 sur la face arrière et 1 sur la face avant.
Utiliser 3 vis TB 4 x 16 noire + 3 douilles 4 x 20 par décor

