



Quincaillerie nécessaire :

- 1 goujon à enfoncer
- 3 Vis confirmat 5x70
- 4 vis relieurs male
- 1 excentrique D15
- 11 vis confirmat 5x50
- 4 vis relieurs femelle
- 1 clé 6 pans SW4
- 1 tournevis cruxiforme

ASSEMBLAGE HOTTE :

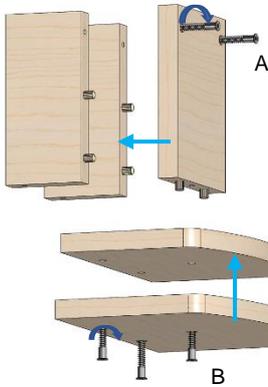

1/ Positionner les trois panneaux verticaux à l'aide des tourillons et fixer l'ensemble à l'aide de vis confirmat 5x50 (x2) et 5x70 (x3) :

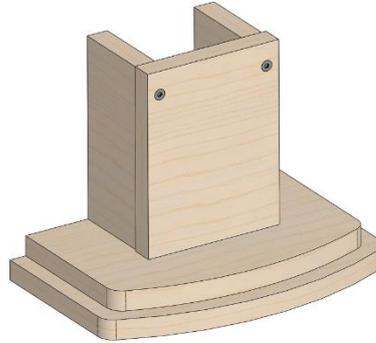

A

2 Vis confirmat 5x50



B

3 Vis confirmat 5x70



Clé six pans

FIXATION DE LA CREDENCE SUR ARRIERE BLOC INFERIEUR :

1/ Faire déboucher les 4 préperçages pour les vis relieurs à l'aide d'un foret de $\varnothing 6\text{mm}$, ainsi que le préperçage $\varnothing 7\text{mm}$ pour la vis confirmat à l'extrémité gauche:




Foret $\varnothing 6\text{mm}$



Foret $\varnothing 7\text{mm}$

2/ Positionner la crédence et réaliser la fixation à l'aide des 4 paires de vis relieurs :

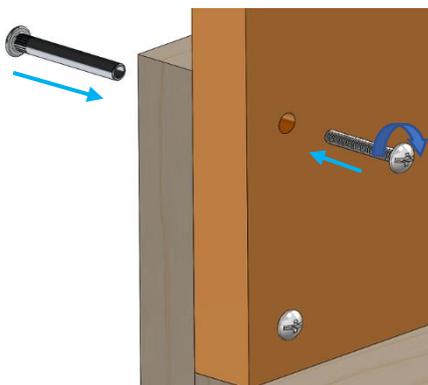

Tournevis cruxiforme




4 Vis relieurs femelle




4 Vis relieurs male

ASSEMBLAGE DES ETAGERES:

1/ Positionner les étagères à l'aide des tourillons :

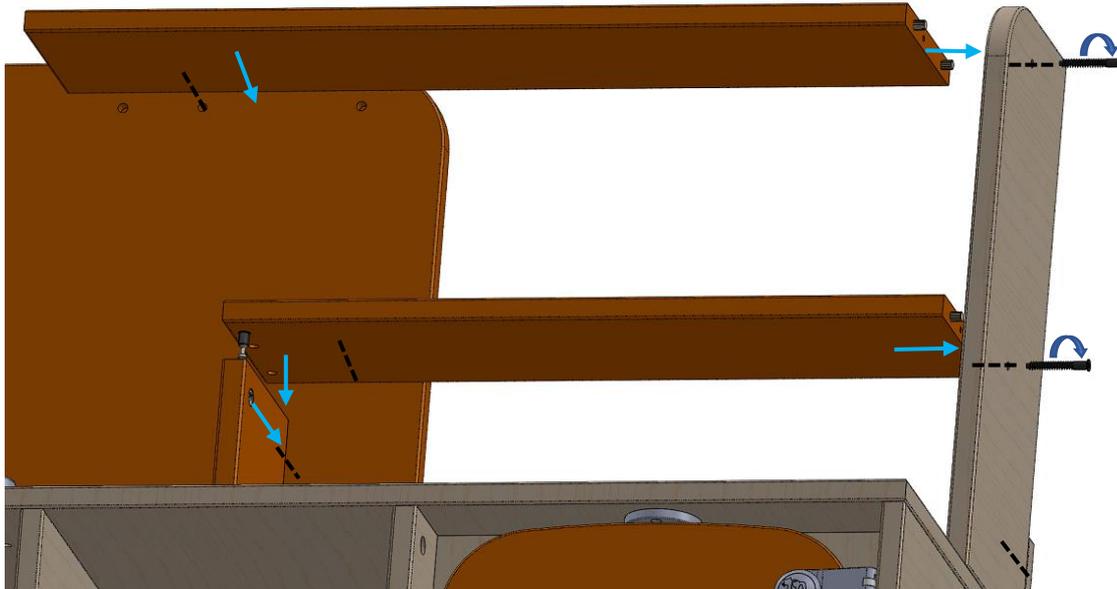

2/ Fixer l'ensemble grâce à 6 vis confirmat 5x50 (pointillés noirs) et 1 excentrique :

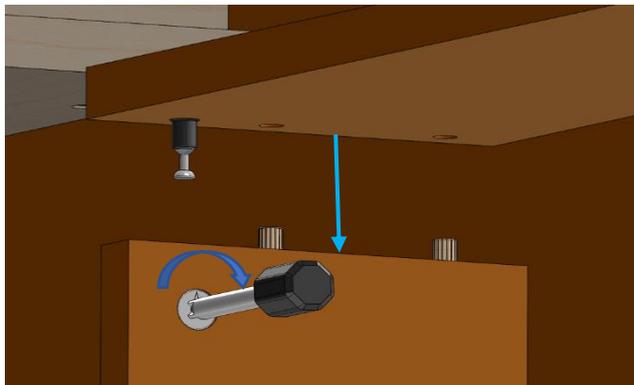

3/ Fixer la hotte à l'aide de 3 vis confirmat 5x50 :

