

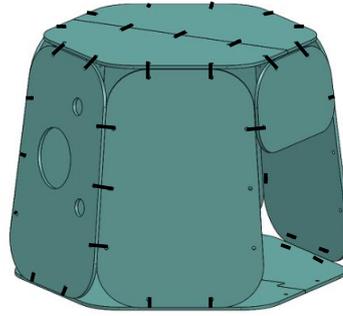


NOTICE CABANE ACOUSTIQUE
G908

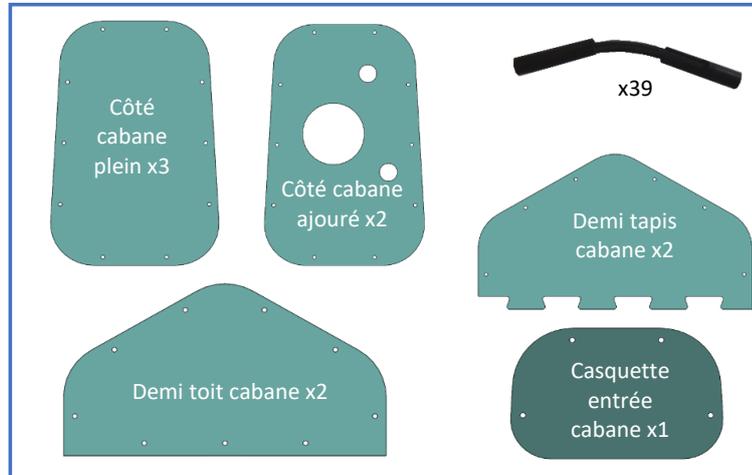


- Aucun outillage nécessaire.
- Espace de montage : 258 x 228 cm.

1/ Positionner le sol de la cabane :

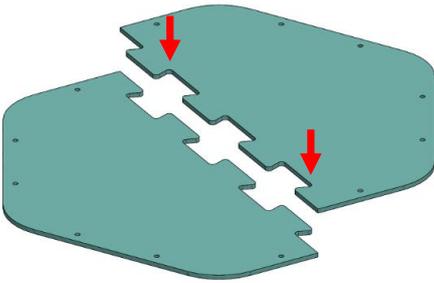


2/ Positionner et attacher les côtés :

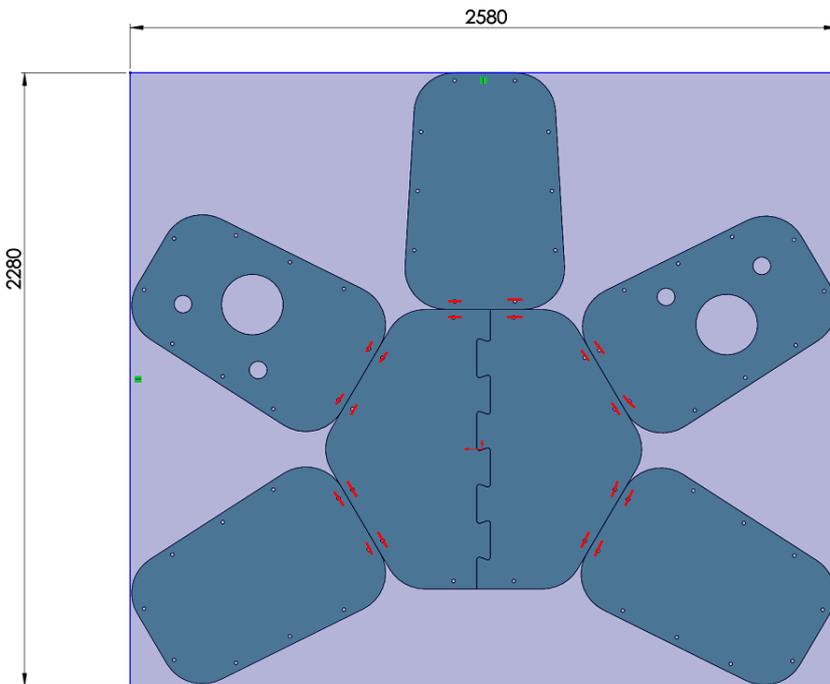


ATTENTION : La partie élastique des attaches Cabiclic doit passer côté extérieur de la cabane. La partie plastique doit être déployée côté intérieur.

3/ Relever les côtés et les attacher entre eux :




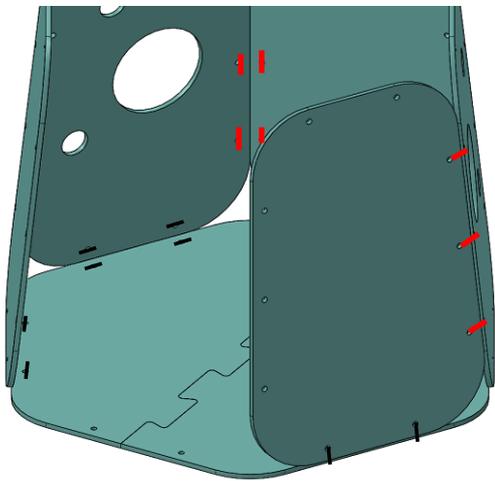

4/ Positionner et attacher le toit avec les côtés :

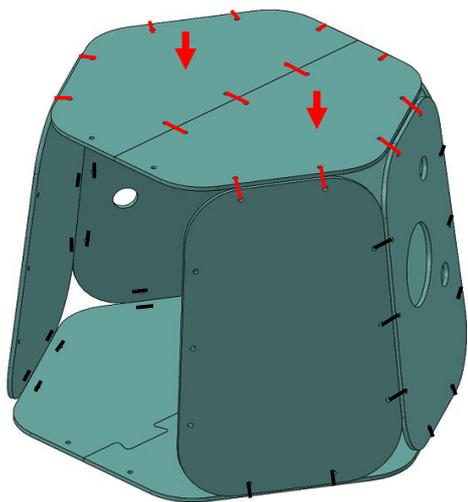

5/ Positionner et attacher la casquette d'entrée :

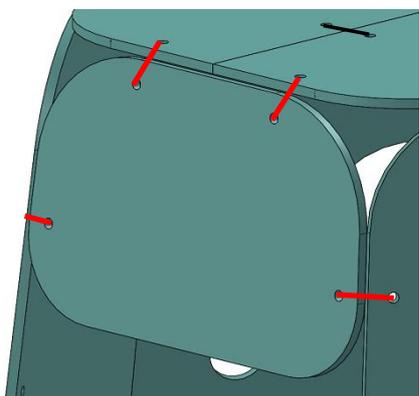

ATTENTION : La partie élastique des attaches Cabiclic doit passer côté extérieur de la cabane. La partie plastique doit être déployée côté intérieur.

