


NOTICE TUNNELS ACOUSTIQUES


G909 G910

-Aucun outillage nécessaire.

-Espace de montage : 242 x 155 cm


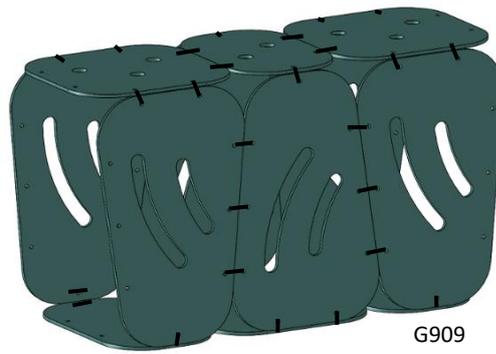


G909

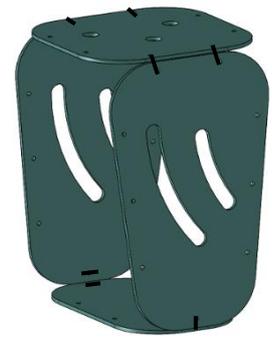


G910

1/ Positionner les sols et les côtés du tunnel :

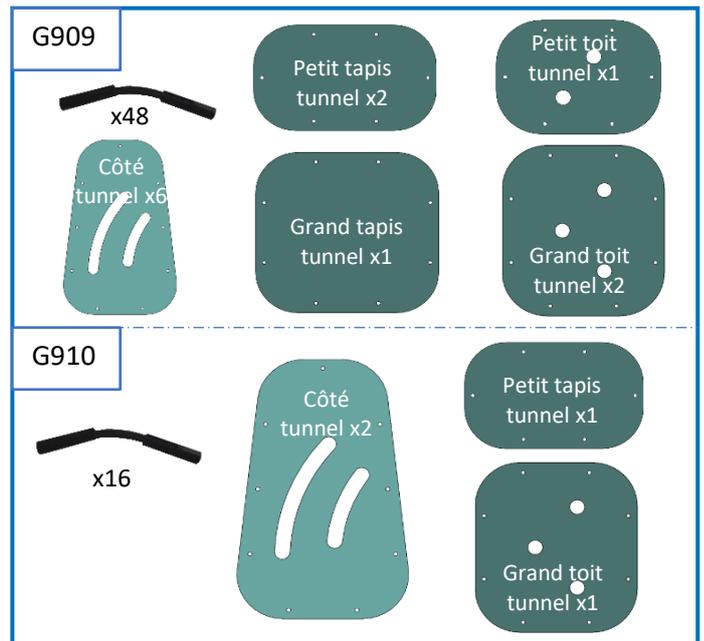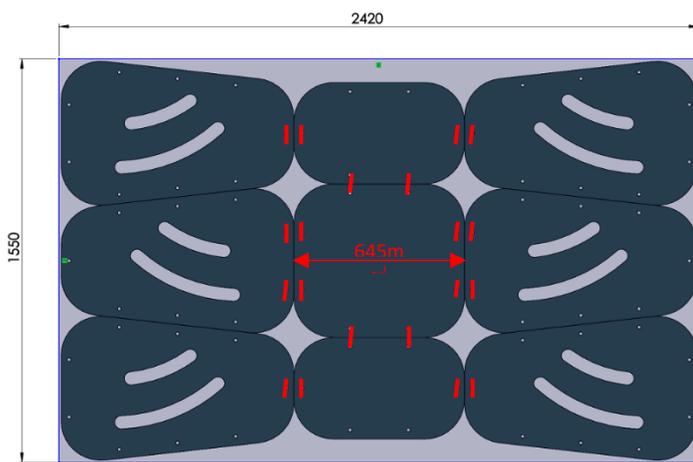


2/ Relever les côtés et les attacher entre eux :

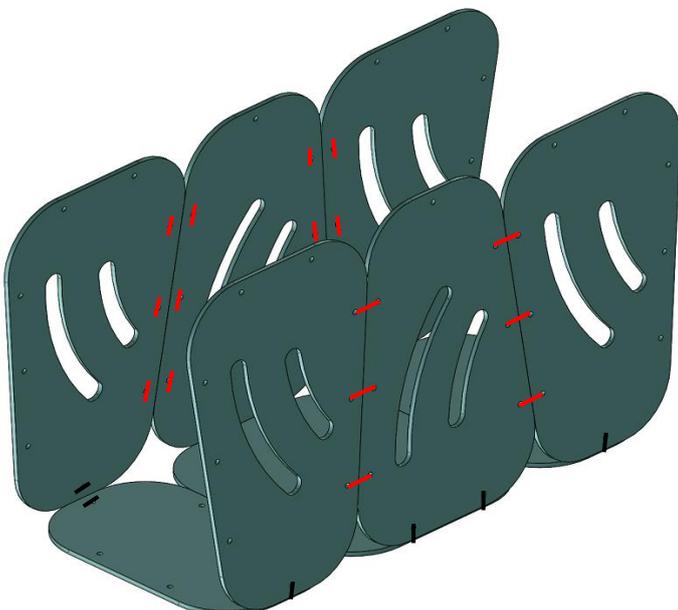

ATTENTION : La partie élastique des attaches Cabiclic doit passer côté extérieur du tunnel. La partie plastique doit être déployée côté intérieur.

(INVERSEMENT POUR LES LIAISONS DES TAPIS DE SOL !)


3/ Positionner et attacher les toits :

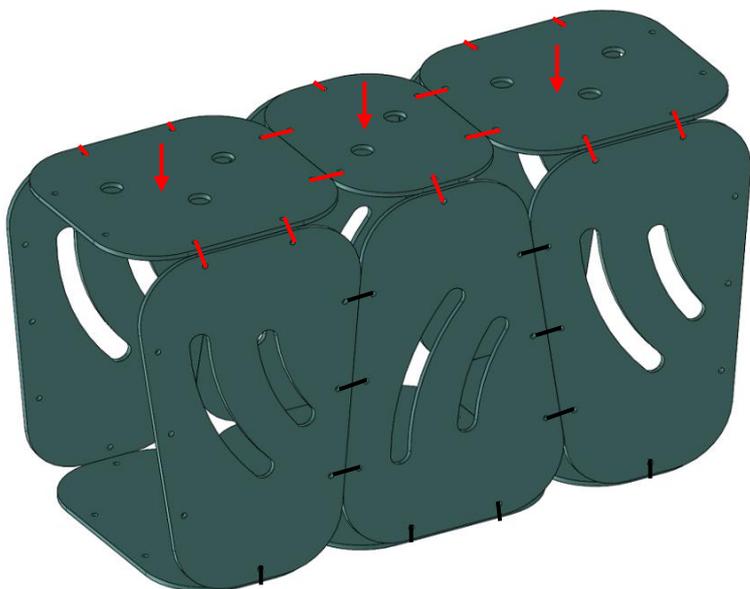


ATTENTION : La partie élastique des attaches Cabiclic doit passer côté extérieur du tunnel. La partie plastique doit être déployée côté intérieur.

POSITIONNEMENT TUNNEL / CABANE :

1/ Détacher et retirer la casquette entrée :








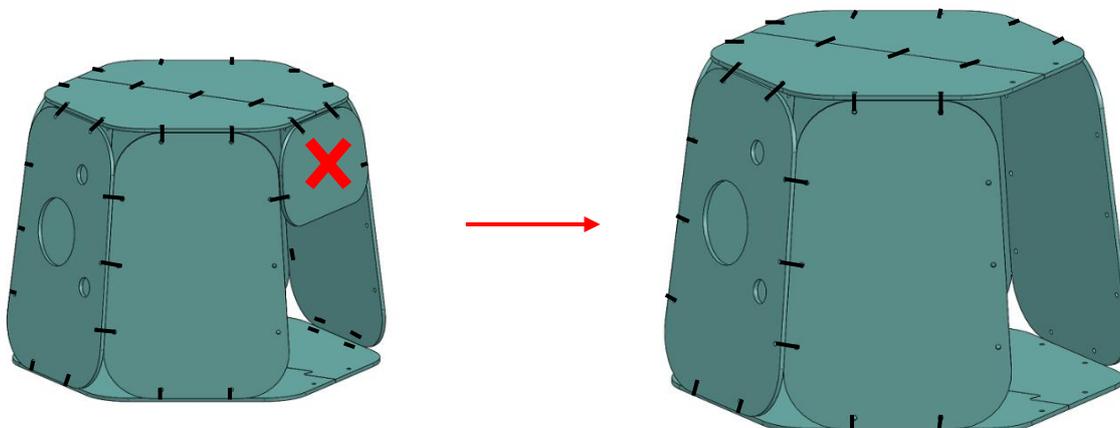


2/ Positionner le tunnel court (ou long) et l'attacher à la cabane:

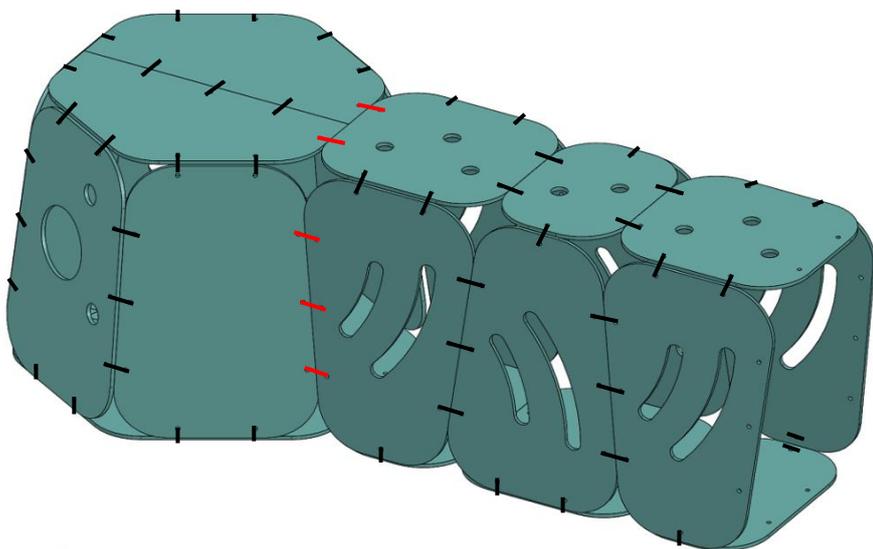

ATTENTION : La partie élastique des attaches Cabiclic doit passer côté extérieur du tunnel et de la cabane. La partie plastique doit être déployée côté intérieur.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS : (cotes d'encombrement en mm).

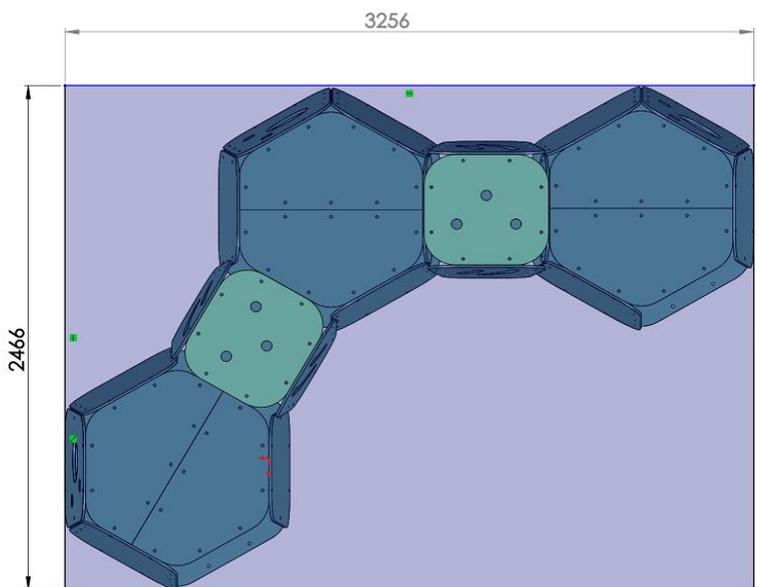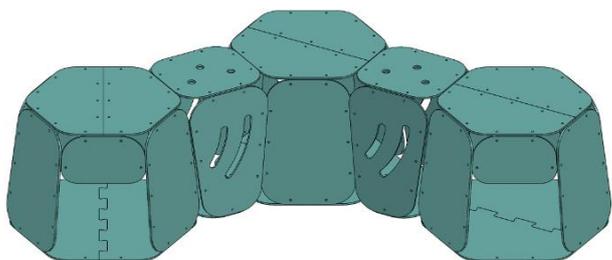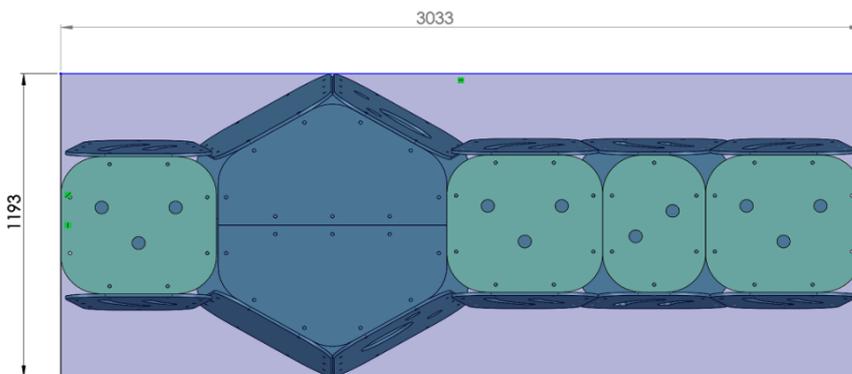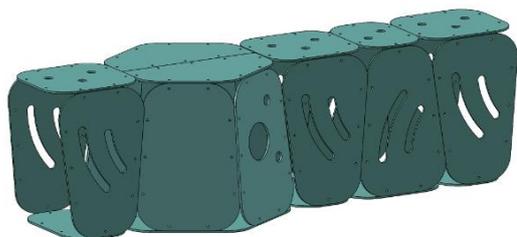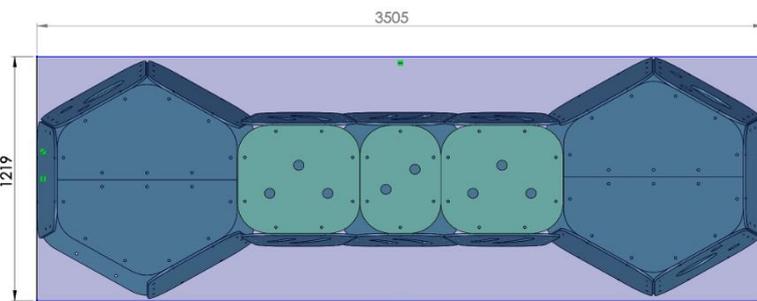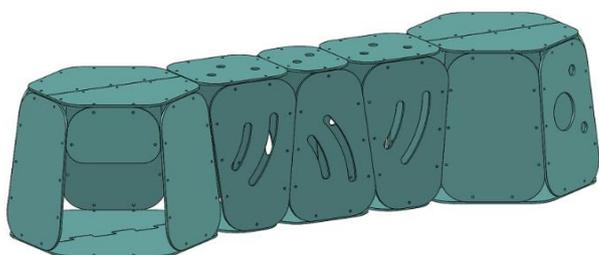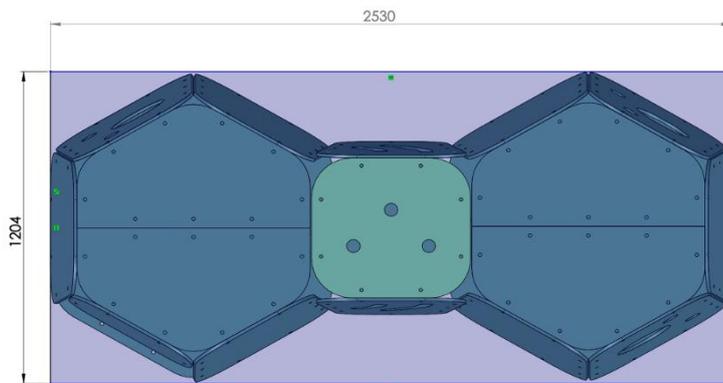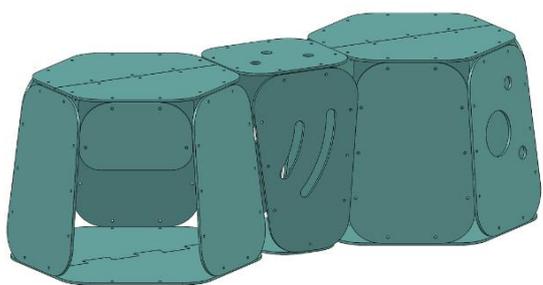

FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

OU



Magasin

OU



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>