


NOTICE DE MONTAGE POUR TOILE SUSPENDUE ARRONDIE ref A616

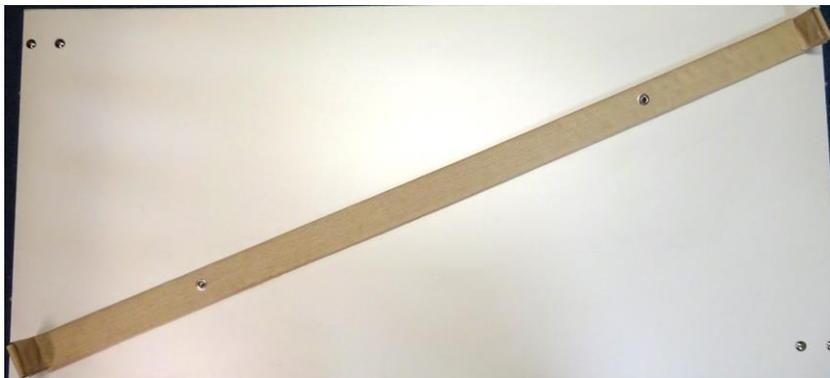


Traverse de renfort arrière



Velcro au Verso de la traverse



Toile arrondie

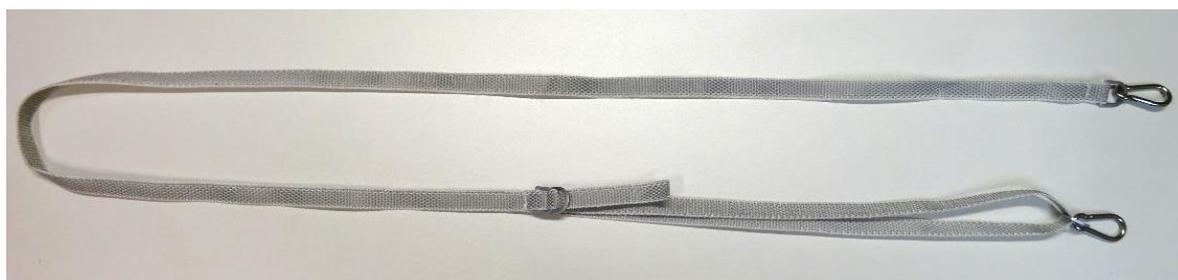

Sangle de suspension réglable

1/ Placer la traverse de renfort sur la toile arrondie (à l'aide des velcro) comme ci-dessous :



2/ Effectuer la même opération de l'autre côté :




FIXATION AU MUR

-Fixer la toile arrondie au mur à l'aide de l'anneau de suspension supérieur : (Visserie non fournie, utiliser la visserie adaptée à votre type de mur).




-Positionner la toile de niveau, puis fixer la traverse arrière au mur à l'aide des 2 anneaux :

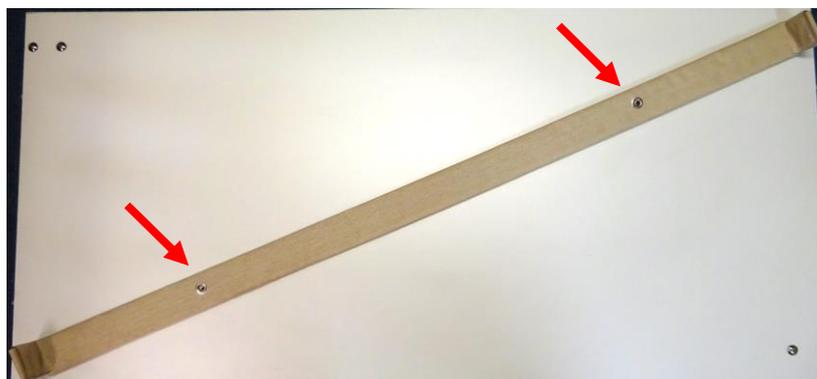

FIXATION AU PLAFOND

-Assembler les 2 demi-cônes entre eux à l'aide de la bande de liaison velcro à l'arrière de la toile, afin de former un cône entier :

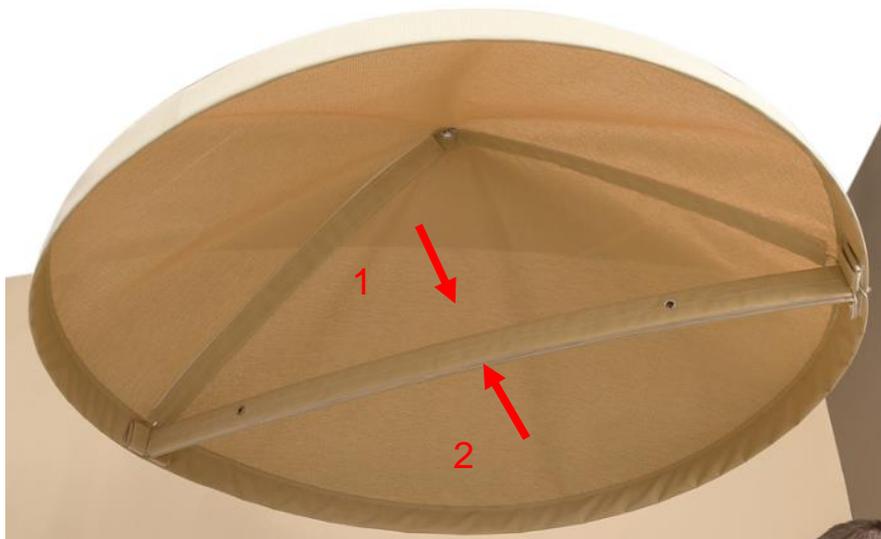

Velcro sur la face arrière de chaque toile arrondie.

-Suspendre le tout avec la sangle fournie ainsi que les mousquetons :

