


NOTICE DE MONTAGE POUR CLOISONNETTES

A800 - A801 - A802 - A803 - A804 -
A805 - A806 - A809 - A811 - A821 -
A822 - A825 - A826 - A827 - A828 -
A829 - A830 - A832 - A833 - A834 -
A835 - A836 - A837 - A897

**IMPORTANT
LIRE ET RESPECTER
SCRUPULEUSEMENT
CES INSTRUCTIONS ET
LES CONSERVER POUR
UNE CONSULTATION
ULTERIEURE**

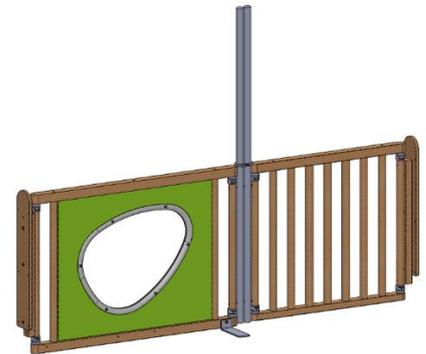

AVERTISSEMENT :

Instructions de montage :

- Lire les intructions avant l'intallation car un mauvais montage peut s'avérer dangereux
- Vous devez suivre impérativement les instructions de montage afin que le produit puisse être normalement utilisé et ne présenter aucun danger pour les enfants
- Ne pas utiliser si certains éléments utilisés sont cassés, endommagés ou manquants
- Tous les éléments de fixation doivent toujours être convenablement serrés et contrôlés régulièrement
- Tous les éléments ne doivent pas être placés à proximité d'une source de chaleur pouvant présenter un risque pour l'enfant (appareil de chauffage électrique, gaz ou chaleur intense)

Instruction d'utilisation :

- Ces cloisonnettes sont conformes aux exigences de sécurité du protocole FCBA 5500 : (07/2021)
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance
- Ces cloisonnettes sont destinées uniquement à un usage en crèche
- Ces cloisonnettes sont conçues pour des enfants de moins de 4 ans
- Ne pas utiliser si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants
- Les cloisonnettes ne sont pas destinées à être utilisées seules en pose libre pour condamner un passage d'un bâtiment non surveillé, mais sont destinées à délimiter un espace d'activité en présence de personnel formé
- Ces produits sont conçus pour être démontés et remontés suivant la notice de montage

Instructions d'entretien :

- Voir tableau page 2 / 5

SAV :

- Toute partie additionnelle ou pièce de rechange doit être obtenue auprès de MATHOU Créations.

Quincaillerie :



Clé 6 pans SW4



Entretoise double



Manchon M6 x 45



Vis 6 x 40 (tête bombée)




Vis poelier 4x25




Douille 4 x 35



Vis 6 x 60 (tête plate)



Ecrou bouchon



Entretoise simple




Douille 4 x 20



Vis poelier 4 x 35



Entretoise ep: 4

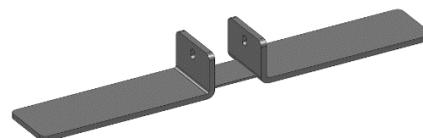

Stabilisateur



Rondelle grower




Gabarit

Nombre de personne nécessaire : 1

Outillage nécessaire : 2 tournevis cruciformes
1 clés 6 pans SW4
1 foret de 6 et 9 mm


1) : MONTAGE ENTRE DEUX CLOISONNETTES :

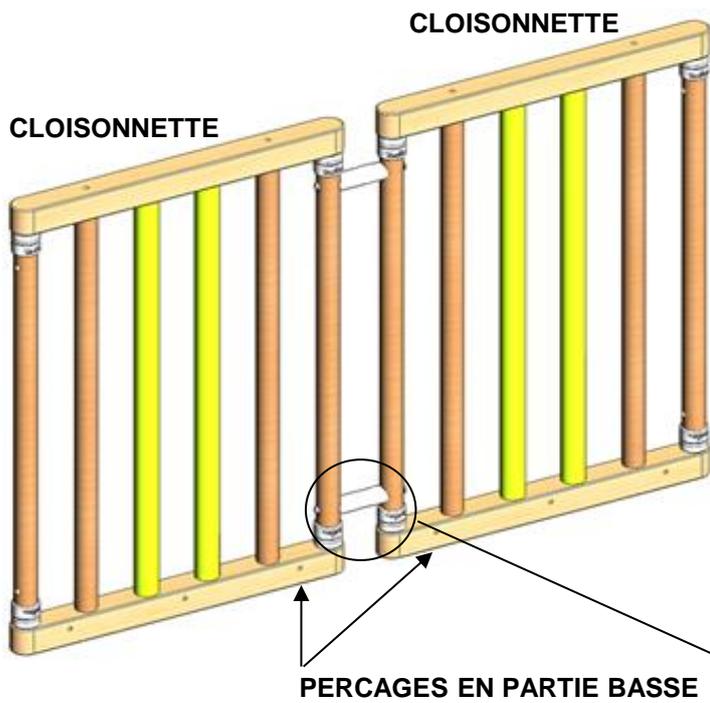

PERCAGES EN PARTIE BASSE



2) : MONTAGE ENTRE CLOISONNETTE ET PORTILLON :

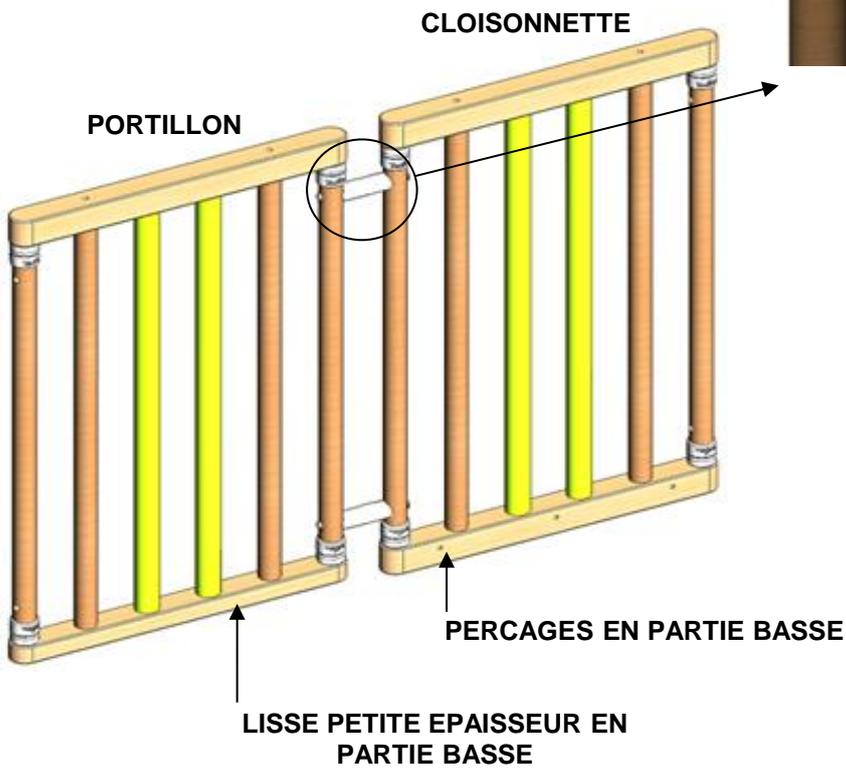


PERCAGES EN PARTIE BASSE

LISSE PETITE EPAISSEUR EN PARTIE BASSE


**2 ENTRETOISES DOUBLE
4 VIS 6 x 40 (tête bombée)
2 MANCHONS M6 x 45**

3) : POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS

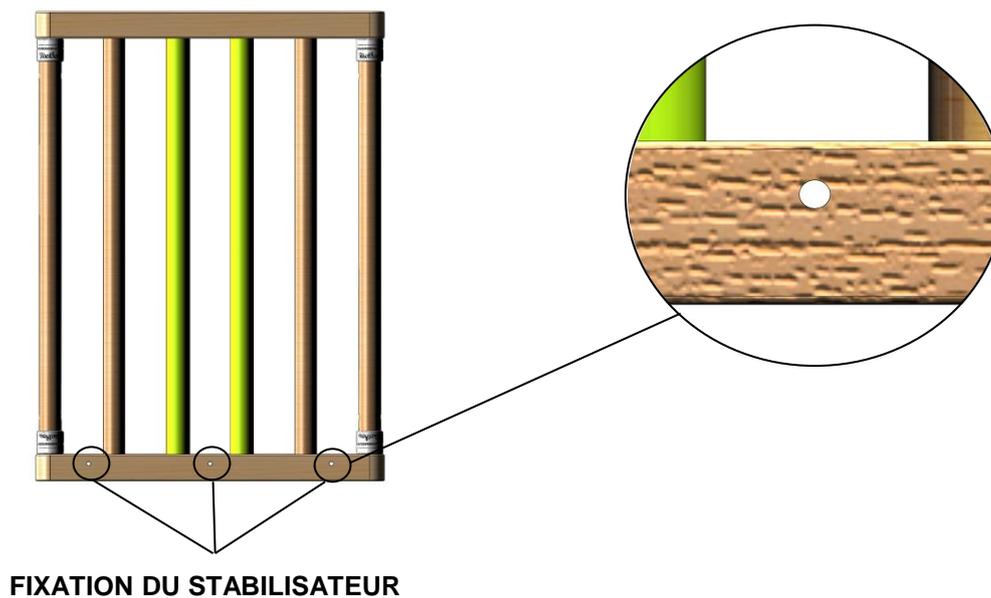

Chaque cloisonnette possède des perçages (3 ou 4 en fonction de la dimension) pour fixer les stabilisateurs

3A) : POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS (CLOISONNETTE SEULE)

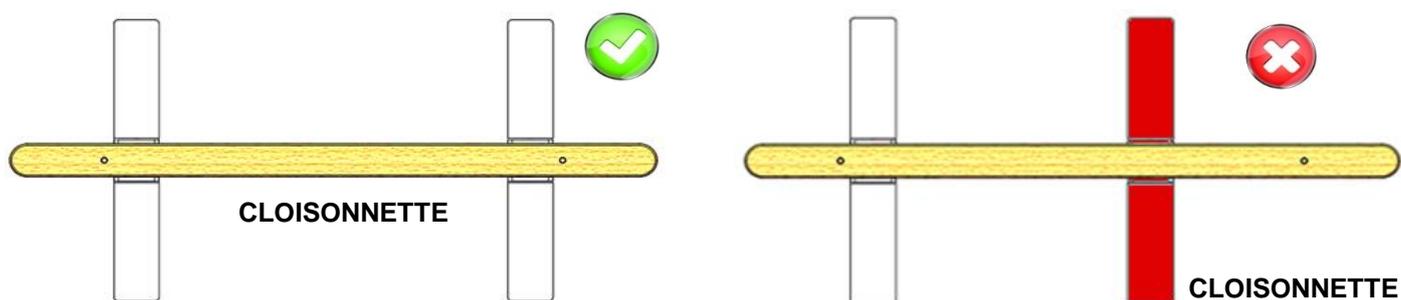


Il convient de toujours utiliser 2 stabilisateurs (fournis) par cloisonnette, qu'elles soient seules ou reliées à d'autres pour former un parc ou une séparation fixe.



ATTENTION : Si vous souhaitez une configuration de barrières en accordéon repliable, le positionnement des stabilisateurs doit être adapté à votre implantation, afin d'éviter qu'ils ne tombent l'un en face de l'autre lors du pliage. (voir 3B à 3F)



3B) : POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS (2 CLOISONNETTES REPLIABLES)

**CAS AVEC DEUX BARRIERES DE 477mm DE LONG
3 STABILISATEURS UTILISES**

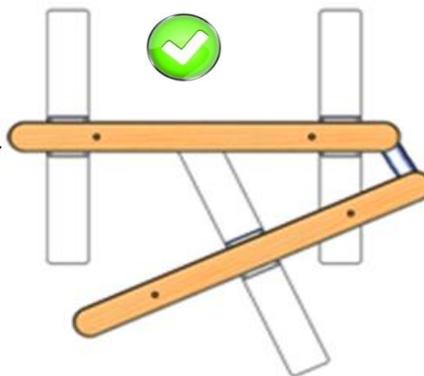

**CAS AVEC DEUX BARRIERES TOUTES LONGUEURS
CONFONDUES**

4 STABILISATEURS UTILISES

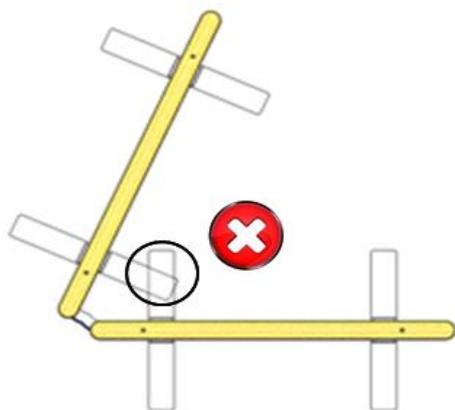
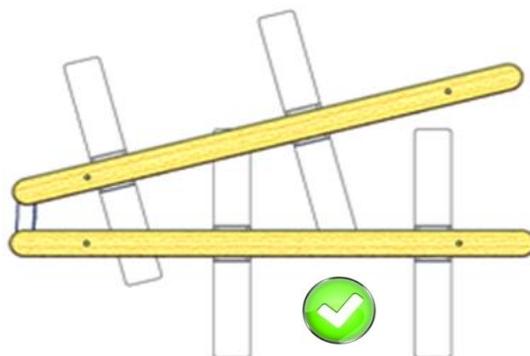


3C) : POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS (3 CLOISONNETTES REPLIABLES ET PLUS)

**CLOISONNETTE
D'EXTREMITÉ**


CLOISONNETTE

**CLOISONNETTE
D'EXTREMITÉ**

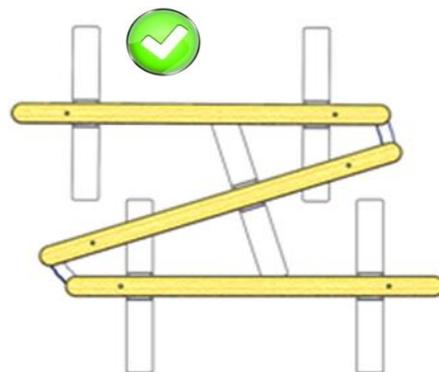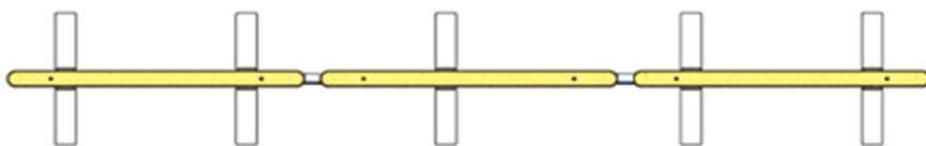


Lors d'une implantation avec 3 cloisonnettes ou plus, placer deux stabilisateurs sur les cloisonnettes d'extrémité (le positionnement entre les deux stabilisateurs doit être le plus éloigné possible) . Pour toutes celles comprises entre, en positionner un seul par cloisonnette en tenant compte du repliage.

3D) : POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS (1 CLOISONNETTE REPLIABLE + FIXATION MURALE)

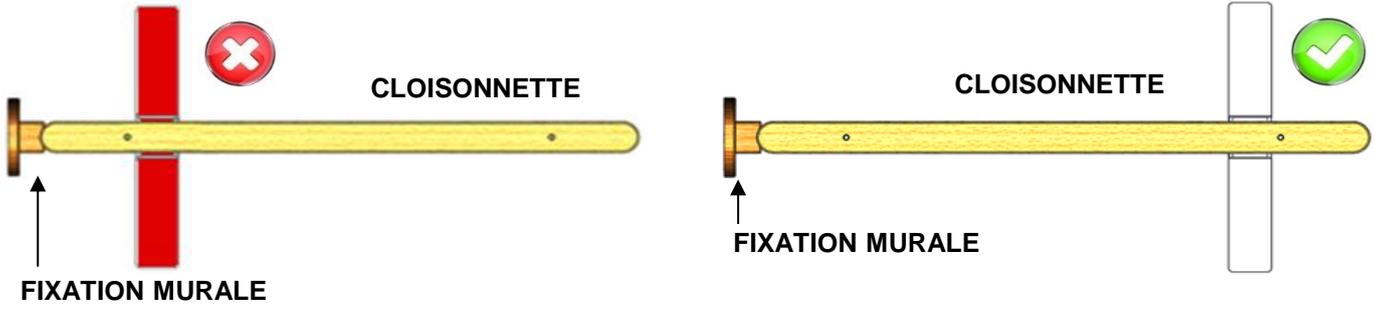


Lors d'une implantation avec une fixation murale, placer un stabilisateur le plus loin de la fixation murale.

3E) : POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS (2 CLOISONNETTES REPLIABLES + FIXATION MURALE)

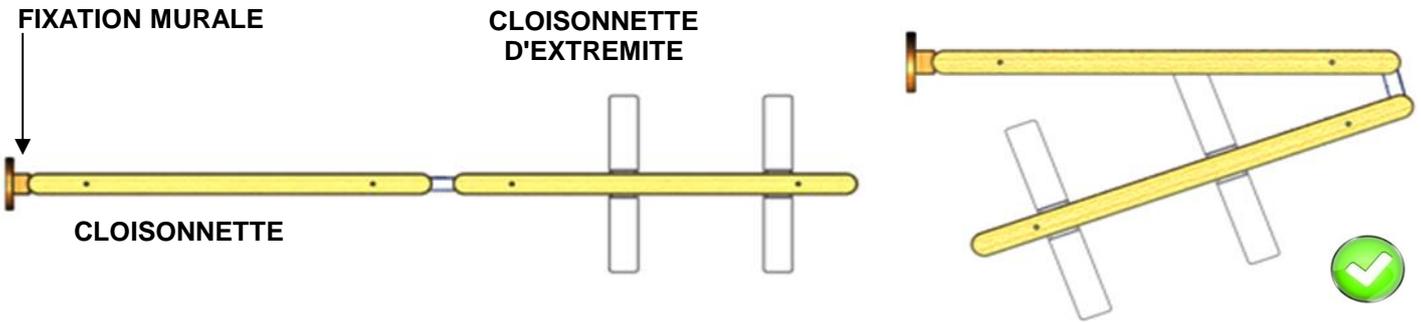


3F) : POSITIONNEMENT DES STABILISATEURS (3 CLOISONNETTES REPLIABLES ET PLUS + FIXATION MURALE)

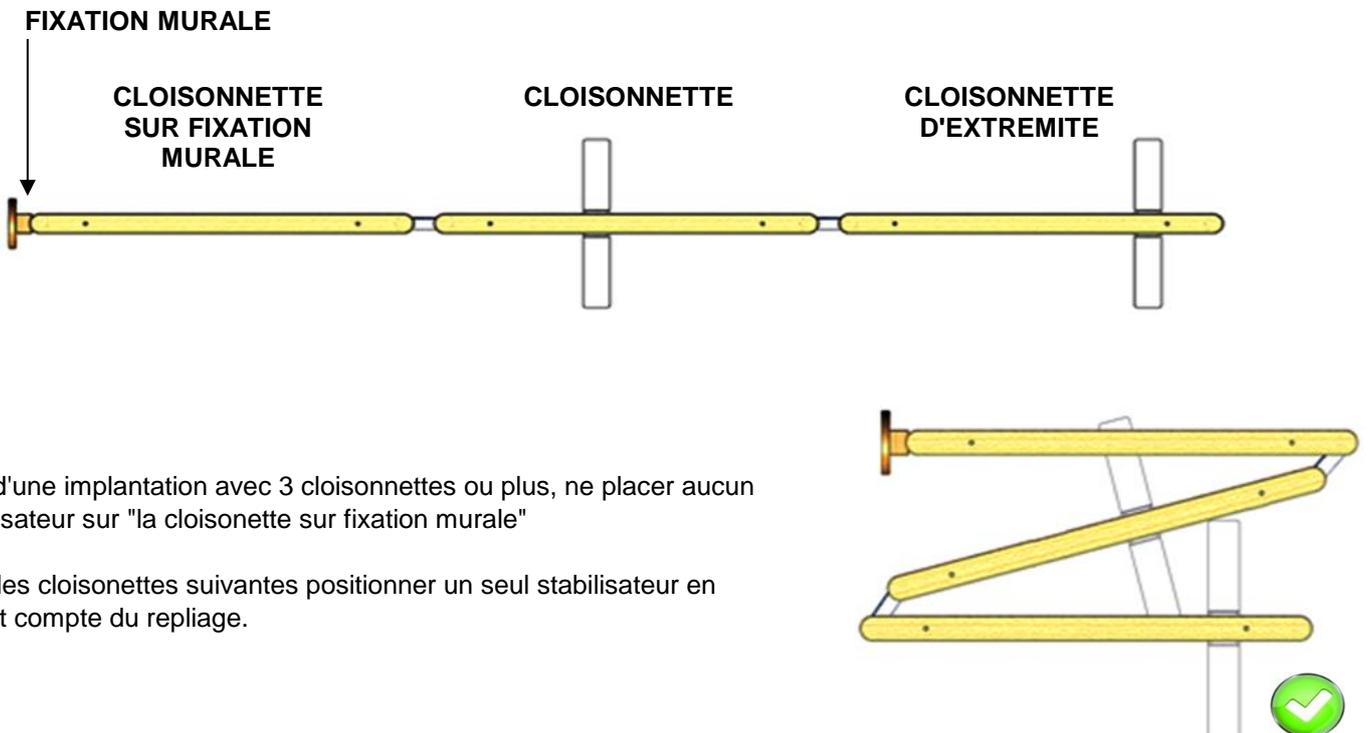

Lors d'une implantation avec 3 cloisonnettes ou plus, ne placer aucun stabilisateur sur "la cloisonnette sur fixation murale"


Pour les cloisonnettes suivantes positionner un seul stabilisateur en tenant compte du repliage.

4) : FIXATION DES STABILISATEURS

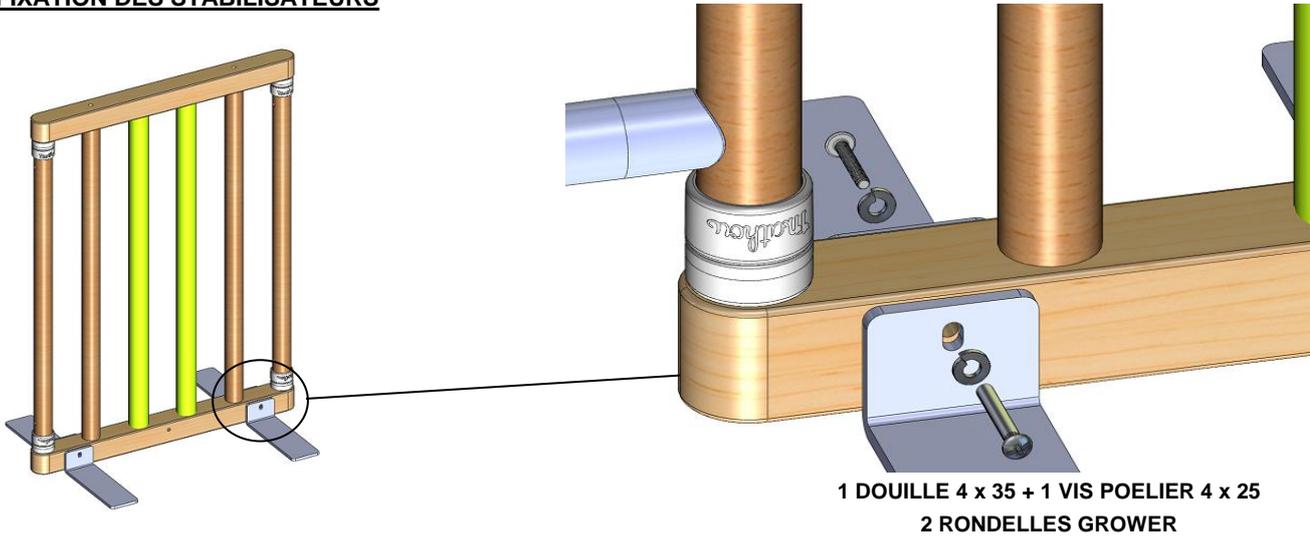


5) : UTILISATION DES PERCAGES DE LA FIXATION MURALE :

Fixation sur un meuble : utiliser 4 perçages et la visserie indiquée à l'étape 5C

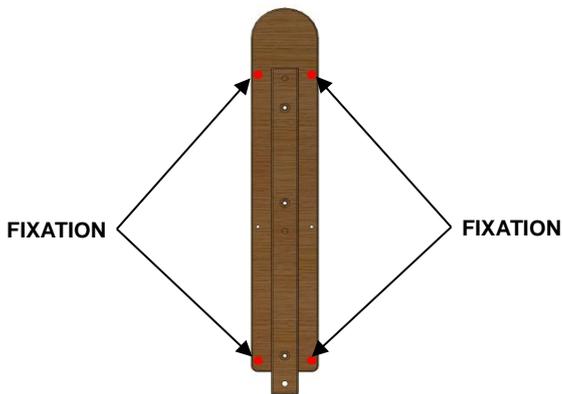

Fixation sur un mur : utiliser 6 perçages et la visserie appropriée au type de mur (non fournie)

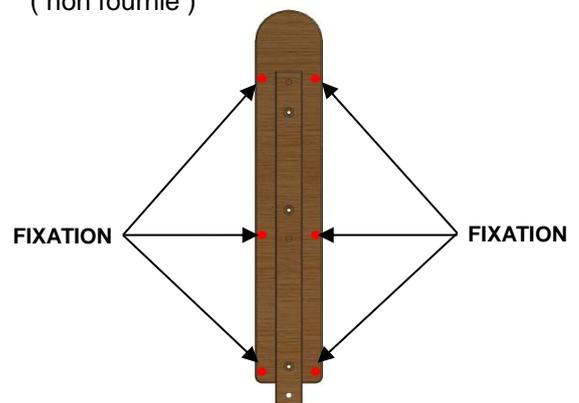


5A) : POSITION DE LA FIXATION MURALE SUR L'ARRIERE D'UN MEUBLE :



POSITIONNER LA
FIXATION MURALE A
88mm DU SOL A L'AIDE DU
GABARIT .




GABARIT

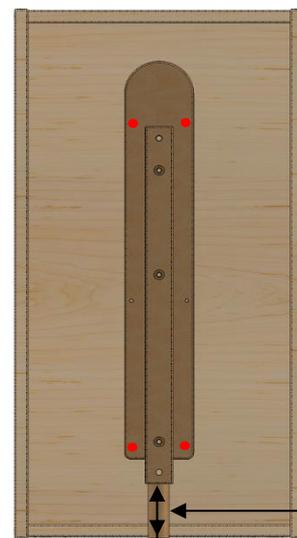

GABARIT

88mm


5B) : POSITION DE LA FIXATION MURALE SUR LE COTE D'UN MEUBLE :

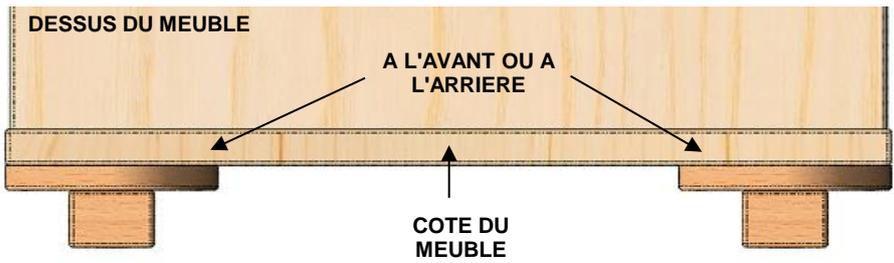

DANS UNE IMPLANTATION **AVEC TAPIS**
 POSITIONNER **IMPERATIVEMENT** LA FIXATION MURALE EN POSITION 1 OU 2 (SELON LE CAS) VOIR § 10


DANS UNE IMPLANTATION **SANS TAPIS**
 POSITIONNER LA FIXATION MURALE EN POSITION 1 OU 2 **OU** DE LA POSITION 3 A LA POSITION 4

5C) : ASSEMBLAGE DE LA FIXATION MURALE SUR UN MEUBLE:

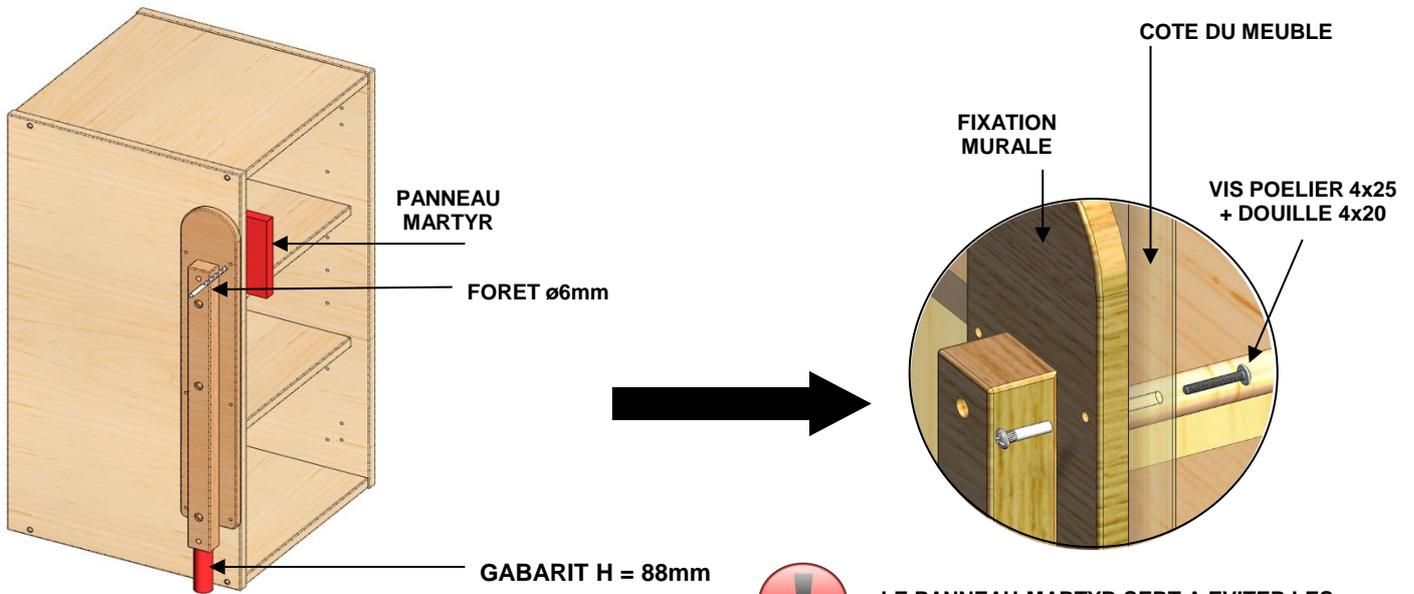


LE PANNEAU MARTYR SERT A EVITER LES ECLATS LORS DU PERCAGE.


6) : CLOISONNETTE OU PORTILLON SUR UNE FIXATION MURALE :

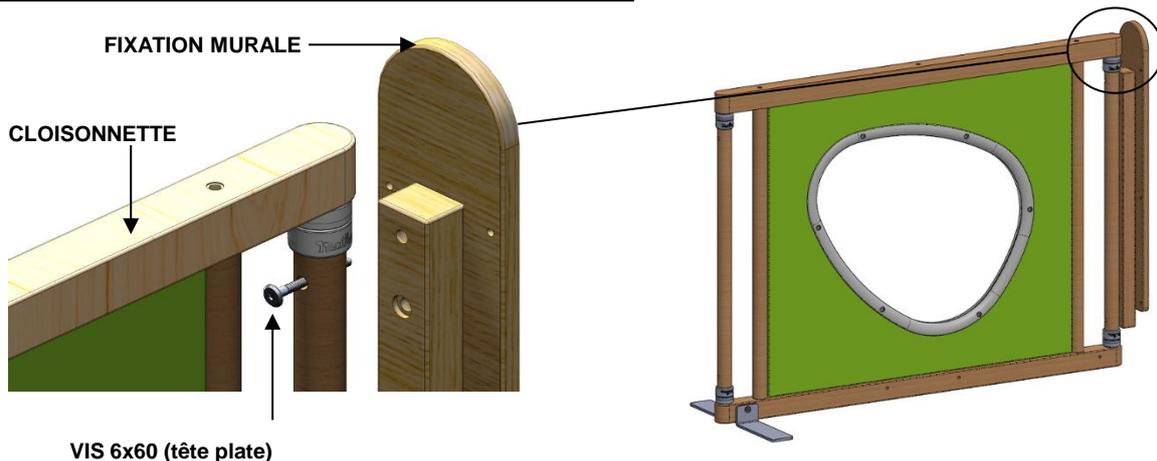

7) : FIXATION TUBE DE LIAISON AVEC CLOISONNETTE :

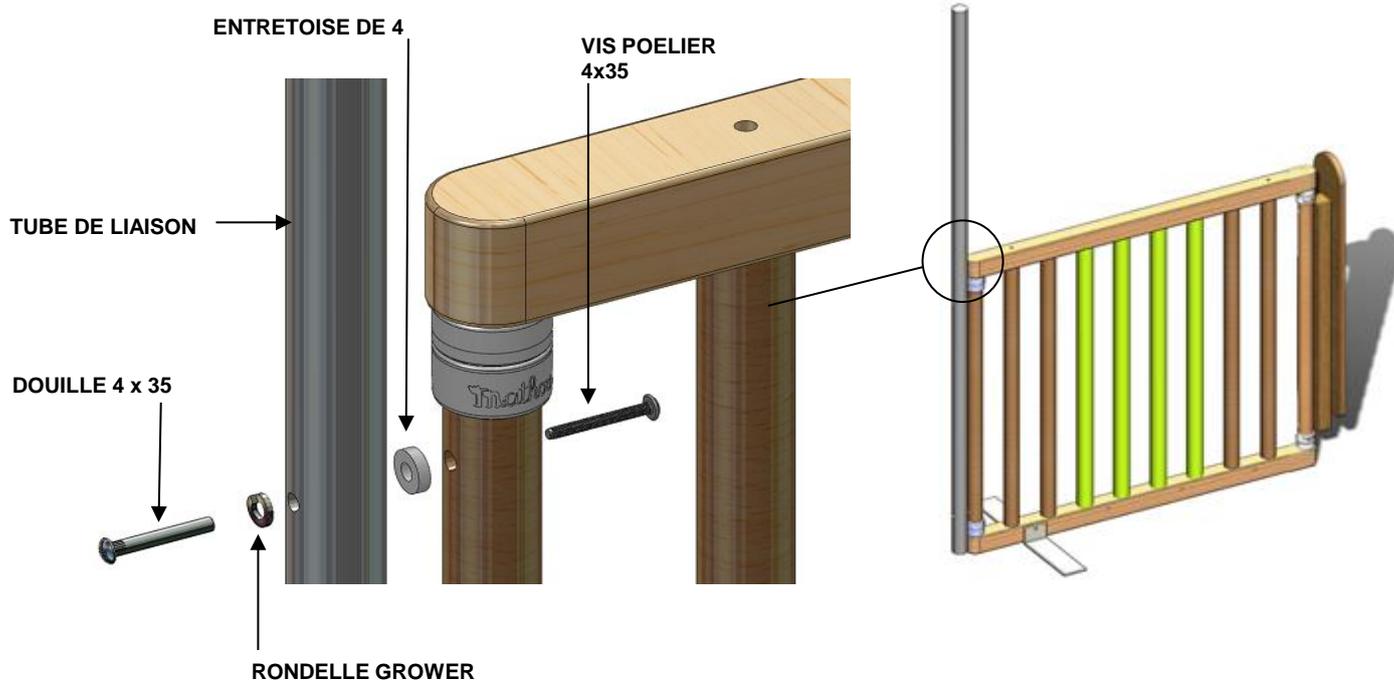


8) : ASSEMBLAGE D'UN TUBE DE LIAISON AVEC UNE FIXATION MURALE :

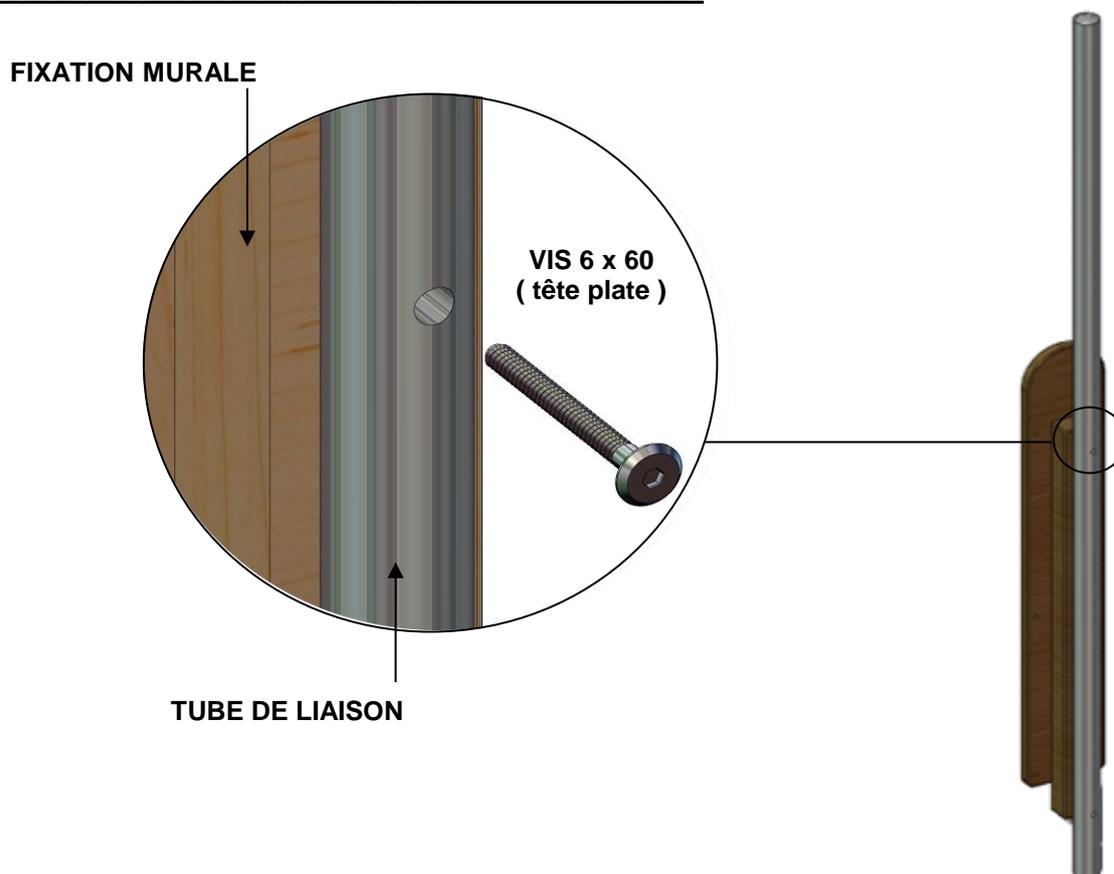


9) : PASSAGE ARRONDI + PORTILLON :

PERCER AVEC UN FORET Ø9mm LES DEUX PANNEAUX ECHELLES DROITE ET GAUCHE EN UTILISANT UN PANNEAU MARTYR (pour éviter les éclats)

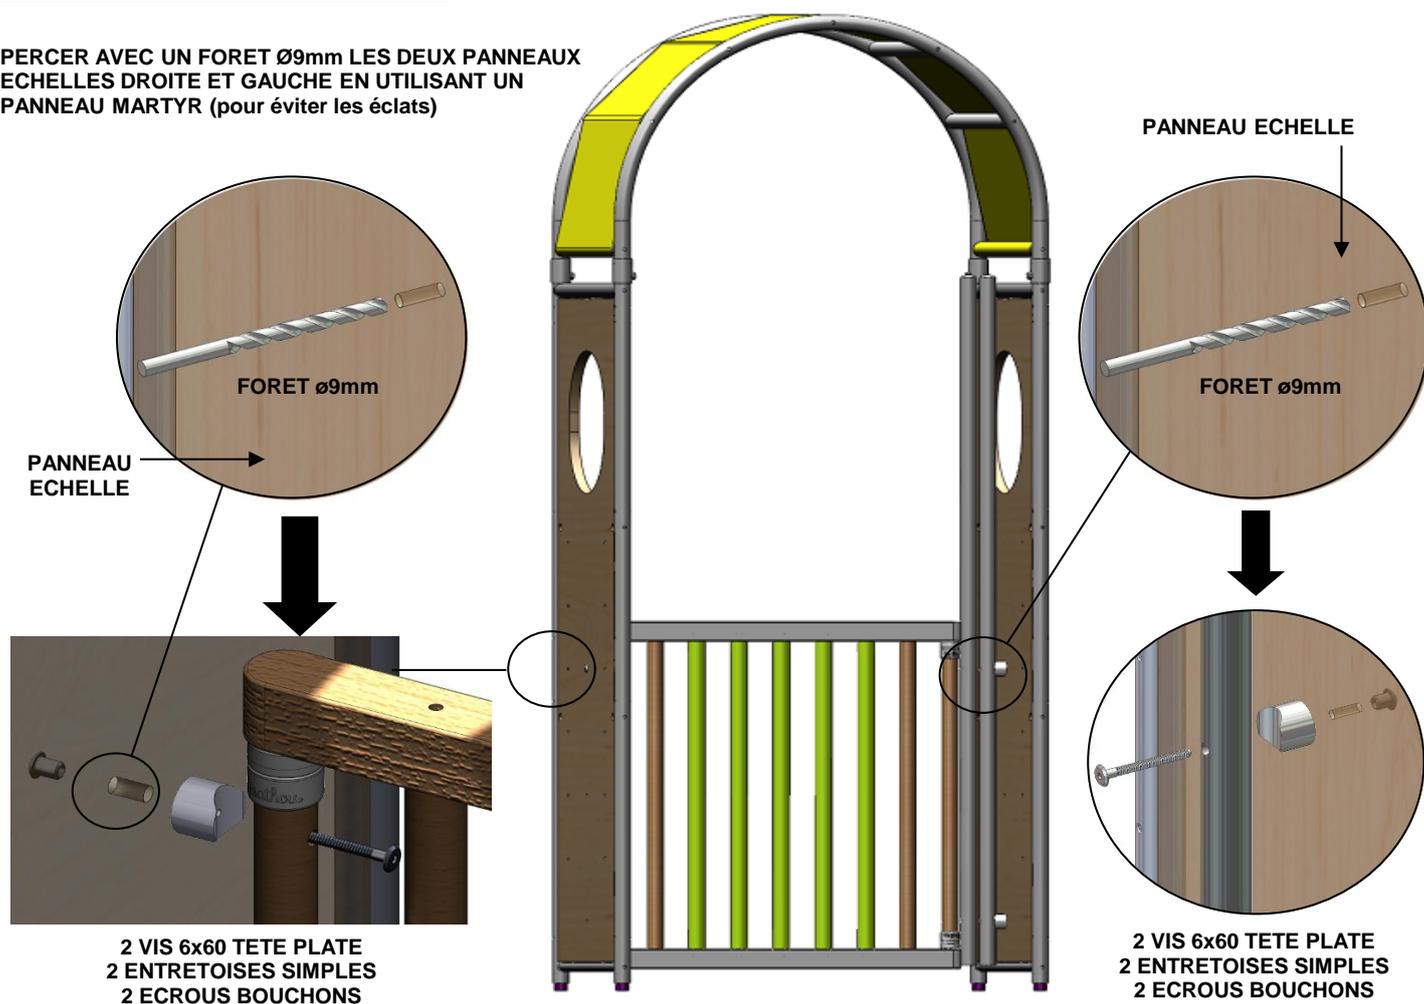


10) : IMPLANTATIONS AVEC TAPIS :

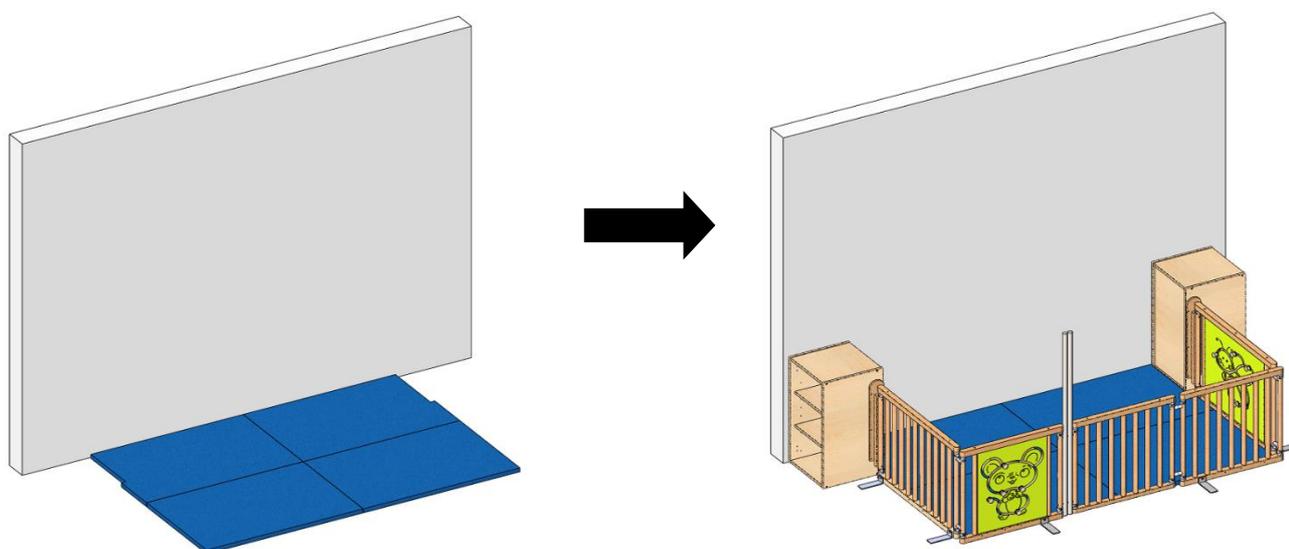


Disposer tous les produits y compris les tapis avant de procéder à la fixation définitive des éléments entre eux .

11) : FIXATION PIECE DE DEPART 4 CLOISONNETTES REF A897:



1 :

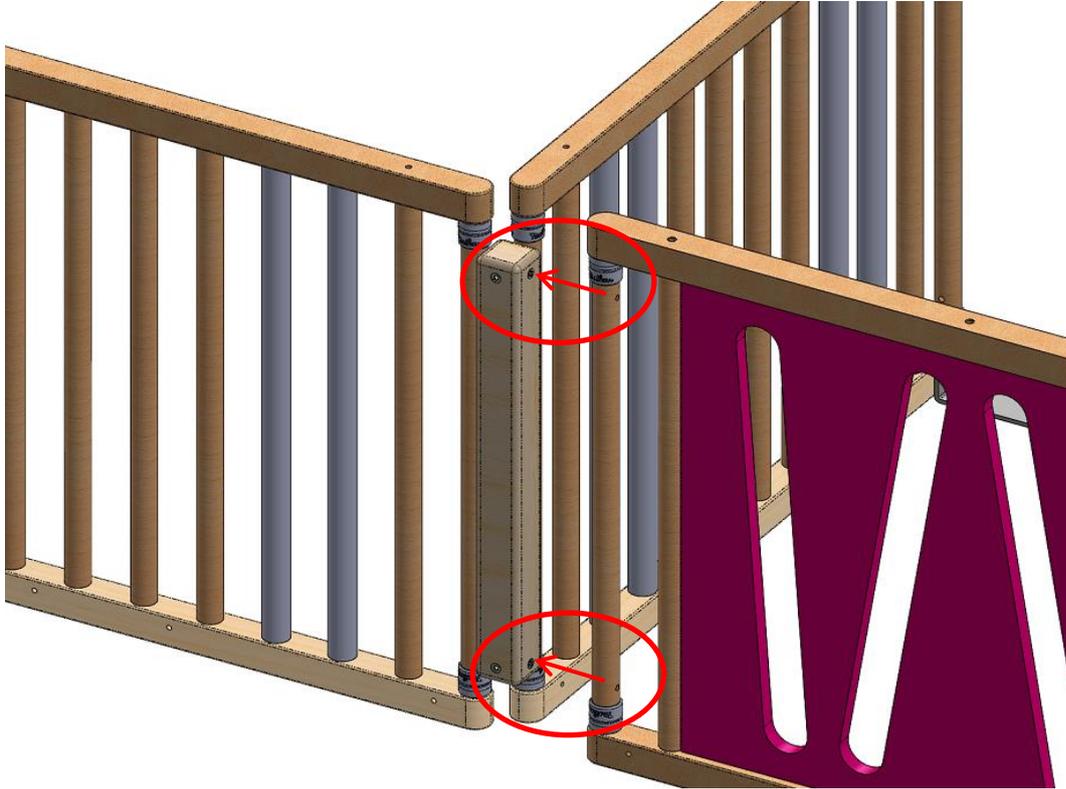

2 :

