


NOTICE DE MONTAGE DU RANGE COUCHETTE A544



32 VIS CONFIRMATS 7 x 50



6 CHARNIERES

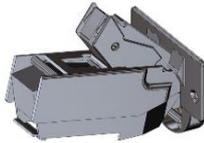


12 VIS VBA 4 x 16



8 VBA 3 x 16



6 EMBASES

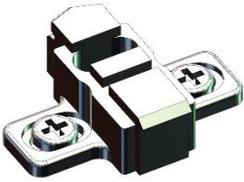


2 POIGNEES



4 VIS POELIERS 4 x 25



8 TAQUETS D'ETAGERE

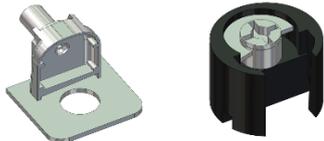


4 VIS RELIEUR 4 x 15




4 DOUILLE 4 x 35



2 serrures coudées
+ clés

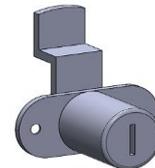

2 Butées
plastique
blanche




Nombre de personnes nécessaires : **2**

Outillage nécessaire :


Un tournevis cruciforme
1 clé 6 pans SW4

ETAPE 1 : MONTAGE DES EMBASES

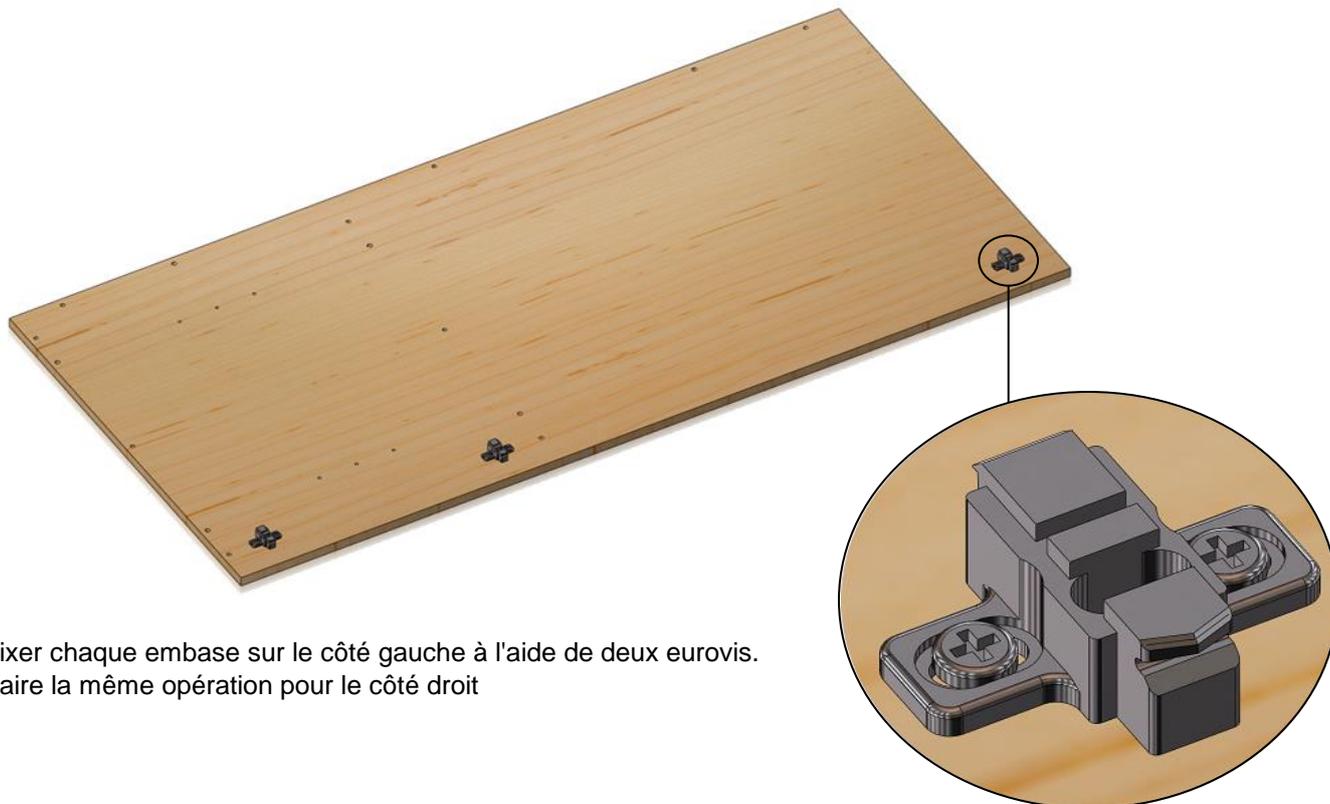

- 1 - Fixer chaque embase sur le côté gauche à l'aide de deux eurovis.
- 2 - Faire la même opération pour le côté droit

ETAPE 2 : MONTAGE DES PIÈCES SUR LE CÔTÉ GAUCHE

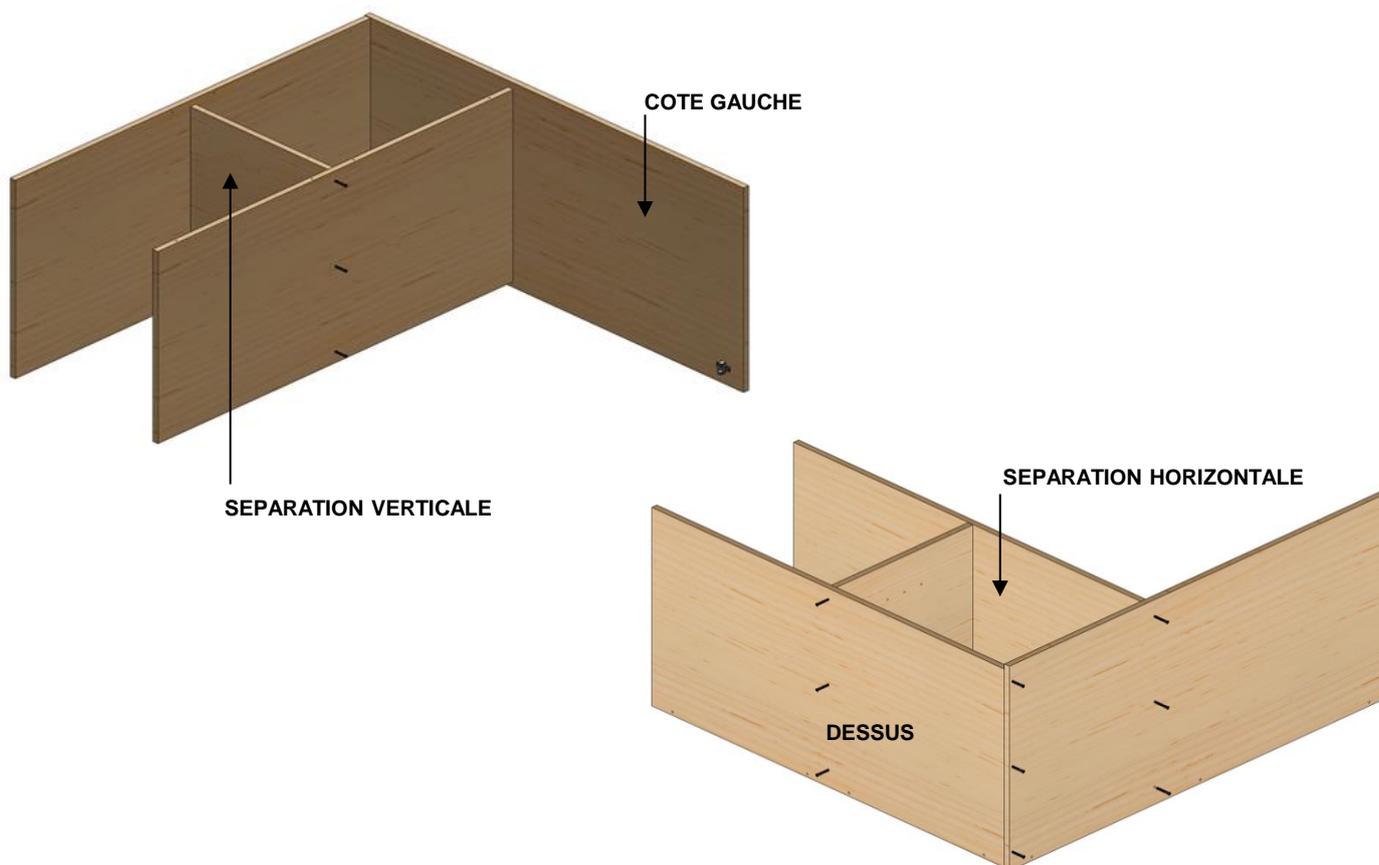


- 1 - Positionner la séparation horizontale et le dessus sur le côté, puis fixer à l'aide de 6 confirmats
- 2 - Positionner la séparation verticale entre le dessus et la séparation horizontale, puis fixer à l'aide de 6 confirmats

ETAPE 3 : MONTAGE DES DEUX ARRIERES



- 1 - Fixer le 1er arrière avec la séparation horizontale à l'aide de 2 vis confirmats
- 2 - Fixer le 1er arrière avec le dessus à l'aide de 2 vis confirmats
- 3 - Fixer le 1er arrière avec le côté gauche à l'aide de 3 vis confirmats
- 4 - Reproduire l'opération 1 et 2 pour le second arrière

ETAPE 4 : MONTAGE DU RENFORT

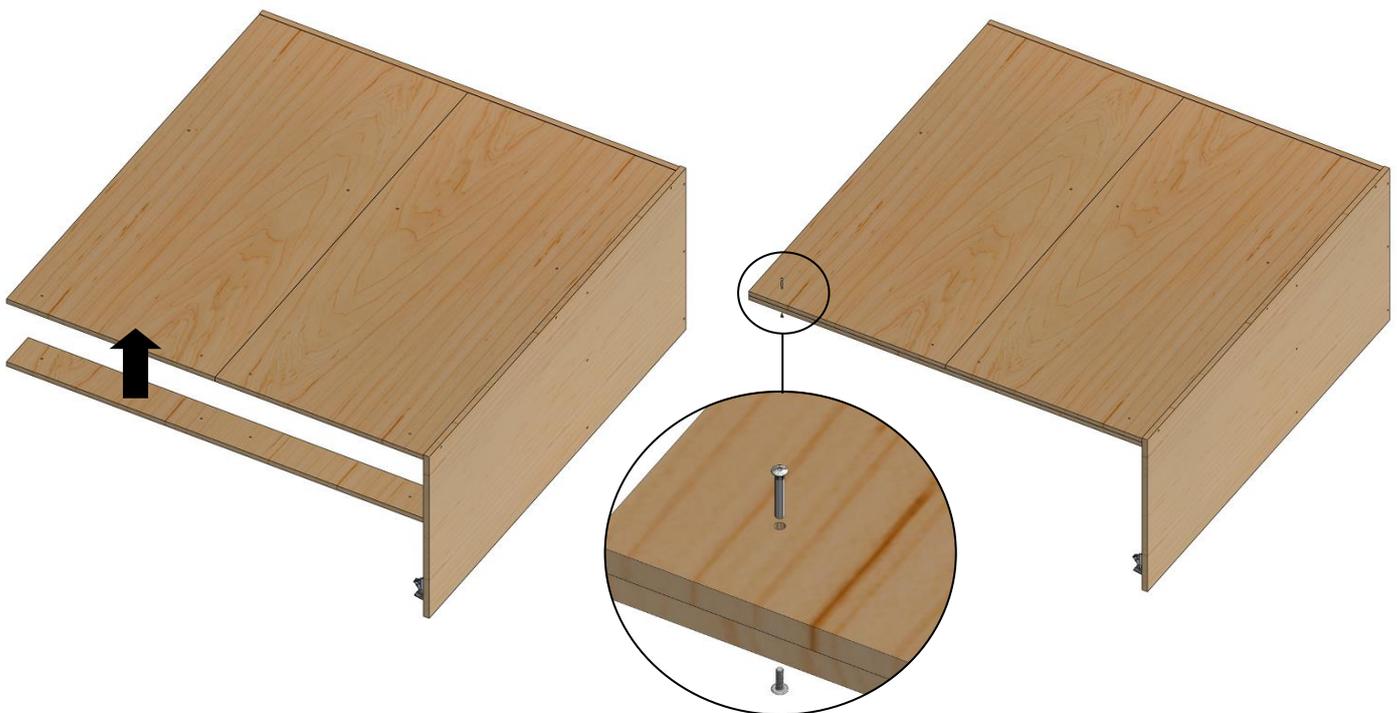


- 1 - Positionner le renfort à l'intérieur du meuble contre les deux arrières
- 2 - Le fixer à l'aide de 4 vis relieur 4 x 15 et de 4 douilles 4 x 35

ETAPE 5 : MONTAGE DU COTE DROIT

- 1 - Positionner le côté droit, puis le fixer à l'aide de 9 vis confirmat
- 2 - Relever l'ensemble, puis reproduire la même opération pour le côté gauche




ETAPE 6 : MONTAGE DES PORTES ET DES ETAGERES

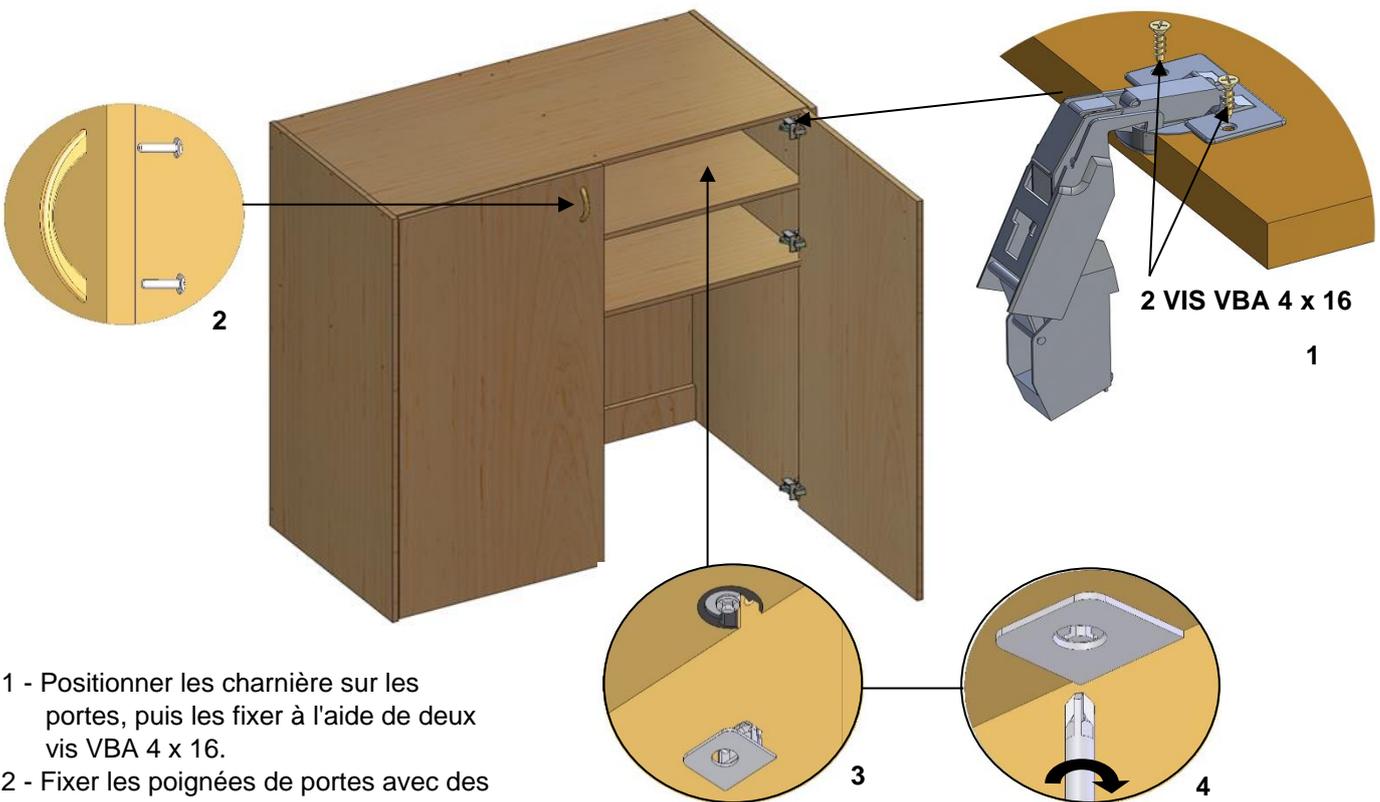

- 1 - Positionner les charnières sur les portes, puis les fixer à l'aide de deux vis VBA 4 x 16.
- 2 - Fixer les poignées de portes avec des vis poeliers 4 x 25.
- 3 - Enfoncer les taquets d'étagères sur les côtés, puis insérer l'étagère dessus.
- 4 - Bloquer les étagère en effectuant un quart de tour vers la droite.

ETAPE 7 : MONTAGE DES PORTES

CLIPSER LA CHARNIERE SUR L'EMBASE

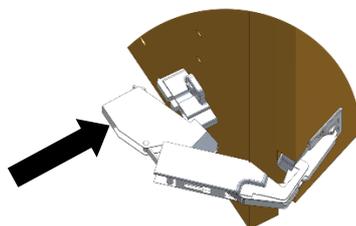


MONTAGE DES SERRURES :

2 Butées plastique
blanche



4 VBA 3 x 16

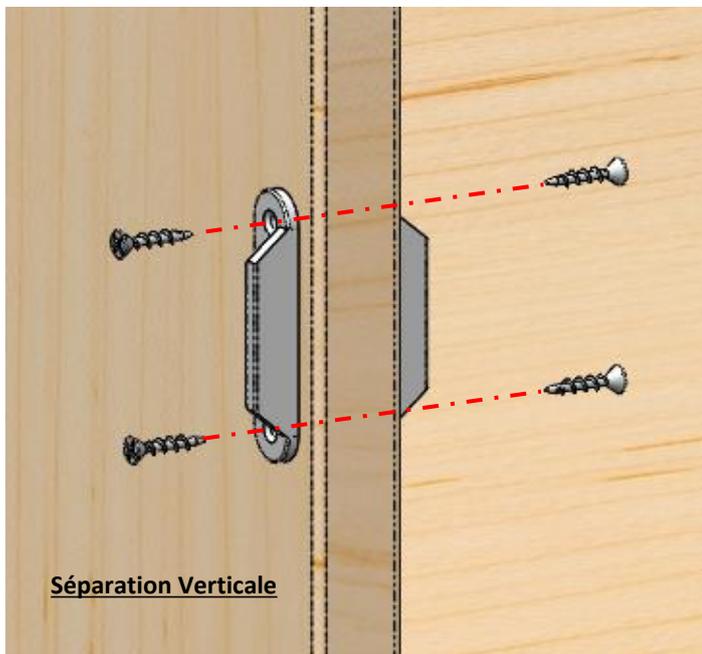

2 serrures coudées
+ clés

4 VBA 3 x 16

