


Nombre de personnes nécessaires : 1

Outils nécessaires : Un tournevis cruciforme
2 clé 6 pans SW4

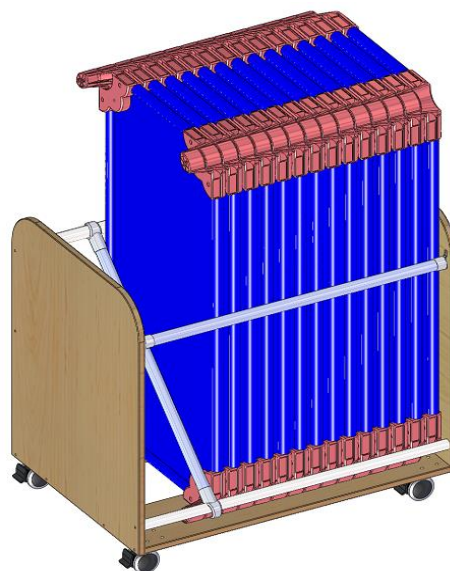

16 Ecrrou bouchons



16 Vis poeliers




4 Vis Vba



14 Vis confirmats



2 Attaches métaux




4 Roues




2 Clés six pans


1) Fixer les deux traverses horizontales avec le côté à l'aide de 4 vis confirmats

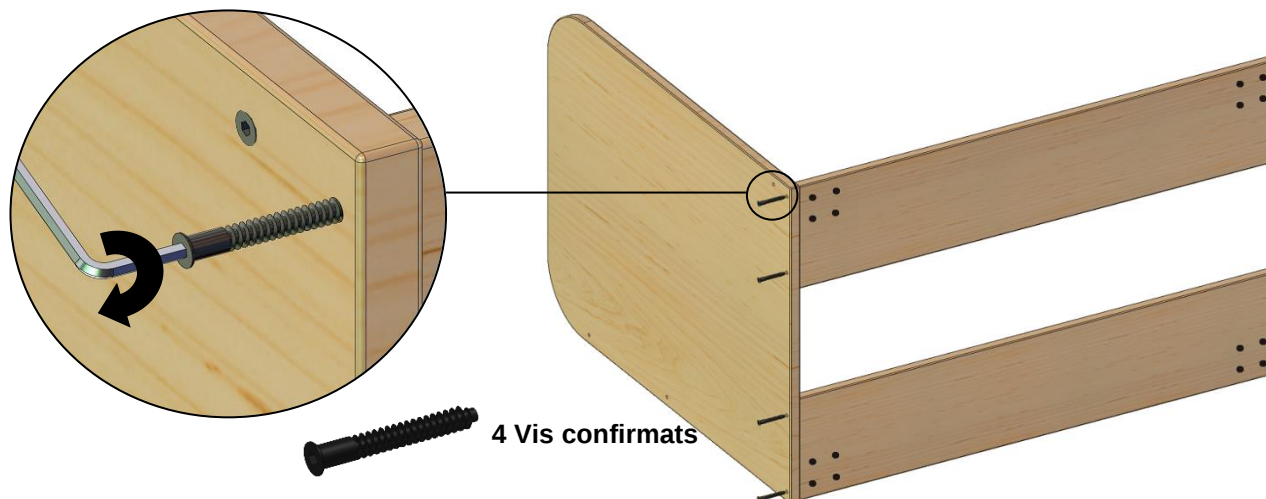


2) Reproduire l'opération sur le second côté

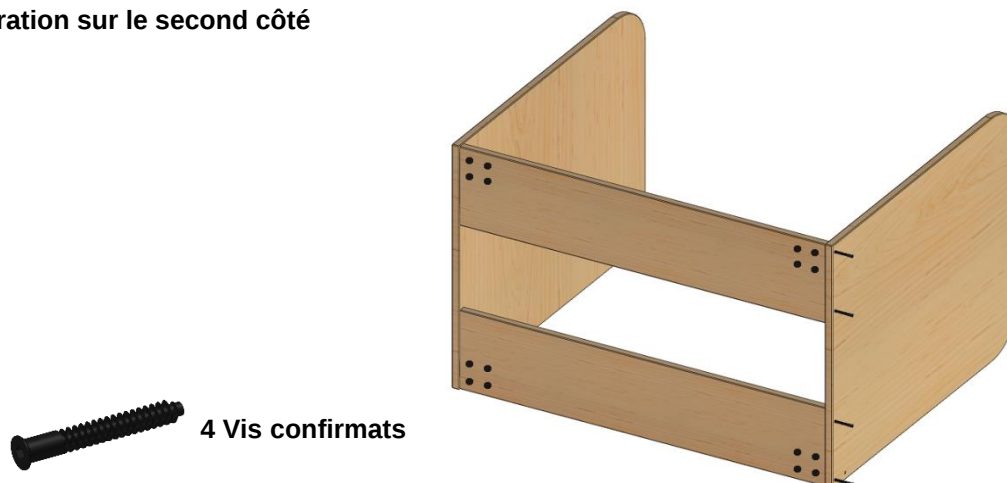

3) Fixer les bois ronds avec les côtés, en serrant les vis confirmats droite et gauche simultanément

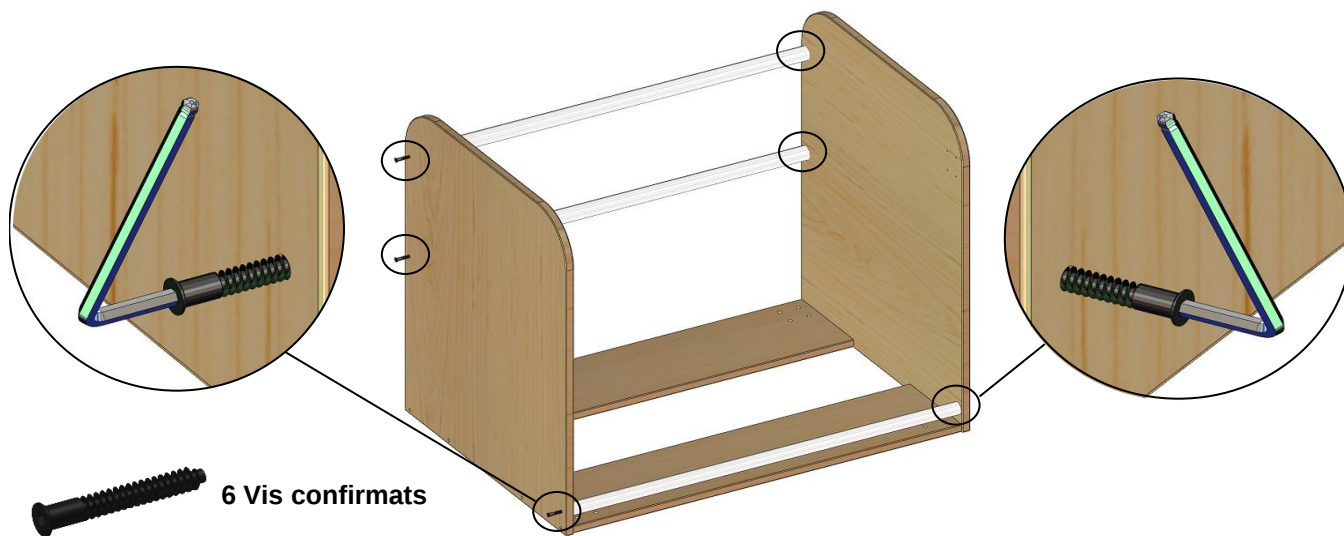

4) Fixer les attaches métals sur chaque côté à l'aide de 2 vis Vba

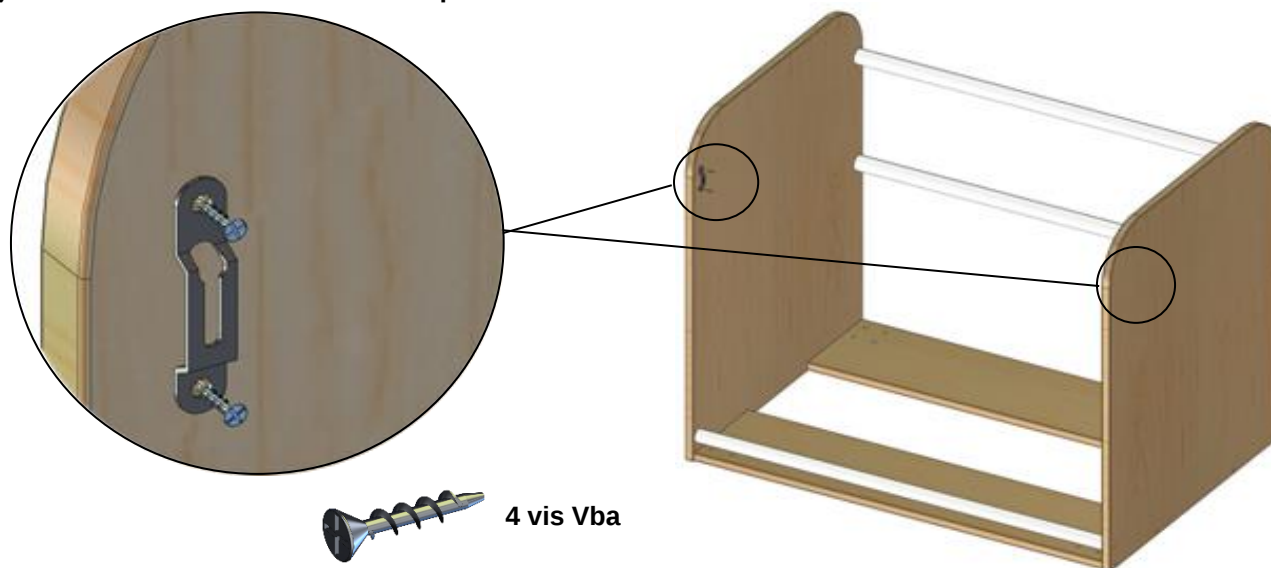

5) Fixer les 4 roues à l'aide de 4 vis poeliers + 4 écrous bouchons

6) Positionner le bois rond de butée

7) Positionner le bois rond amovible sur les attaches métals

