

IMPORTANT

**A conserver pour
consultation
ultérieure A lire
soigneusement**

Instructions de montage

Ce lit est pré-monté en usine. Vous devez suivre impérativement les instructions de montage afin que ce lit puisse être utilisé normalement et ne présenter aucun danger pour l'enfant. Ne pas utiliser si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants.

Instructions d'utilisation

Avant de coucher l'enfant vous devez vous assurer :

Qu'il ne reste rien dans le lit pouvant offrir une prise pour le pied de l'enfant,
qu'il ne reste rien dans le lit pouvant présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement,
que le côté coulissant soit en position haute (celle du verrouillage),
qu'au moins deux roues à frein soient bloquées.

Quand l'enfant est capable de sortir seul du lit, le lit ne doit plus être utilisé pour cet enfant afin de prévenir tout risque de chute

Ce lit est pré-monté en usine. **Si les pièces pré-montées en usine sont démontées, celles-ci ne peuvent plus être remontées pour votre sécurité**

Régulièrement vérifier :

Que le matelas utilisé n'excède pas 10cm d'épaisseur, et que sa taille L x l soit adaptée à celle du lit :

Lit CAT46 100 x 50 : 93,5 x 52,5 (0 ; -3)

Lit CAT46 120 x 60 : 109,5 x 60,5 (0 ; -3)

que les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et qu'un soin particulier soit apporté au fait que les vis ne soient pas desserrées pour éviter tout risque pour l'enfant,
que le lit ne soit pas placé à proximité d'une source de chaleur pouvant présenter un risque pour l'enfant mais également un déclenchement d'incendie.

Instructions d'entretien

Toutes les parties du lit peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse ou avec tout autre agent nettoyant autorisé dans la structure d'accueil.




Ne pas utiliser sur nos lits d'agent lubrifiant tel que l'huile etc....

S.A.V. : n'utiliser que les pièces détachées du fabricant.


Attention :

Ne jamais utiliser l'espace sous le sommier pour coucher un enfant dans le lit.

Quincaillerie :


ARTICLES	QUANTITES	APERCUS
VIS TETE PLATE 6 x 60	6	
INSERT DIAMETRE 15	6	
CLE SIX PANS SW4	1	
BOUCHON HAUT GAUCHE	2	
BOUCHON HAUT DROIT	2	
BOUCHON BAS GAUCHE	2	
BOUCHON BAS DROIT	2	
RONDELLE	8	
ECROU	4	
ROUE	4	
TIGE FILETEE POUR ROUE	4	
POULIE	2	
MASSE CONTREPOIDS +PROTECTION	2	
ECROU POUR CABLETTE	2	
ENJOLIVEUR	4	
CLE A PIPE DE 19	NON FOURNIE	
PINCE MULTIPRISE	NON FOURNIE	
CLE PLATE DE 7	NON FOURNIE	
CLE PLATE DE 14	NON FOURNIE	

Inventaire des pièces :

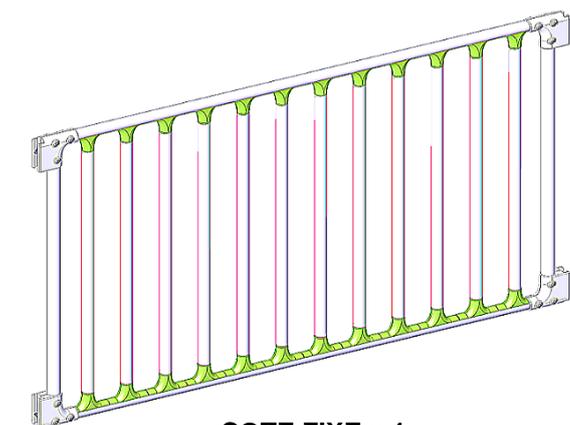


COTE FIXE x 1


**BOUTON DE
COMMANDE**

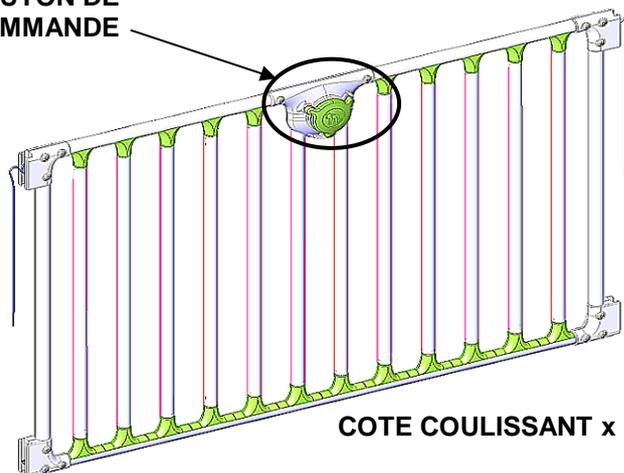

COTE COULISSANT x 1

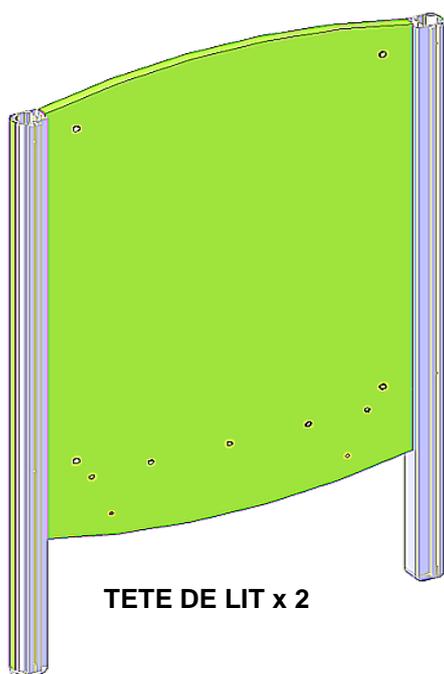

TETE DE LIT x 2

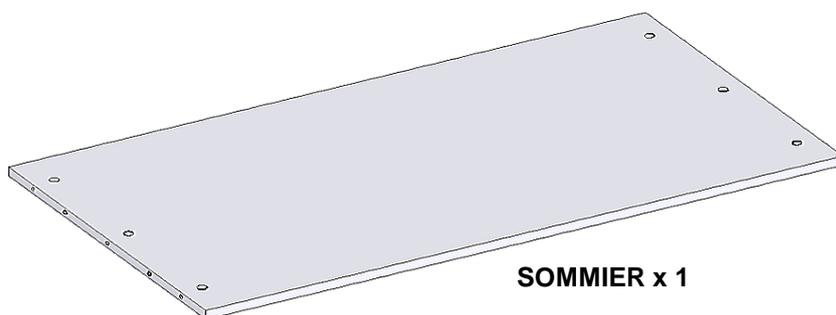


SOMMIER x 1

**VEUILLEZ VOUS AMENAGER UNE ZONE DE MONTAGE SUR MOQUETTE OU COUVERTURE
POUR EVITER TOUT RISQUE DE RAYURES.**

ETAPE 1 :


Positionner les 6 inserts sur le sommier.
La face avec les inserts visibles est la face
supérieure du sommier.

Coucher au sol une des 2 têtes de lit et présenter
le sommier comme sur la photo ci contre.

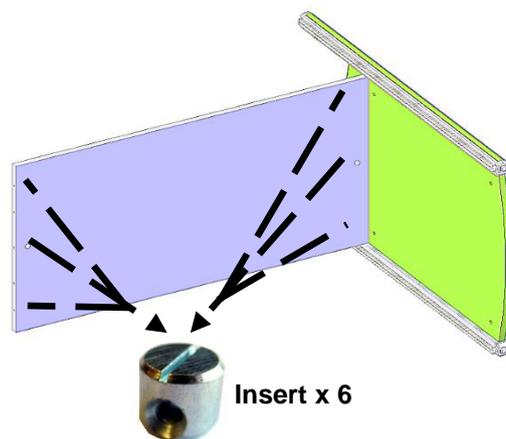

Insert x 6

ETAPE 2 :

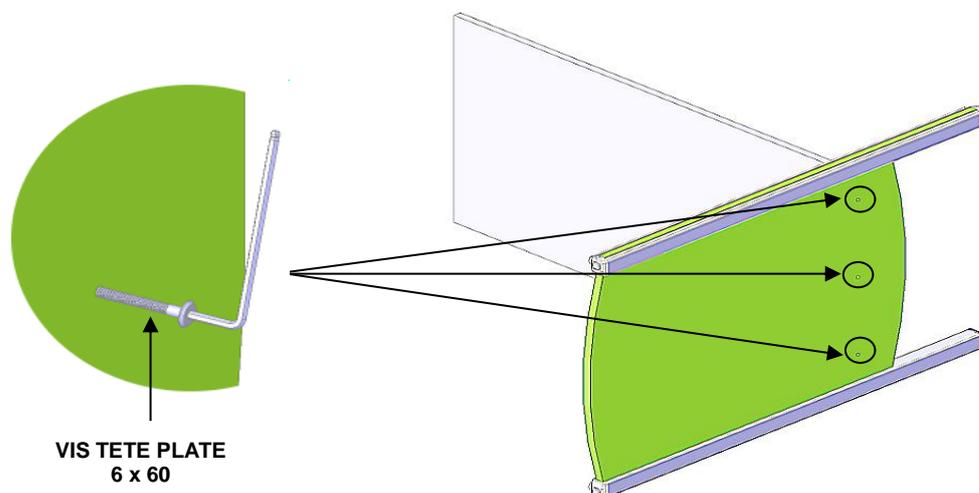


**VIS TETE PLATE
6 x 60**

Visser la tête de lit sur le sommier
avec 3 vis plate 6 x 60

Répétez ces opérations avec la seconde tête de lit.

ETAPE 3 : (Si le lit est avec l'option roues, sinon passez à l'étape 4)

Bloquer la tige à l'aide d'une clé plate de 14
lors du serrage.


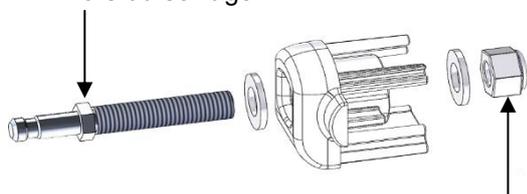


BOUCHON DROIT ET GAUCHE

Serrer l'écrou à l'aide d'une clé à pipe de 19




Clipez la tige filetée avec la roue en
exerçant une forte pression

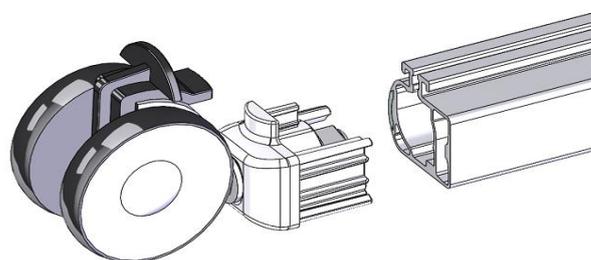

Une fois l'ensemble monté insérez le dans le pied
Faites de même pour les 3 autres pieds

ETAPE 4 :

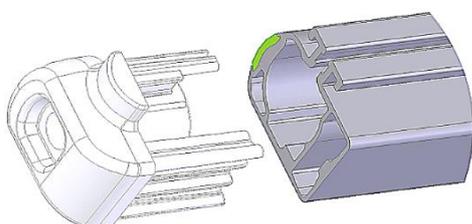


BOUCHON DROIT ET GAUCHE


Insérez les 4 bouchons bas dans les 4 pieds de lit

ETAPE 5 :

Enfiler la poulie dans le bouchon haut droit, en exerçant une pression comme l'indique les deux flèches épaisses.
Enfiler la seconde poulie dans le bouchon haut gauche

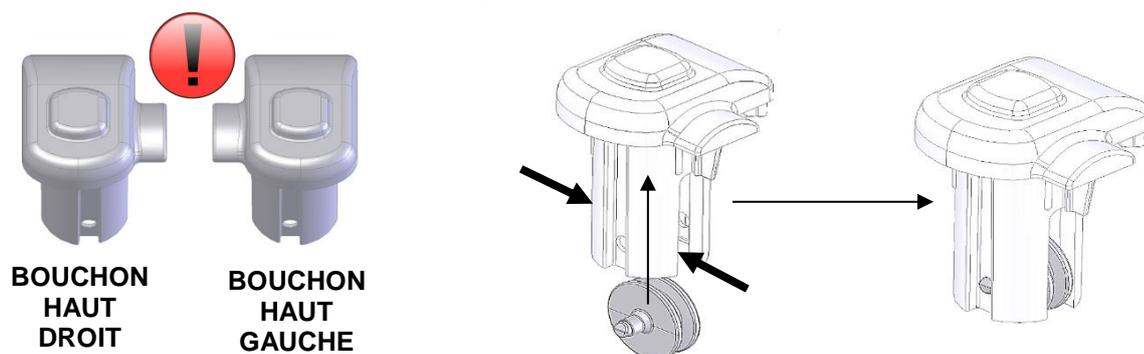

ETAPE 6 :

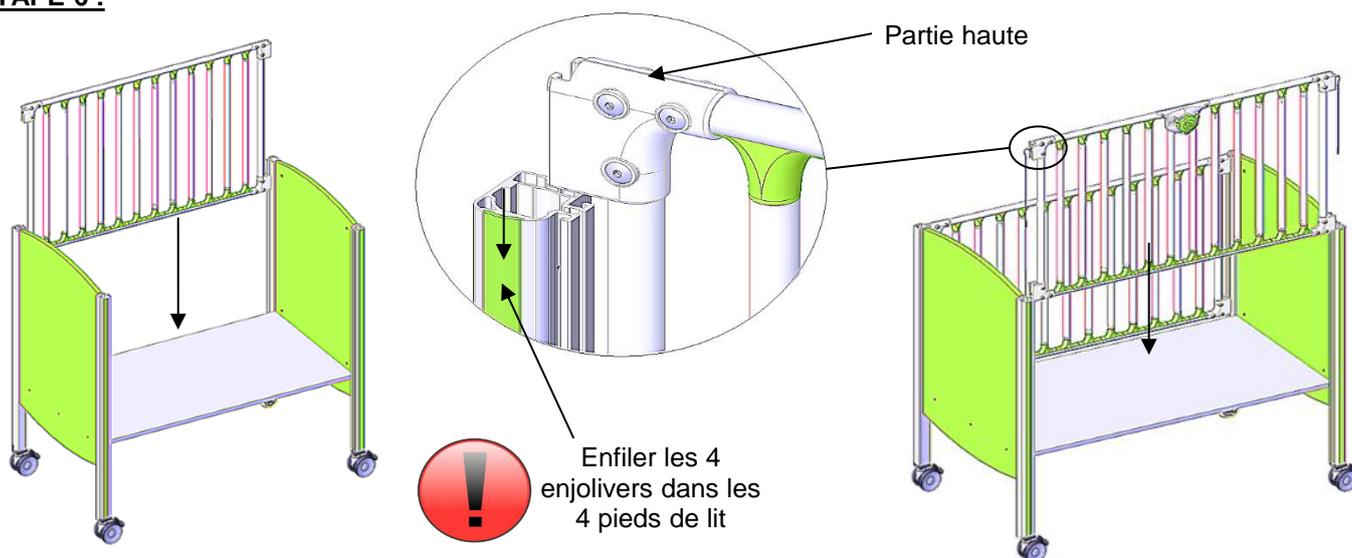


Relevez l'ensemble et enfiler bien droit et doucement le côté fixe du lit

Enfilez le second côté (bouton de commande en haut et vers l'extérieur), sans emboîter la partie haute de l'ensemble


ETAPE 7 :


MAINTENIR LE BOUTON DE COMMANDE EN POSITION D'OUVERTURE " POUSSER - TOURNER "

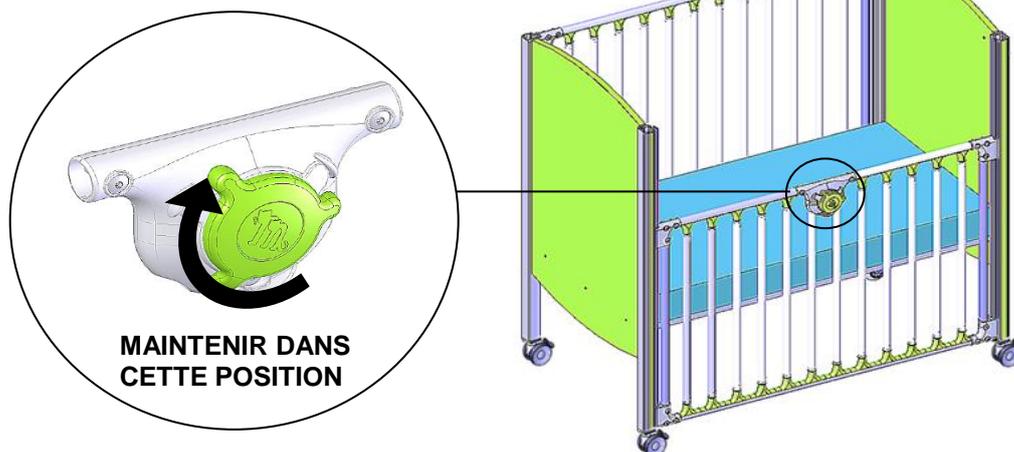


Faire glisser le côté en position basse, tout en maintenant le bouton du boîtier tourné.
Faire attention à ne pas coincer la cablette malgré tout.

ETAPE 8 :

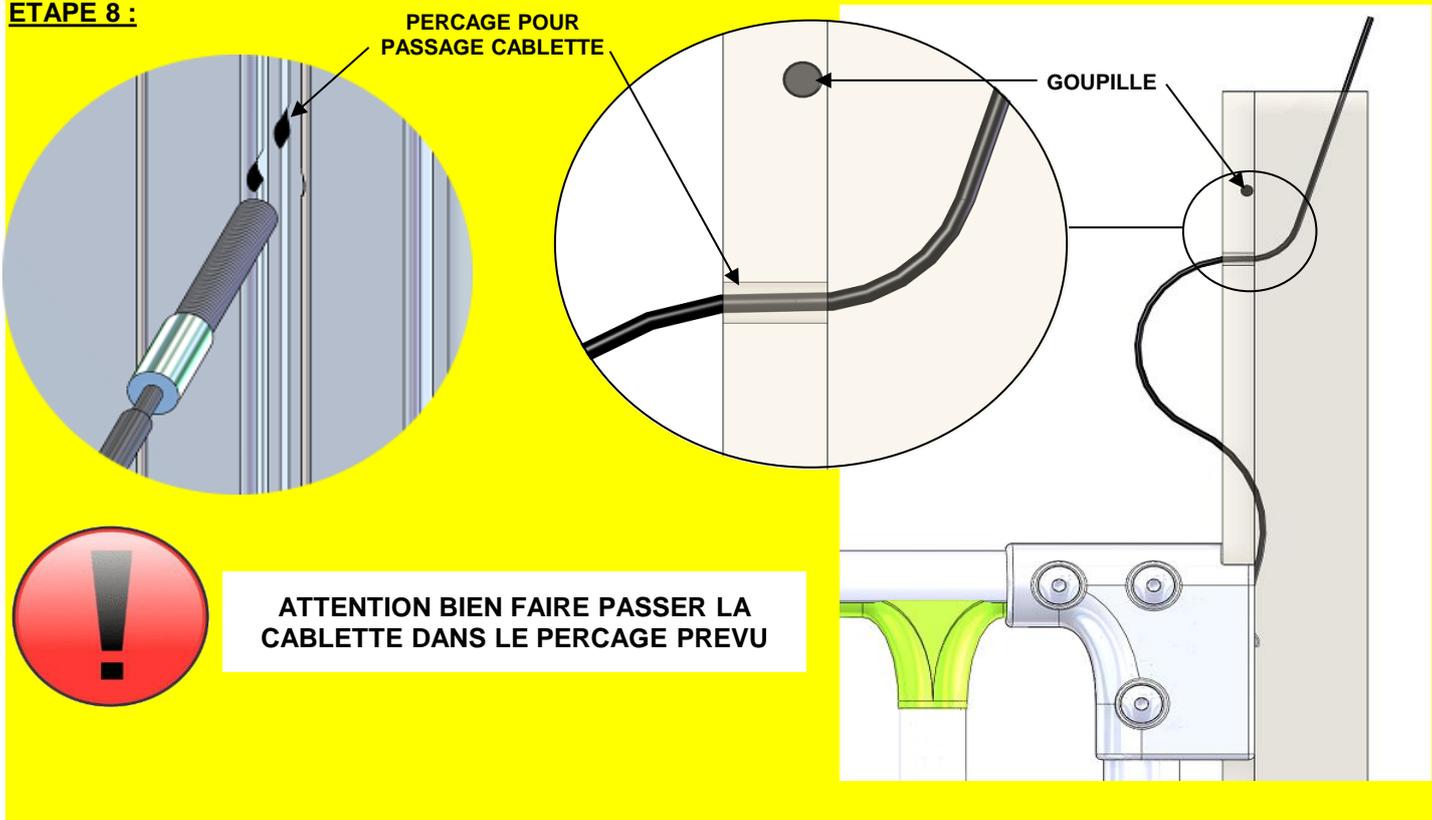


ETAPE 9 :

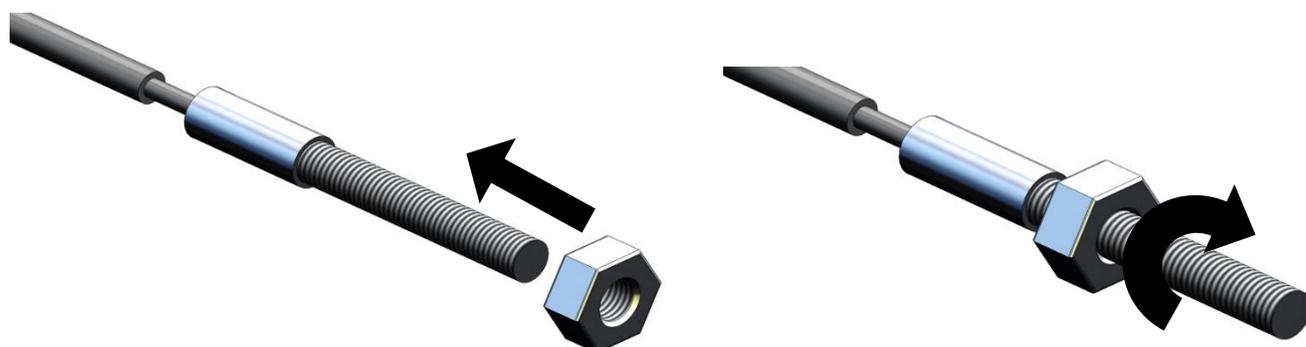


Visser l'écrou sur la tige filetée

ETAPE 10 :

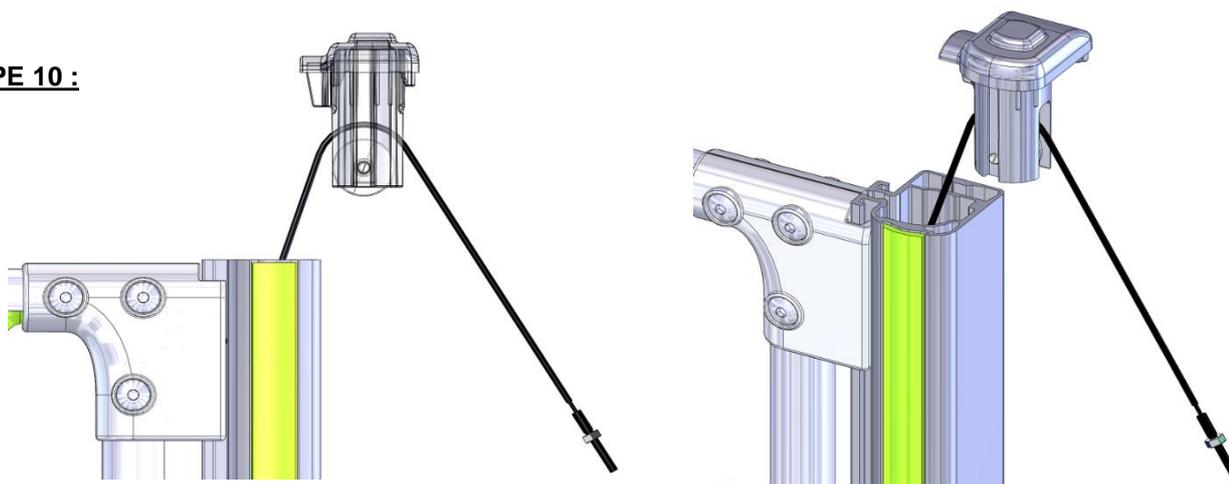


Fermer le côté coulissant en position haute
Faire passer la cablette sur la poulie

ETAPE 11 :

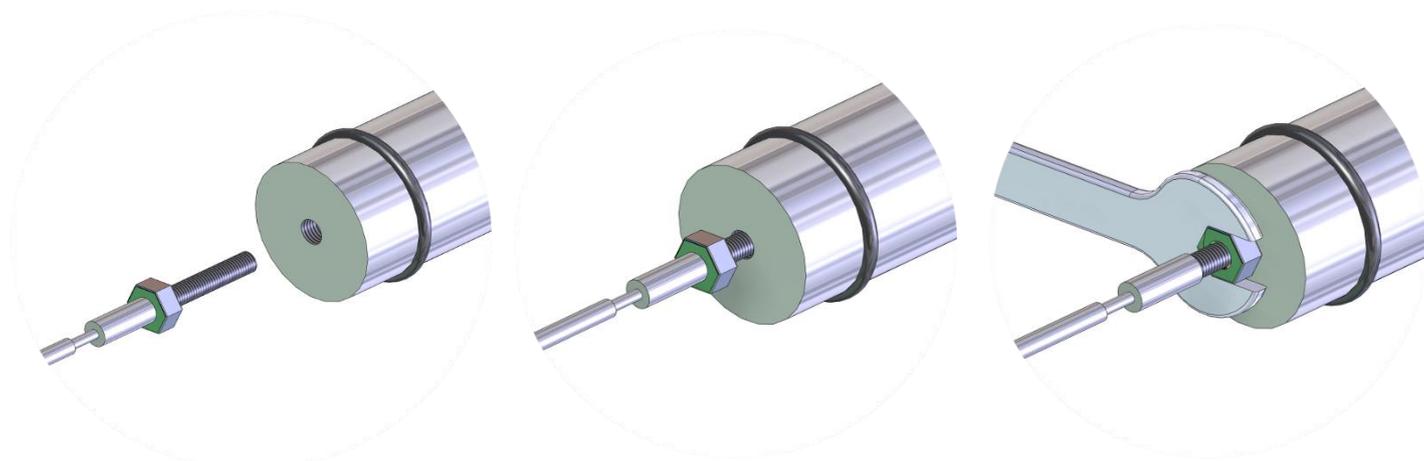

Positionner la partie filetée de la cablette sur le perçage du contre poids
Visser la cablette sur le contre poids, jusqu'à que celle-ci vienne en butée
Serrer à fond l'écrou sur le contre poids


ETAPE 12 :

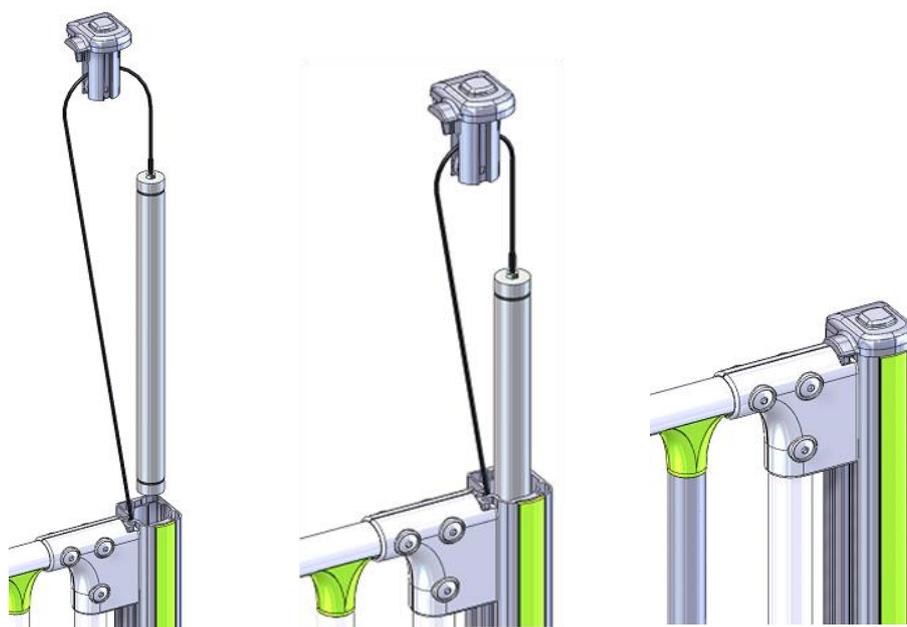

Enfiler le contre poids dans le pied
Emmancher en force l'embout dans le pied.

Ouverture d'une main

Enfoncer puis **tourner** le bouton central

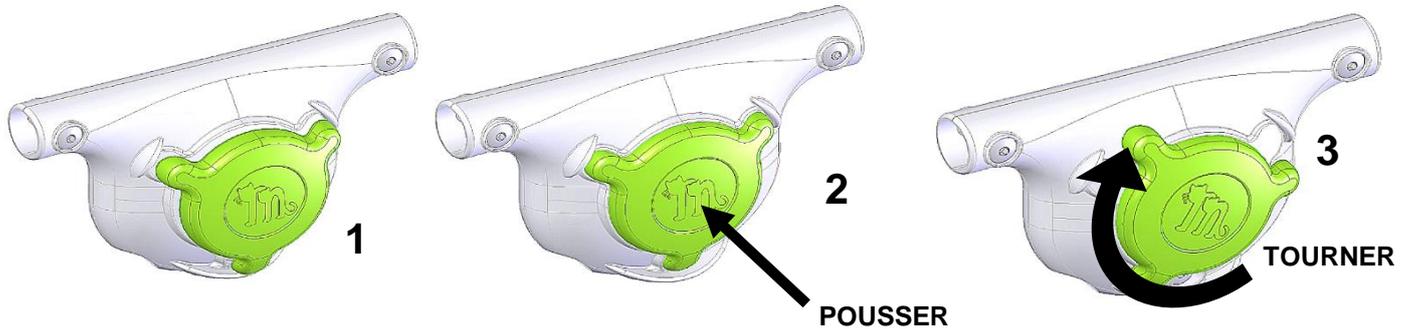

Fermeture rapide

Remonter la barrière jusqu'au double « **clac** » caractéristique de son verrouillage.

Fermeture silencieuse

Remonter la barrière en maintenant le **bouton central** « **enfoncé - tourné** ».

Relâcher le bouton central une fois la barrière en position haute

