

**IMPORTANT**  
**A conserver pour  
consultation  
ultérieure  
A lire soigneusement**

### Instructions de montage

Ce lit est pré-monté en usine. Vous devez suivre impérativement les instructions de montage afin que ce lit puisse être utilisé normalement et ne présenter aucun danger pour l'enfant. Ne pas utiliser si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants.

### Instructions d'utilisation

#### Avant de coucher l'enfant vous devez vous assurer :

Qu'il ne reste rien dans le lit pouvant offrir une prise pour le pied de l'enfant,  
qu'il ne reste rien dans le lit pouvant présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement,  
que le côté coulissant soit en position haute ( celle du verrouillage ),  
qu'au moins deux roues à frein soient bloquées.

Quand l'enfant est capable de sortir seul du lit, le lit ne doit plus être utilisé pour cet enfant afin de prévenir tout risque de chute

Ce lit est pré-monté en usine. **Si les pièces pré-montées en usine sont démontées, celles-ci ne peuvent plus être remontées pour votre sécurité**

#### Régulièrement vérifier :

Que le matelas utilisé n'excède pas 10cm d'épaisseur, et que sa taille L x l soit adaptée à celle du lit :

Lit CAT79 100 x 50 : 93,5 x 52,5 ( 0 ; -3 )

Lit CAT79 120 x 60 : 109,5 x 60,5 ( 0 ; -3 )

que les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et qu'un soin particulier soit apporté au fait que les vis ne soient pas desserrées pour éviter tout risque pour l'enfant,  
que le lit ne soit pas placé à proximité d'une source de chaleur pouvant présenter un risque pour l'enfant mais également un déclenchement d'incendie.

#### Instructions d'entretien :

Toutes les parties du lit peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse ou avec tout autre agent nettoyant autorisé dans la structure d'accueil.



Ne pas utiliser sur nos lits d'agent lubrifiant tel que l'huile etc....

S.A.V. : n'utiliser que les pièces détachées du fabricant.






#### Attention :

Ne jamais utiliser l'espace sous le sommier pour coucher un enfant dans le lit.

**Quincaillerie :**


ARTICLES	QUANTITES	APERCUS
VIS TETE PLATE 6 x 60	10	
INSERT DIAMETRE 15	10	
CLE SIX PANS SW4	1	
BOUCHON HAUT GAUCHE	2	
BOUCHON HAUT DROIT	2	
BOUCHON BAS GAUCHE	2	
BOUCHON BAS DROIT	2	
RONDELLE	8	
ECROU	4	
ROUE	4	
TIGE FILETEE POUR ROUE	4	
POULIE	2	
MASSE CONTREPOIDS + PROTECTION	2	
ECROU POUR CABLETTE	2	
ENJOLIVEUR	4	
CLE PLATE DE 7	<b>NON FOURNIE</b>	
CLE PLATE DE 14	<b>NON FOURNIE</b>	
CLE A PIPE DE 19	<b>NON FOURNIE</b>	
PINCE MULTIPRISE	<b>NON FOURNIE</b>	

## Inventaire des pièces :

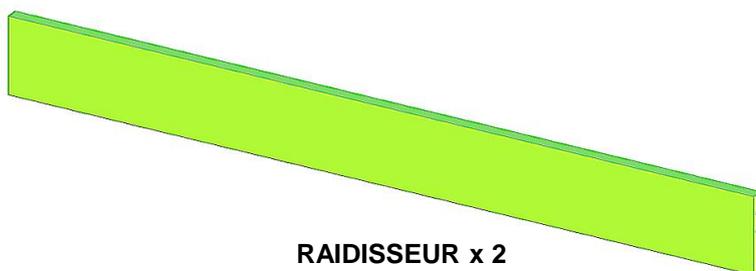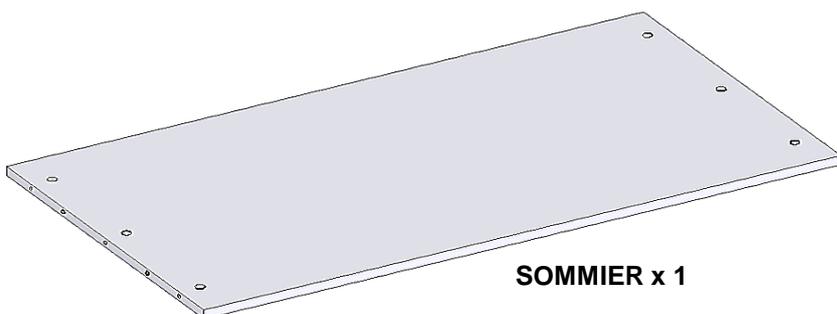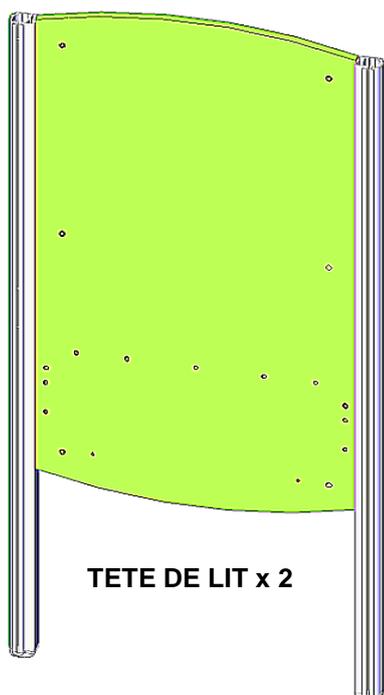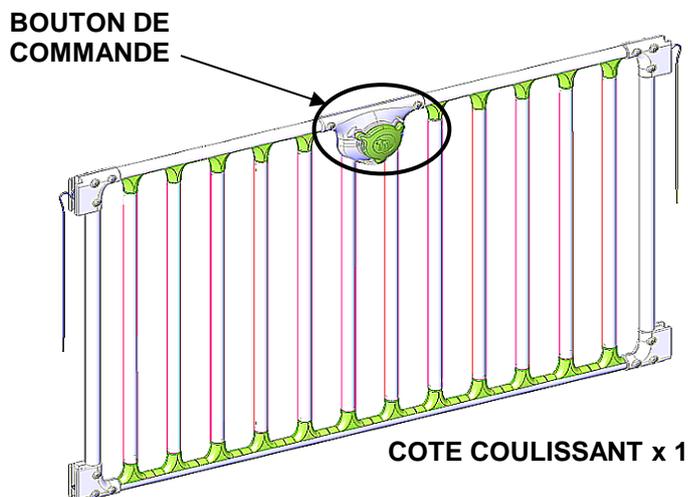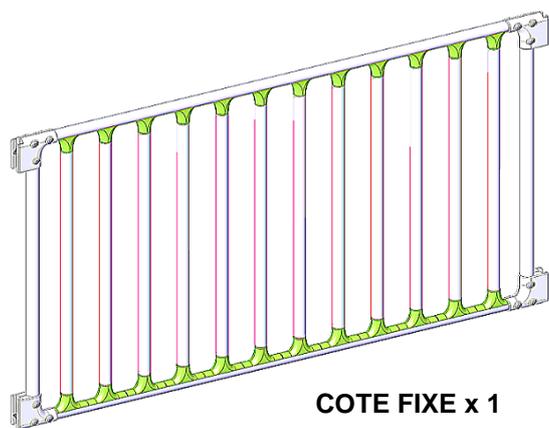

**VEUILLEZ VOUS AMENAGER UNE ZONE DE MONTAGE SUR MOQUETTE OU COUVERTURE POUR EVITER TOUT RISQUE DE RAYURES.**



### ETAPE 1 :

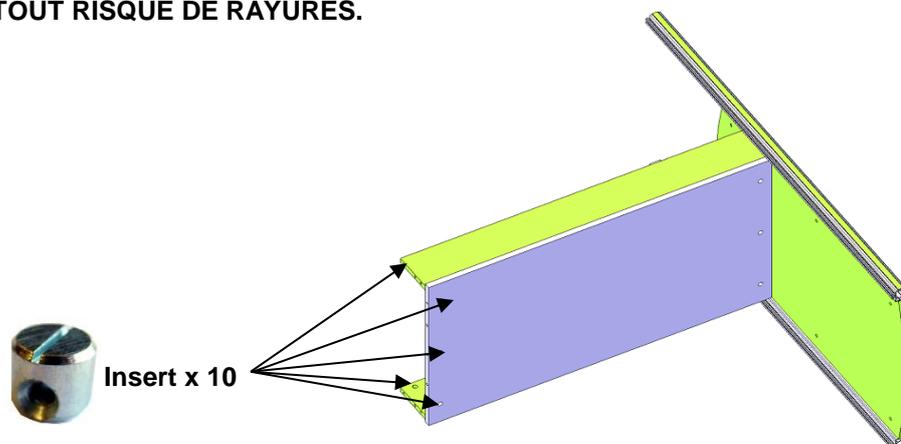

Les inserts doivent être positionnés sur la face supérieure du sommier et sur la face intérieure des raidisseurs.

Coucher au sol une des 2 têtes de lit, présenter le sommier et les raidisseurs comme sur la photo ci contre.

**ETAPE 2 :**

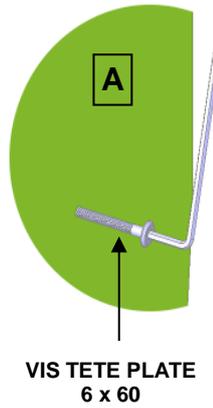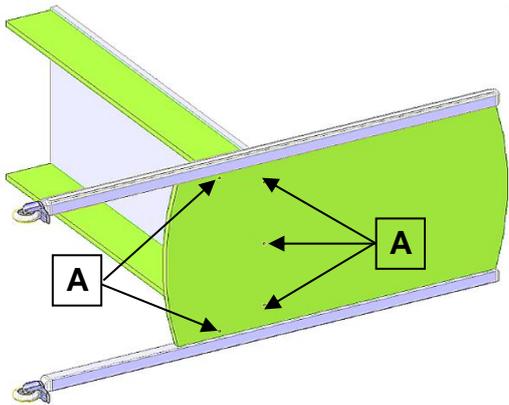


Visser la tête de lit sur le sommier avec 5 vis plate 6 x 60

Répétez ces opérations avec la seconde tête de lit.

**ETAPE 3 : ( Si le lit est avec l'option roues, sinon passez à l'étape 4 )**


Bloquer la tige à l'aide d'une clé plate de 14 lors du serrage.

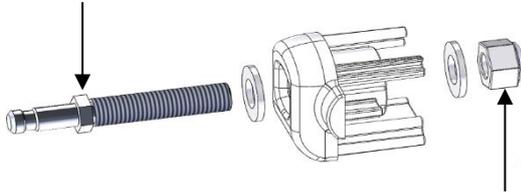



Serrer l'écrou à l'aide d'une clé à pipe de 19



**BOUCHON DROIT ET GAUCHE**

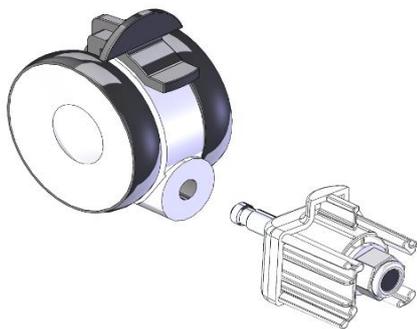


Clipez la tige filetée avec la roue en exerçant une forte pression

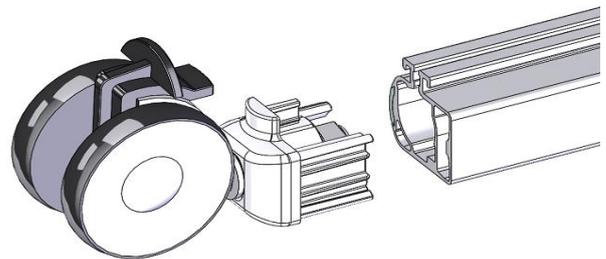

Une fois l'ensemble monté insérez le dans le pied  
Faites de même pour les 3 autres pieds

**ETAPE 4 :**

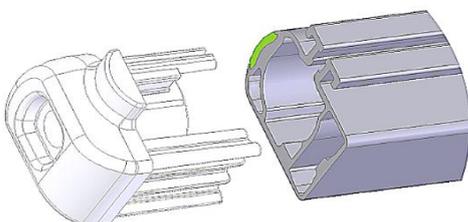


**BOUCHON DROIT ET GAUCHE**


Insérez les 4 bouchons bas dans les 4 pieds de lit

### **ETAPE 5 :**


Enfilez la poulie dans le bouchon haut droit, en exerçant une pression comme l'indique les deux flèches épaisses.  
Enfilez la seconde poulie dans le bouchon haut gauche

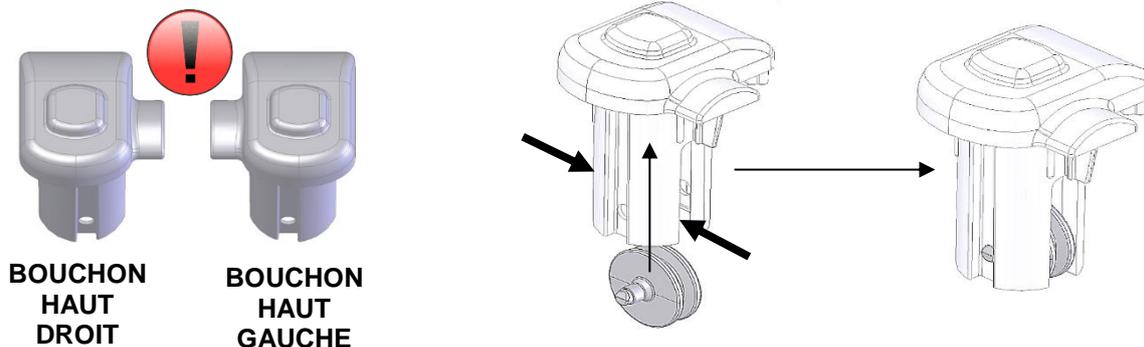

### **ETAPE 6 :**

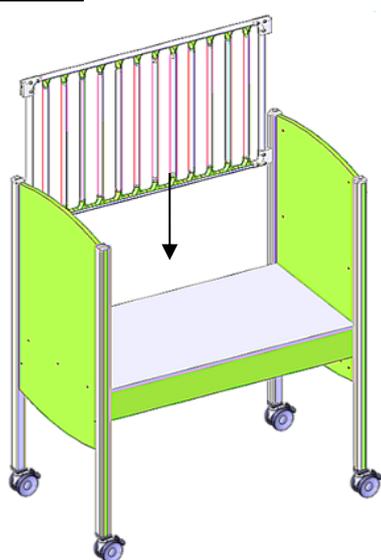

Relevez l'ensemble et enfilez bien droit et doucement le côté fixe du lit

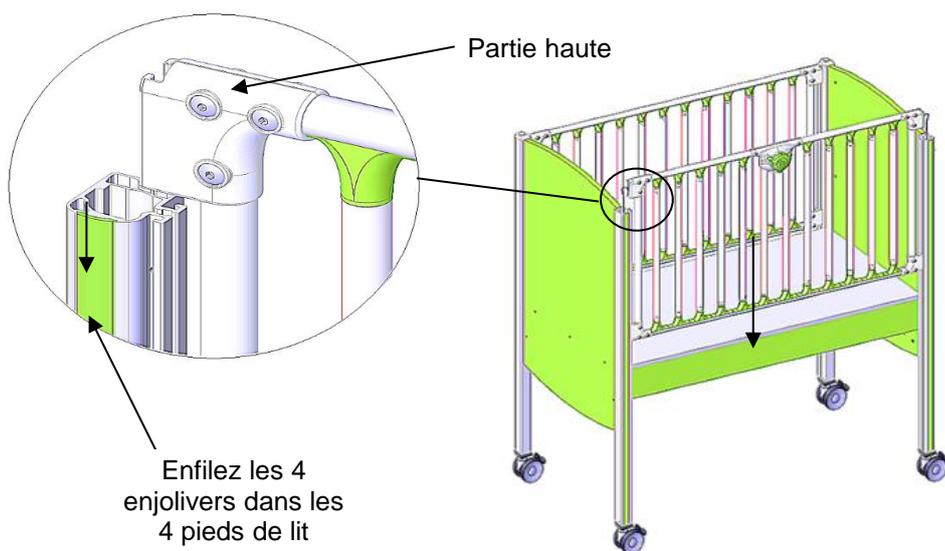


Enfilez le second côté ( bouton de commande en haut et vers l'extérieur ), sans emboîter la partie haute de l'ensemble

### **ETAPE 7 :**




**MAINTENIR LE BOUTON DE COMMANDE EN POSITION D'OUVERTURE " POUSSER - TOURNER "**

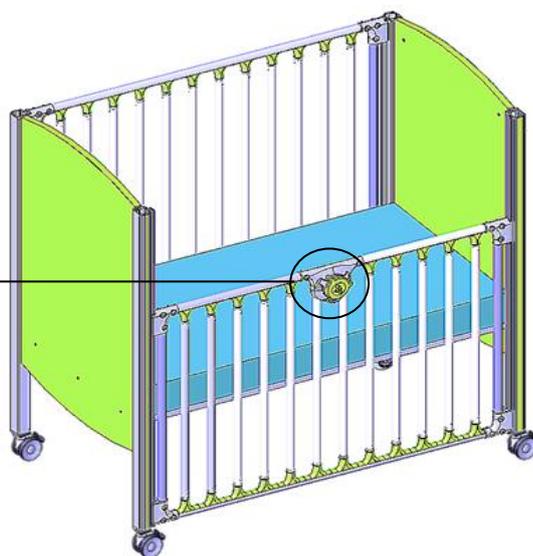


Faites glisser le côté en position basse, tout en maintenant le bouton du boîtier tourné.  
Faites attention à ne pas coincer la cablette malgré tout.

**ETAPE 8 :**

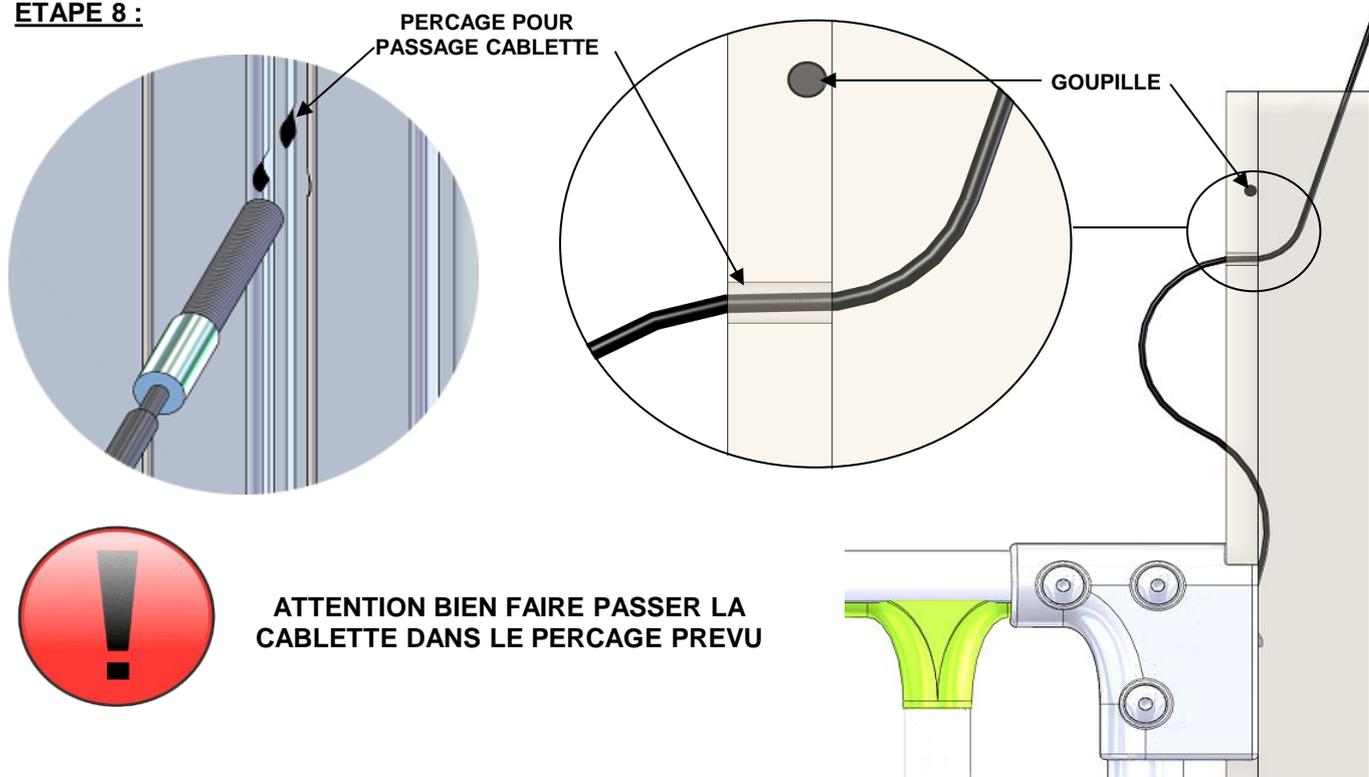


**ETAPE 9 :**

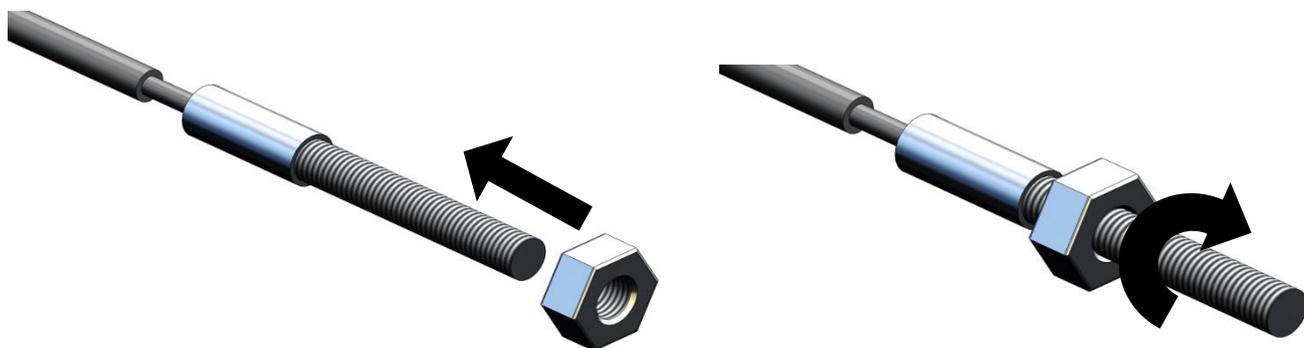


Vissez l'écrou sur la tige filetée

**ETAPE 10 :**

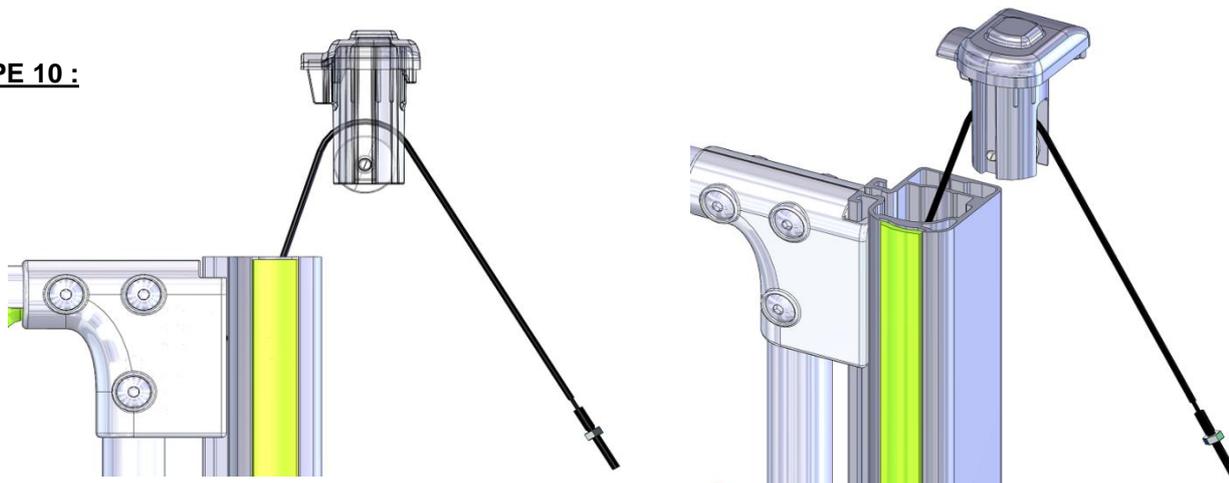


Fermez le côté coulissant en position haute  
Faites passer la cablette sur la poulie

### **ETAPE 11 :**

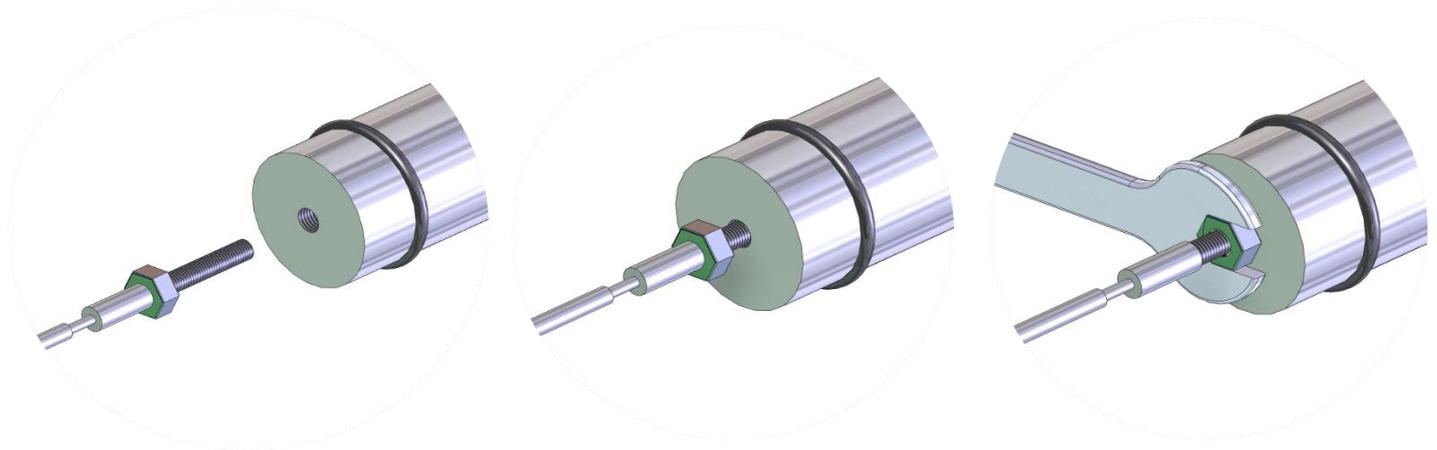

Positionnez la partie filetée de la cablette sur le perçage du contre poids  
Vissez la cablette sur le contre poids, jusqu'à que celle-ci vienne en butée  
Serrez à fond l'écrou sur le contre poids


### **ETAPE 12 :**

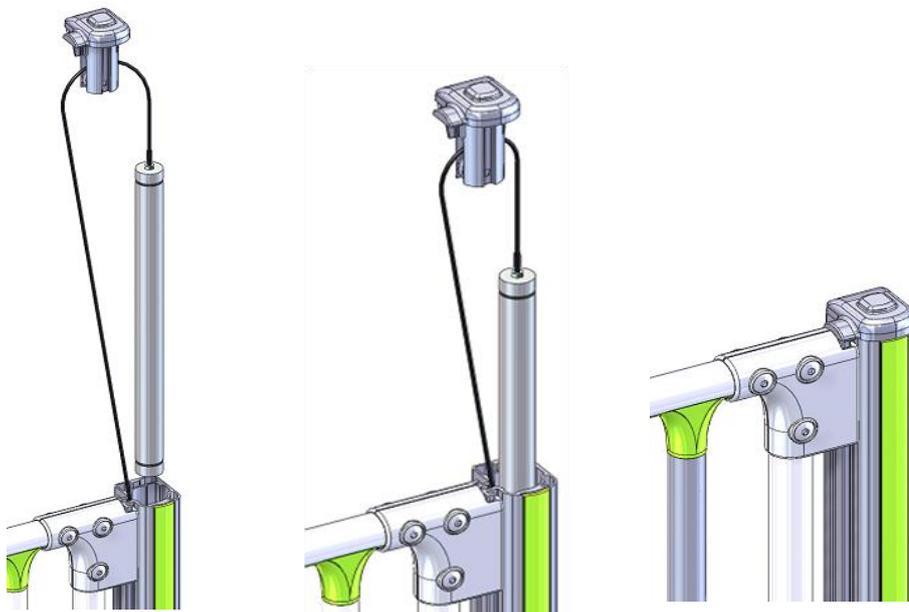

Enfilez le contrepoids dans le pied  
Emmanchez en force l'embout dans le pied.

## Ouverture d'une main

**Enfoncer** puis **tourner** le bouton central

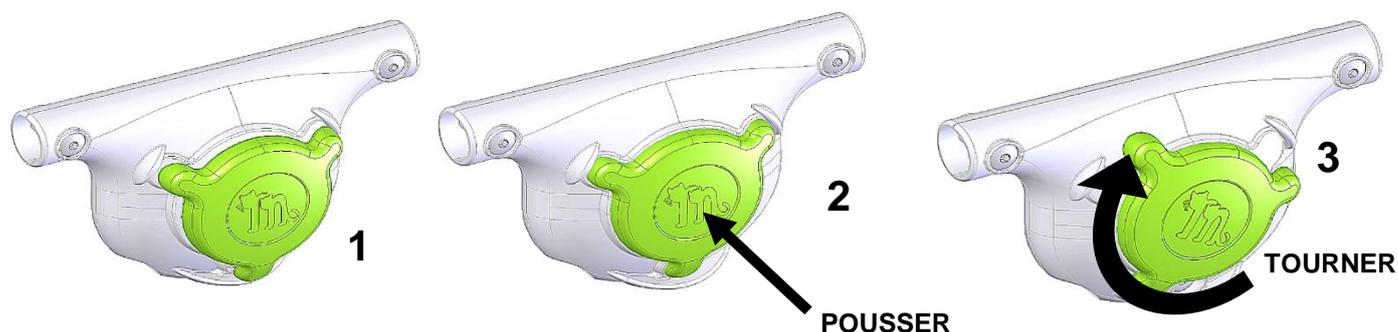

## Fermeture rapide

Remonter la barrière jusqu'au double « **clac** » caractéristique de son verrouillage.

## Fermeture silencieuse

Remonter la barrière en maintenant le **bouton central** « **enfoncé - tourné** ».

Relâcher le bouton central une fois la barrière en position haute



FR

Pensez à  
donner ou recycler.



ou



ou



Association Magasin Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>