

NOTICE DU BLOC SOFTLOCK : RGT63



Outils nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Foret diamètre 6 et 7
- Clé 6 pans
- Panneau martyr

Nombre de personne nécessaire : 2

Quincaillerie fournie :



4 Vis relieur femelle



4 Vis relieur male




4 Inserts





4 Vis 6 X 50





Clé x 1

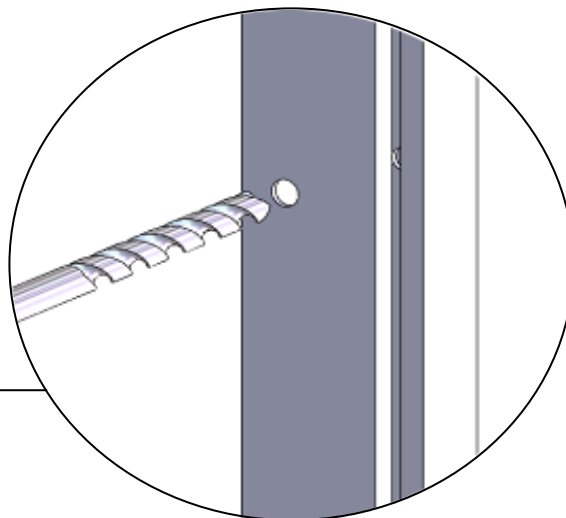


Percer les 4 pieds avec un foret diamètre 7mm au niveau des empreintes

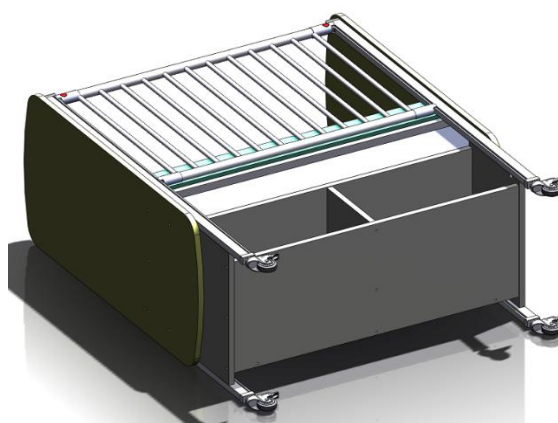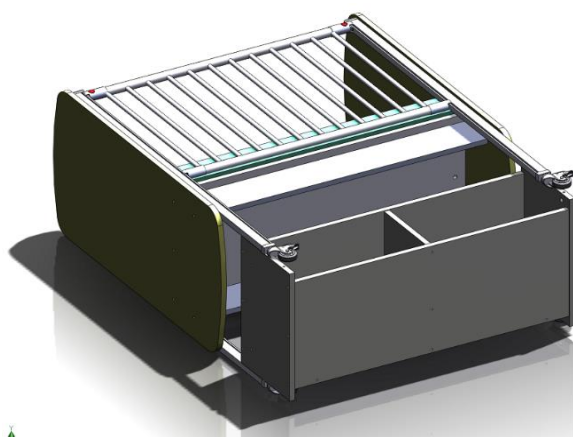


Coucher le lit
Placer le bloc contre les long pans, comme indiqué sur l'image ci-dessus

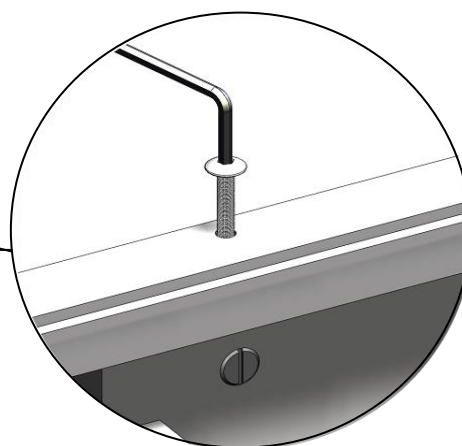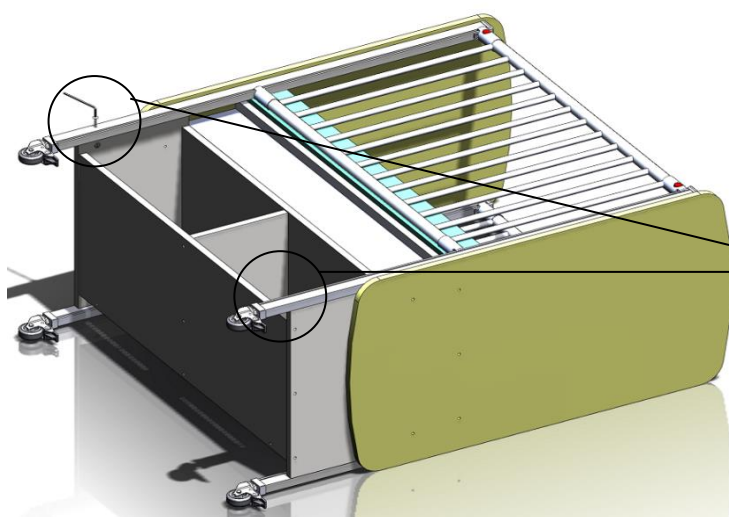


Visser les deux pieds accessibles avec le bloc
à l'aide de deux inserts et deux vis 6x50

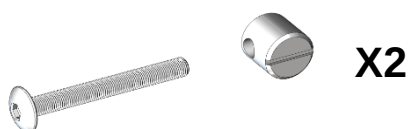


**PANNEAU
MARTYR**

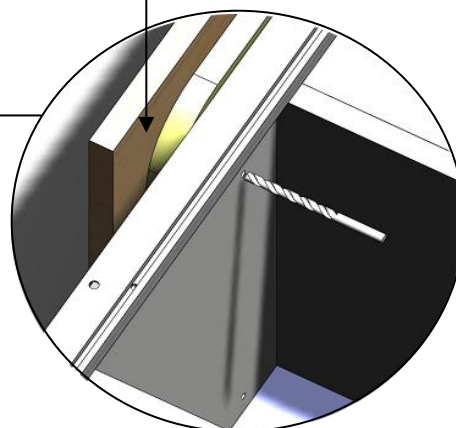

Percez les têtes de lit en vous servant des 4 perçages du bloc à l'aide d'un foret de 6mm et d'un panneau martyr

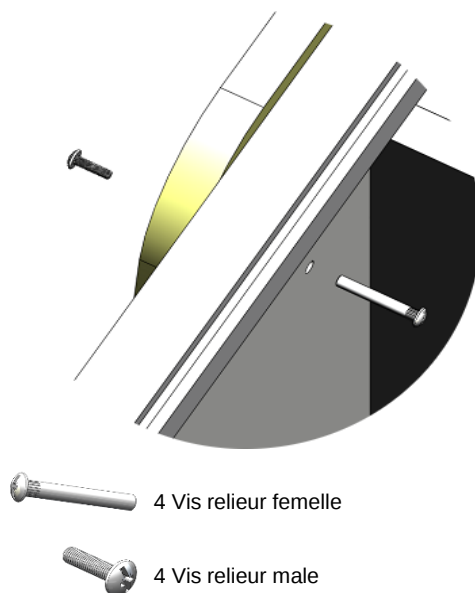

Visser le bloc à l'aide de 4 vis relieur male et femelle

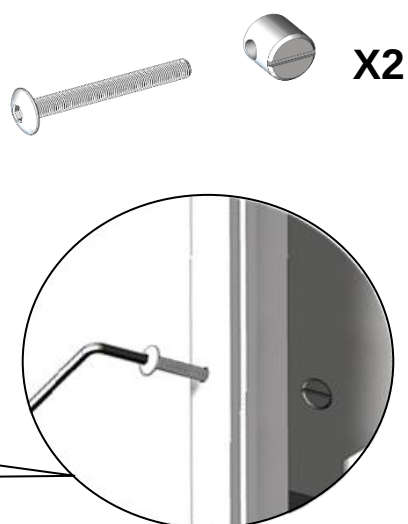

Visser les deux pieds restant avec le bloc à l'aide de deux inserts et deux vis 6x50