

Notice de montage lit SOFT90

IMPORTANT
A CONSERVER
POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE A
LIRE



-- Instructions de montage

Ce lit est pré-monté en usine. Vous devez suivre impérativement les instructions de montage afin que ce lit puisse être utilisé normalement et ne présenter aucun danger pour l'enfant
Ne pas utiliser si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants.

-- Instructions d'utilisation

-- Avant de coucher l'enfant vous devez vous assurer :

qu'il ne reste rien dans le lit pouvant offrir une prise pour le pied de l'enfant
qu'il ne reste rien dans le lit pouvant présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement
que le côté coulissant soit en position haute (celle du verrouillage)

Ne pas utiliser plus d'un matelas dans le lit

Le lit n'est prêt à l'emploi qu'une fois les mécanismes de verrouillages pleinement enclenchés, et que cet enclenchement est à vérifier avant d'utiliser le lit

Quand l'enfant est capable de sortir seul du lit, le lit ne doit plus être utilisé pour cet enfant afin de prévenir tout risque de chute

-- Ce lit est pré-monté en usine. **Si les pièces pré-montées en usine sont démontées, celles-ci ne peuvent plus être remontées pour votre sécurité**

Régulièrement vérifier :

-Que le matelas utilisé n'excède pas 10cm d'épaisseur, et que sa taille L x l soit adaptée à celle du lit :

Lit SOFT90 GAIN DE PLACE : 103,5 x 48 cm (0 ; -3)

Lit SOFT90 TAILLE STANDARD : 118,5 x 54,5 cm (0 ; -3)

-que les dispositifs d'assemblage soient convenablement serrés et qu'un soin particulier soit apporté au fait que les vis ne soient pas desserrées pour éviter tout risque pour l'enfant

-que le lit ne soit pas placé à proximité d'une source de chaleur pouvant présenter une gêne pour l'enfant mais également un risque de déclenchement d'incendie

Instructions d'entretien

toutes les parties du lit peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse ou avec tout autre agent nettoyant autorisé dans la structure d'accueil

Attention :

-- S.A.V. : n'utiliser que les pièces détachées du fabricant.

Quincaillerie :



Vis 6x60
tête plate
x 10




Insert
x 10




Vis tête
fraisée
4 x 30 x 8



Clé x 1

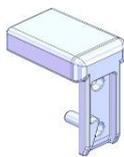

Embout
gauche
plastique
x 2

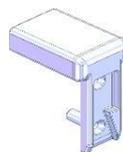

Embout
droit
plastique
x 2




Rondelles
CARROS.
D12 x4




Roue +
Tige filetée
x4


Inventaire des pièces :

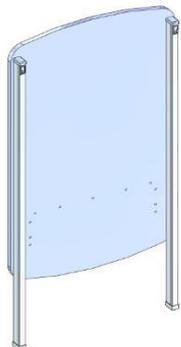


Tête de lit x 2

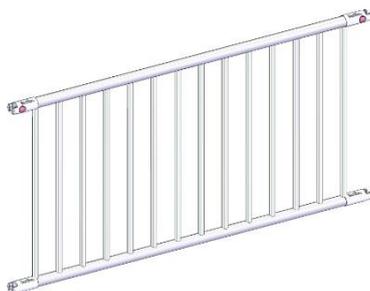

Côté coulissant x 2

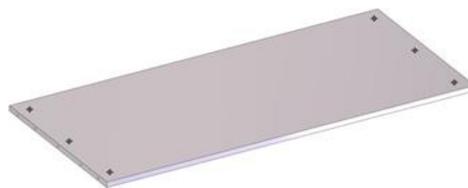


Sommier panneau x 1

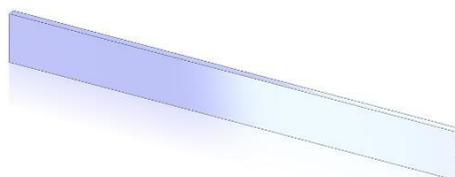

Long pan x 2


FIXATION DES ROUES :

Rondelles CARROS. D12 x4

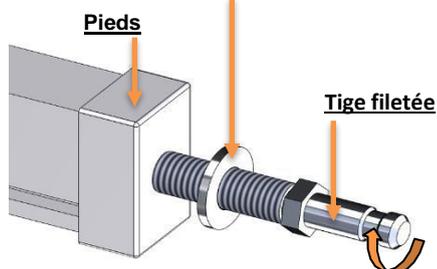

Pieds

Tige filetée

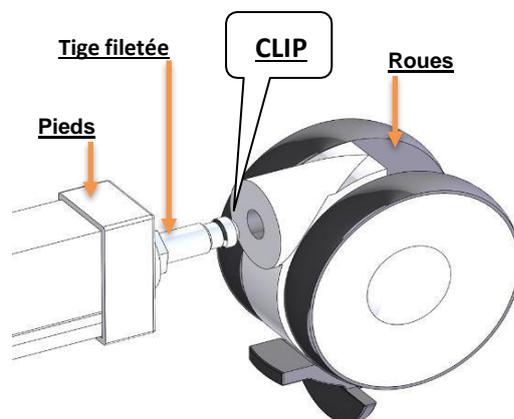


Tige filetée

CLIP



Roues

Pieds

POSITIONNEMENT DES INSERTS SUR SOMMIER ET LONGS PANS:

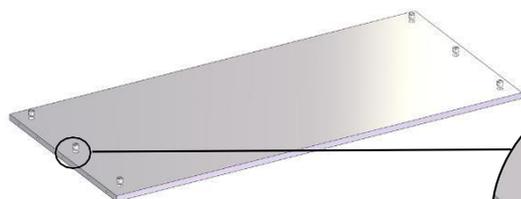

Insert x 6 pour sommier

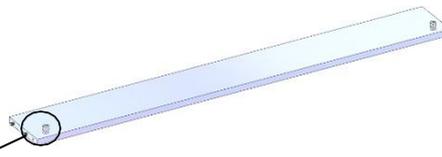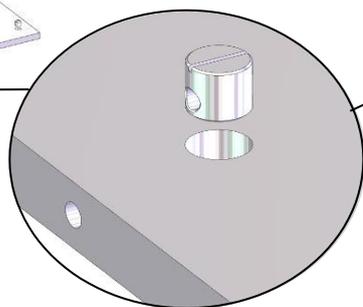


Insert x2 par long pan




ATTENTION AU SENS
DE POSITIONNEMENT L'INSERT


FIXATION DU SOMMIER ET DES LONGS PANS AVEC LA TETE :

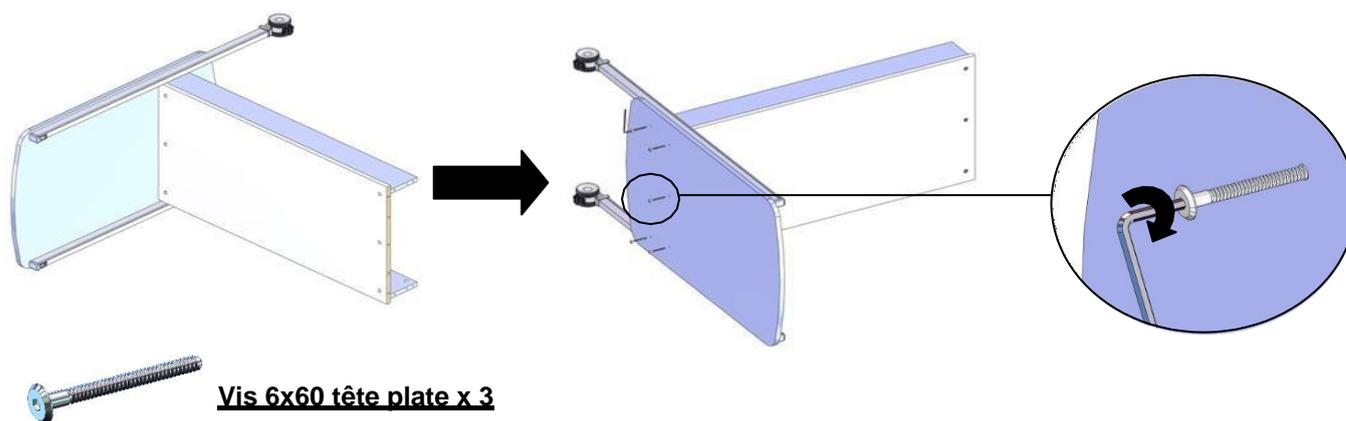


FIXATION DU SOMMIER ET DES LONGS PANS AVEC LA SECONDE TETE :

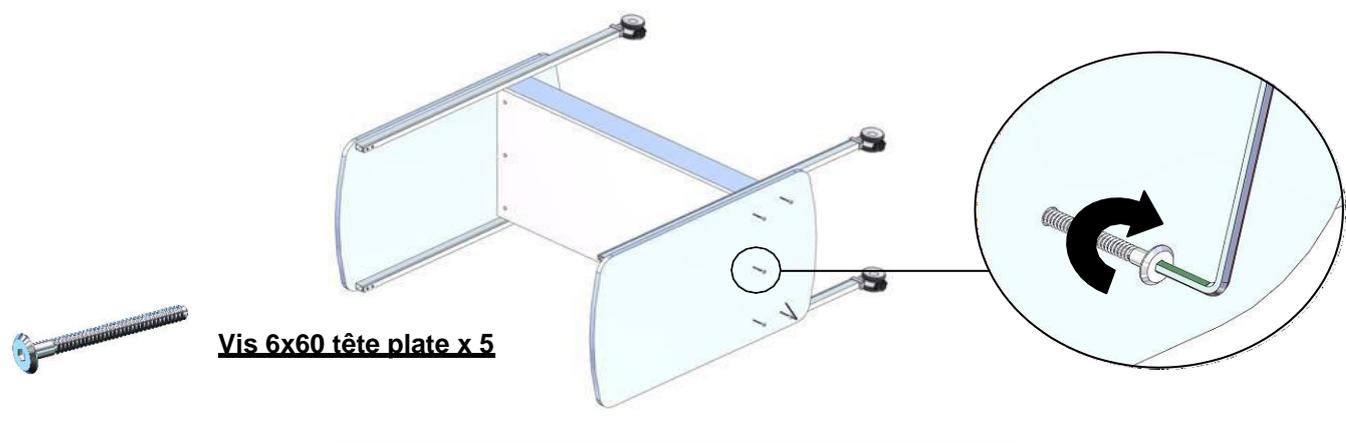


POSITIONNEMENT DE LA BARRIERE :

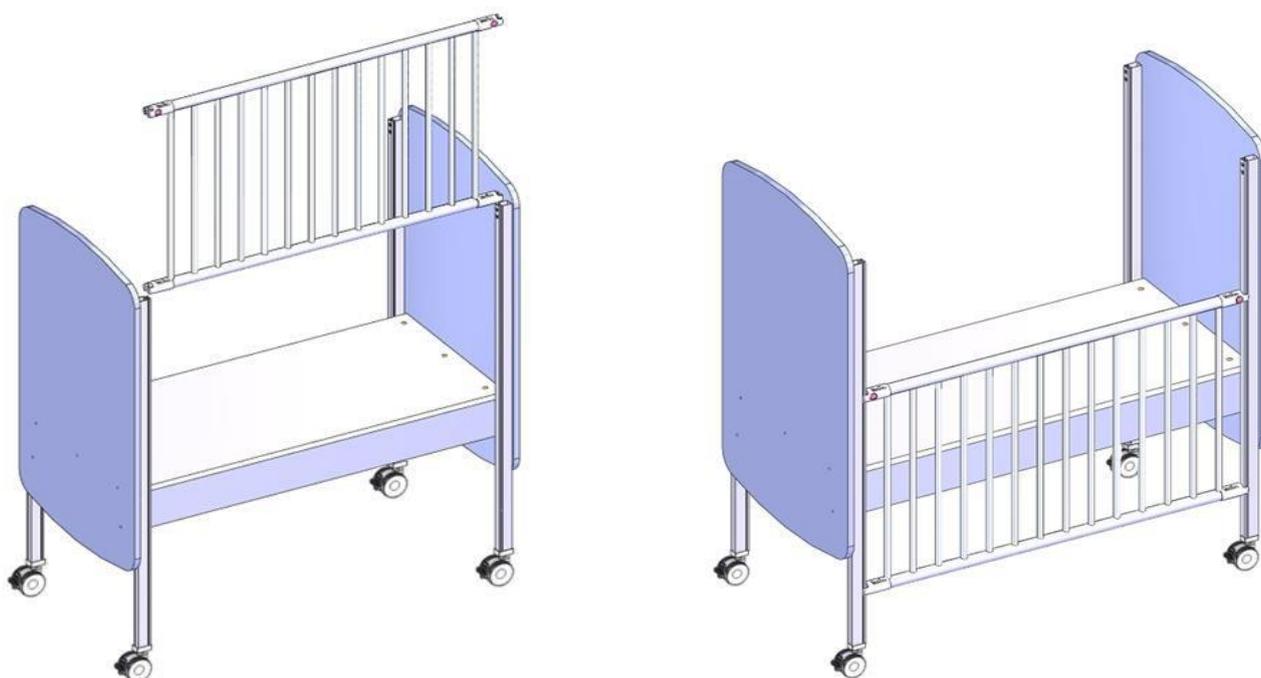


POSITIONNEMENT DE LA SECONDE BARRIERE :

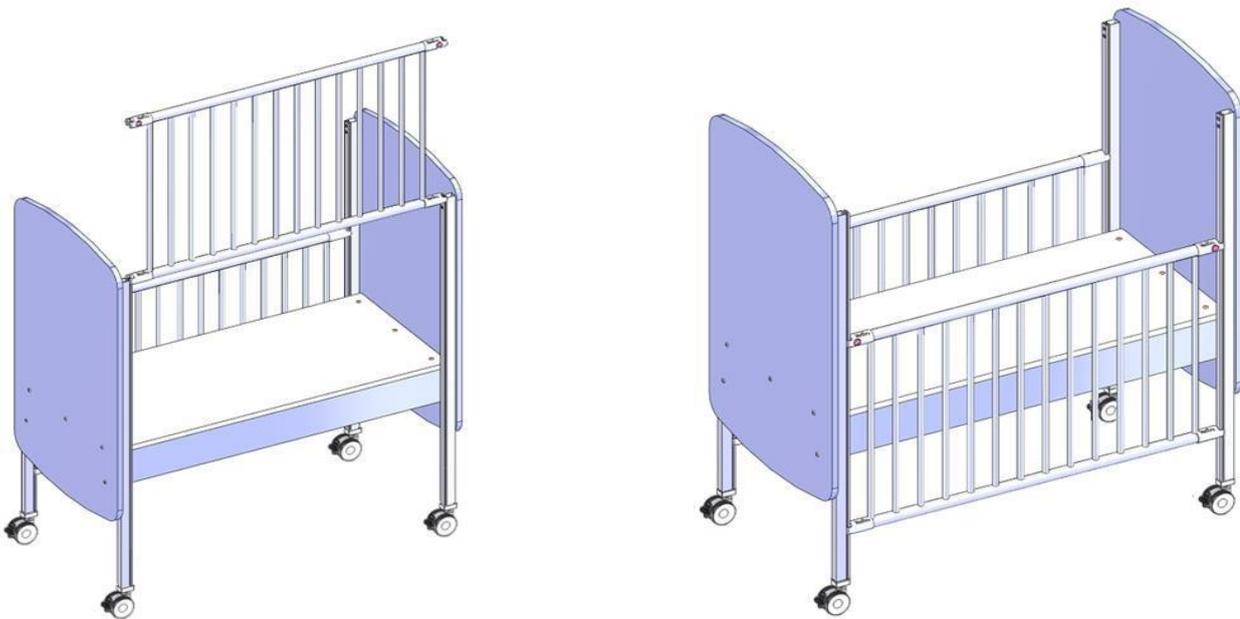

FIXATION EMBOUT PLASTIQUE :

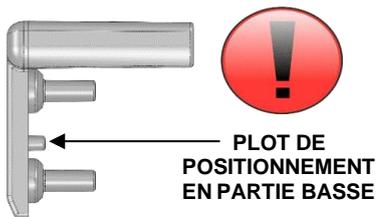


Embout gauche x 2

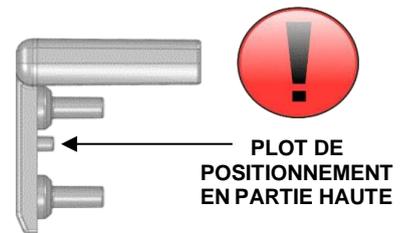

Embout droit x 2

PERCAGE BAS POUR RECEVOIR LE PLOT DE L'EMBOUT GAUCHE

PERCAGE HAUT POUR RECEVOIR LE PLOT DE L'EMBOUT DROIT

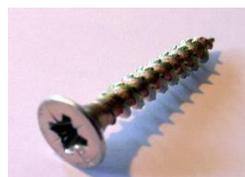


**Vis tête fraisée
4 x 30 x 8**

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Ouverture d'une main

Enfoncer successivement les **2 boutons rouges** à chaque extrémité de la barrière.

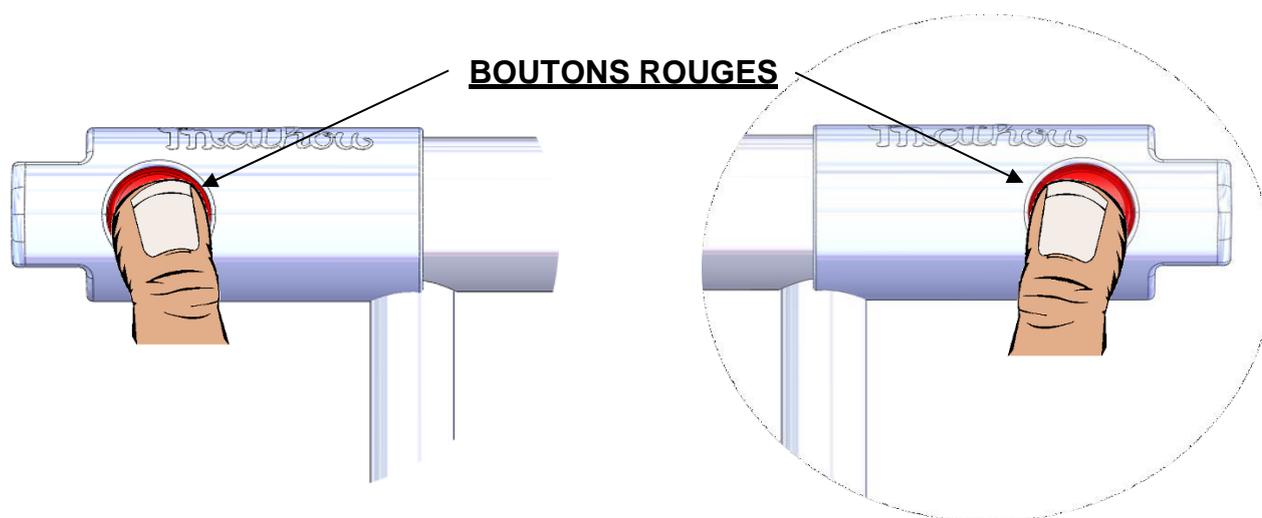

Fermeture rapide

Remonter la barrière jusqu'au double « **clac** » caractéristique de son verrouillage.

Fermeture silencieuse

Remonter la barrière en maintenant les **2 boutons rouges** légèrement enfoncés.

Relâcher les **2 boutons rouges** une fois la barrière en position haute.